CASIO

JA

MO1502-B

EX-word

電 子 辞 書

DATAPLUS 9

取扱説明書

保証書付

XD-K3800

本機をご使用になる前に

辞典をひく〈基本編〉
辞典を選んでことばを調べる

文字を入力する
キーボードやタッチペンを使う

辞典をひく〈応用編〉
より詳しくことばを調べる

学習帳を使う
単語帳ほか学習に役立つ機能を使う

お役立ち機能を使う
音声機能や電卓などを使う

収録辞典を使う
収録されている辞典を使う

お役立ち情報を見る
困ったときや設定変更などを見る

用語から探す（さくいん）

- ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 本書は、お読みになった後も大切に保管してください。

© 2015 CASIO COMPUTER CO., LTD.

こんなことができます！

知る

辞典を選んでことばを調べる

→ **34**ページ

- ことばの説明画面から、さらに熟語や解説などを見る

→ **101**ページ

同時に複数の辞典から調べる

→ **77**ページ

図や写真を元に調べる

→ **78**ページ

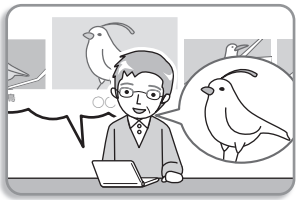

- 画面をタッチして操作することができる → **53**ページ
- 国語や英語、さらに生活や趣味にも役立つ辞典を搭載 → **169**ページ

聞く・話す

英単語の発音や、海外旅行で役立つ英会話を聞く

→ **132**ページ

ネイティブの発音と録音した自分の発音を聞き比べる

→ **139**ページ

本機を相手に英会話の練習をする

→ **186**ページ

学ぶ

気になることばにマーカーを引いて単語帳を作る

→ **106**ページ

覚えたいことばを手書きして暗記カードを作る

→ **120**ページ

このほか学習に役立つ機能

- ノート → **111**ページ
- 付箋 → **116**ページ

目次

こんなことができます！……表紙の裏
安全上のご注意……6
使用上のご注意……14
本書の記載について……16

本機をご使用になる前に

付属品を確認しましょう……17
付属品を確認する……17
電池について……17
USBケーブルを使ったパソコンとの接続について……18
製品シリアルナンバーについて……18
初めてお使いになるときは……19
電源を入れる・切る……23
電源を入れる……23
電源を切る……23
画面（液晶パネル）の明るさと電池寿命について……24
各部の名前と働き……26
タッチペン使用上のご注意……27
パネル保護フィルム（別売）使用上のご注意……28

辞典をひく〈基本編〉

国語辞典でことばを調べてみよう……30
複数の辞典でことばを調べてみよう……32
辞典を選ぶ……34
メニュー画面から辞典を選ぶ……34
辞典／モードキーで辞典を選ぶ……37
ことばを調べる……38
パターン1　最初の何文字かを入力する……39
パターン2　ことばをすべて入力する……40
パターン3　見出しをたどる……41
パターン4　複数の条件から絞り込む……42
パターン5　項目をタッチする……44

画面の基本操作……45
使いかたの説明を見る……45
画面の見かた……45
画面の項目の選びかた……50
文字の大きさを変える……51
文字を教科書体で拡大する……52
前後の見出し語に切り替える……52
画面をタッチして操作する……53

文字を入力する

キーボードで文字を入力する……59
ひらがな・カタカナを入力する……59
間違った文字を訂正する……60
アルファベットを入力する……60
中国語を入力する……62
ハングルを入力する……63
ロシア文字を入力する……65
数字を入力する……65
タッチペンで文字を手書き入力する……66
手書き入力の種類……67
手書き入力をする……68
大きなマスに文字を手書き入力する……71
ソフトキーボードで文字を入力する……73
ソフトキーボードの種類……73
各言語のソフトキーボードで入力する……75
日本語ソフトキーボード(50音大)で入力する……76

辞典をひく〈応用編〉

複数の辞典から調べる(かんたんサーチ)……77
ひらがなで調べる……77
アルファベットで調べる……78
図や画像から調べる……78
地図から調べる……79
複数の辞典から調べる(複数辞書検索)……80
ことばをひらがなで調べる……80
ことばをアルファベットで調べる……81
例文や成句をアルファベットで調べる……81
漢字を手がかりにことばを調べる……82

次ページに続く

日本語のキーワードから英語の例文を調べる ……85
一度調べたことばを履歴から探す……86
スペルがあいまいな英単語を調べる……87
「見出し語検索」から正確なスペルを調べる ……88
成句や例文を調べる……89
入力した単語の表示位置をそろえる ……90
成句や例文の候補を絞り込む ……91
意味の画面から別のことばを調べる……92
続けて他のことばを調べる ……92
⇨ や ⇀ が指すことばを調べる……92
別の辞典を選んで調べる ……94
意味の画面のことばをミニ辞書で調べる……97
2つの画面を並べて調べる……99
画面内のことばの熟語や解説などを見る…… 101

学習帳を使う

学習帳でできること…… 103
手書きで文字や図を書く…… 104
マーカーを引いて単語帳を作る…… 106
手書きでノートに書き込む…… 111
見出し語に付箋を付ける…… 116
暗記カードを作る…… 120

お役立ち機能を使う

音声を聞く…… 132
電卓を使う…… 144
カレンダー /時計を使う …… 146
時間割表を使う…… 150
よく使う辞典をお気に入りに登録する…… 152
パソコンや追加コンテンツを使う…… 153

収録辞典を使う

辞典の説明の見かた …… 167
　辞典の説明・使いかたを見る …… 168
収録辞典 …… 169

お役立ち情報を見る

困ったときは …… 242
　こんなときには …… 242
　こんな症状が起こったら …… 247
　こんなメッセージが出たら …… 251
本機をリセットする …… 254
本機の電池を交換する …… 255
外部から電源を取る(USB給電) …… 257
設定を変更する …… 259
　設定の変更のしかた …… 261
　ユーザー名機能について …… 264
キー・アイコンの名前と働き …… 267
ローマ字・かな対応表 …… 270
仕様 …… 272
さくいん …… 275
保証・アフターサービスについて …… 286
アフターサービス窓口について …… 287
修理サービスメニューについて …… 288

安全上のご注意

このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

⚠ **危険**	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
⚠ **警告**	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。
⚠ **注意**	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

⃠ ⃠記号は「してはいけないこと」を意味しています（左の例は分解禁止）。

● ●記号は「しなければならないこと」を意味しています。

⚠ 危険

電池について

電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。

1.目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。

2.ただちに医師の治療を受ける。

そのままにしておくと失明の原因となります。

⚠ 警告

使用場所について

本機を病院内や航空機内など、携帯電話の使用が禁止されている場所では使用しないでください。周辺の電子機器に影響を及ぼす恐れがあります。

また、医療用電子機器から離して使用(携帯・保管)してください。ペースメーカーなどをご使用の方は、本機を胸部(胸のポケット)で使用すると、磁力の影響を受けることがあります。万一異常を感じたらただちに本機を体より離し、医師に相談してください。

⚠ 警告

煙、臭い、発熱などの異常について

煙が出ている、へんな臭いがする、発熱しているなどの異常状態のまま本機を使用しないでください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。

1. 電源スイッチを切る。
2. USBケーブルをはずす。
3. お買い上げの販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」に連絡する。

火中に投入しない

本機を火中に投入しないでください。破裂による火災・けがの原因となります。

分解・改造しない

本機を分解・改造しないでください。感電・やけど・けがの原因となります。

内部の点検・調整・修理はお買い上げの販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」にご依頼ください。

⚠ 警告

電池の液もれについて

本機内で電池が液もれしたまま使用すると、火災・感電の原因となりますので、ただちに本機の使用をやめてお買い上げの販売店、または「修理に関するお問い合わせ窓口」に連絡してください。

電池について

電池は使いかたを誤ると、液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。

- 分解しない、ショートさせない
- 加熱しない、火の中に投入しない
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池を混ぜて使用しない
- アルカリ乾電池を充電しない
- 極性(＋と－の向き)に注意して正しく入れる

⚠ 警告

USBケーブルについて

USBケーブルは使いかたを誤ると、傷つきや、破損による火災・感電の原因となります。次のことは必ずお守りください。

- 濡れた手でUSBケーブルやプラグに触れない
- 付属品以外の物を使用しない
- 加熱したり、加工したりしない
- 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない

- ケーブルやプラグが傷んだらお買い上げの販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」に連絡する
- プラグを抜くときは、ケーブルのプラグを持って抜く（ケーブルを引っ張らない）
- ケーブルのプラグはコネクターの奥まで確実に差し込む
- 使用しないときは、USBケーブルのプラグをコネクターから抜く

別売のカードの取り扱いについて

本機に別売のデータカード（microSD版）や市販のmicroSDメモリーカードを使用する際は、小さなお子様が飲み込まないように取り扱いに注意してください。

⚠ 注意

表示画面について

- 液晶表示画面を強く押したり、強い衝撃を与えないでください。液晶表示画面のガラスが割れてけがの原因となることがあります。
- 液晶表示画面が割れた場合、表示画面内部の液体には絶対に触れないでください。皮膚の炎症の原因となることがあります。
- 万一、口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。
- 目に入ったり、皮膚に付着した場合は、清浄な流水で最低15分以上洗浄した後、医師に相談してください。

磁気カードに近づけない

クレジットカード、キャッシュカード、プリペイドカードなどの磁気を帯びたものを本機に極端に近づけないでください。
本機は磁気を帯びた部品を使用しているため、磁気カードが使用できなくなることがあります。

重いものを置かない

本機の上に重いものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

⚠ 注意

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

- 本機で指定されている電池以外は使用しない
- 長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく

充電池について

- 充電池は、パナソニックグループ製の単3形eneloop（エネループ）または、パナソニック株式会社製の単3形充電式EVOLTA（エボルタ）をご使用ください。これ以外の充電池は使用しないでください。
- 充電池の充電は、必ず専用の充電器をご使用ください。
- 充電池を電子辞書本体にセットしたままでは充電できません。
- eneloop、充電式EVOLTA、および各充電池専用の充電器を使用する場合は、各製品に付属の取扱説明書や注意書きをお読みいただき、条件を守ってご使用ください。

⚠ 注意

ヘッドホン端子/USBケーブル接続コネクターへの接続

ヘッドホン端子やコネクター部には、付属品以外のものを接続しないでください。火災、感電の原因となることがあります。

ヘッドホンについて

ヘッドホンを差し込んだまま、本機をぶらさげたりしないでください。落下によるけがの原因となることがあります。

音量について

ヘッドホンを使うときは音量に注意してください。大音量で聞くと難聴の原因となることがあります。

大切なデータは控えをとる

本機やmicroSDメモリーカードにパソコンから転送した内容は、パソコン側のデータも消去せずバックアップとして保管してください。本機の故障、修理などにより、記憶内容が消えることがあります。

使用上のご注意

- **本機は精密な電子部品で構成されています。データが正常に保持できなくなったり、故障の原因になりますので、次のことに注意してください。**
  - 落としたり、「強い衝撃」、「曲げ」、「ひねり」などを加えないでください。また、ズボンのポケットに入れたり、硬いものと一緒にカバンに入れないようにご注意ください。
  - ボールペンなど尖ったものでキー操作しないでください。
  - 液晶パネルに強い力を加えたり、ボールペンなど尖ったもので突いたり入力したりしないでください。液晶パネルの一部はガラスでできていますので、傷ついたり、割れることがあります。
  - 分解しないでください。分解により故障した場合は、保証期間内でも有料修理となります。
  - 静電気が発生しやすい場所では使わないでください。
- **極端な温度条件下での使用や保管は避けてください。**
  低温では表示の応答速度が遅くなったり、点灯しなくなったりします。また、直射日光の当たる場所や窓際または暖房器具の近くなど、極端に温度が高くなる場所には置かないでください。ケースの変色や変形、または電子回路の故障の原因になります。
- **湿気やほこりの多い場所での使用や保管は避けてください。**
  水が直接かかるような使用は避けるとともに、湿気やほこりにも十分ご注意ください。電子回路の故障の原因になります。
- **お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。**
  特に汚れがひどい場合は、中性洗剤に浸した布を固くしぼっておふきください。なお、シンナーやベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。キーの上の文字が消えたり、ケースにシミを付けてしまう恐れがあります。

液晶パネルについて
本機に使用されている液晶パネルは、非常に高精度な技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがあります。これらは、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
また、製品ごとに色味ズレ、色味ムラなどが発生する場合がありますが、製品の性能であり、不具合ではありません。

- 本機の画面に表示される表・図は画面上での一覧性を重視して収録しており、一部に簡略化されたフォントを使用しています。また、表・図以外でも本機の表示ドット構成の都合により、簡略化された字体が表示されることがあります。

- 本機の画面に表示される字体はJIS X 0213:2004の漢字集合に準拠したフォントを使用しています。
  2004年改正で変更のあった字形に対応しています。
  例「逢」→「逢」、「辻」→「辻」、「飴」→「飴」、「祇」→「祇」、「葛」→「葛」、「撰」→「撰」など
- 本機の「図から検索」や「ノート」などで表示される小さな図（サムネイル）は縮小して表示させているため、文字や線が粗く表示されるものがあります。

著作権に関するご注意

本機に収録した各辞典／モードの内容は、各著作物を、各編者／監修者および各発行所のご協力を得て編集してあります。
本機に収録した内容および本書の一部または全部を無断で転載／複写することは禁止されています。
また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、各編者／監修者、各発行所および弊社に無断では使用できませんのでご注意ください。

- 各辞典／モードの著作権表記や収録語数などは、ガイド機能の「著作権」項目で見ることができます（辞典の凡例などを見る ➔ **168**ページ）。

収録コンテンツの内容

- 画面表示の都合、その他の事情により、各編者／監修者や各発行所の監修に基づき、書籍版と異なる表示をした箇所があります。
  また、書籍版に基づいて編集したものに関しては、社会情勢の変化などには対応していない場合があります。
- 本機に収録した辞典などの各コンテンツは、それぞれの書籍版に基づいて出版社より、電子データとして作成、提供されており、その情報量故に誤植などは避けられない場合があります。
  各コンテンツ内容の著作権は出版社に帰属しておりますので、弊社において、その内容を改良・改変することはできません。
  それぞれのコンテンツにおける誤記、誤植、誤用につきましては、出版社に連絡させていただいておりますので、あらかじめご了承ください。
- コンテンツの編集時期などにより、必ずしも最新の情報には対応していない場合があります。
- 各コンテンツごとに、史実に対する解釈や説明に相違がある場合がありますが、各出版社／編者／執筆者の見解を尊重し、出版社提供の内容のまま収録しております。
- 一部のコンテンツを除き、写真・図・表・囲み記事・付録は収録されておりません。

本書の記載について

- 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤りなど、お気付きのことがありましたらご連絡ください。
- 本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、弊社に無断では使用できません。
- 本書および本機の使用、故障・修理などによりデータが消えたり変化したことで生じた損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、弊社では一切その責任を負えません。
- 本書では「microSDメモリーカード」および「microSDHCメモリーカード」の名称を「microSDメモリーカード」と呼びます。
- 本書に記載している画面やイラストは、実際の製品と異なる場合があります。また、キーおよび画面アイコンは、簡略化して記載しています。

  例：登録 訳/決定 → 訳／決定、戻る/リスト → 戻る/リスト、文字サイズ →ハードアイコン【文字サイズ】

- 本書に記載している画面の文字の大きさは、お買い上げ時の設定と異なることがあります。文字の大きさは、変更できます(➔ **51**ページ)。

登録商標・商標の表記

以下の用語は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

- Windows、Windows Vista、Windows Mediaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

なお、本書中には、以下の用語の™マーク、®マークを明記していません。

- 「eneloop」は、パナソニックグループの登録商標です。
- 「EVOLTA」は、パナソニック株式会社の登録商標です。
- MacintoshおよびMac OSは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。
- その他、本書や本機に掲載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。

付属品を確認しましょう

付属品を確認する

ご使用になる前に、次の付属品がそろっているか確認してください。

- アルカリ単3形乾電池　2本
- USBケーブル（パソコンやプロジェクターと接続するときに使用します➔ **18**、**164**ページ）
- 専用ヘッドホン
- タッチペン（本体側面に収納されています ➔ **27**ページ）

お買い上げになった商品（特別梱包商品など）によっては、付属品が異なる場合があります。

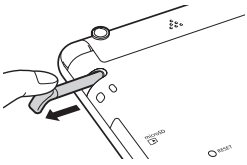

電池について

- 本機はアルカリ乾電池および充電池（eneloop（エネループ）および充電式EVOLTA（エボルタ））に対応しています。指定以外の電池を本機に使用しないでください。電池の特性と本機の仕様の不一致により、所定の電池寿命を満たさなかったり、誤動作の原因となることがあります。
- 充電池および充電器は商品に付属しておりません。充電池および充電器は電器店、量販店などでお買い求めください。
- 本機に付属の電池は、自己放電によりいくらか消耗している場合があり、「仕様」（➔ **272**ページ）に記載されている使用時間に満たないうちに寿命となることがあります。
- ご使用方法やmicroSDメモリーカードの種類・使用状況によっては、電池寿命が著しく短くなることがあります。
- 音声の再生・録音中や動画再生中、使用状況（電池消耗状態、室温など）によっては、電源が一度切れた後に「電池設定」画面となることがあります。この場合、早めに電池を交換してください（➔ **255**ページ）。

USBケーブルを使ったパソコンとの接続について

本機は単体でご使用できます。

付属のUSBケーブルを使ってパソコンから電源を取ることもできます（USB給電※➔ **257**ページ）。

※充電池を充電する機能ではありません。

また、弊社電子辞書用の別売の追加コンテンツ・テキストファイル・音声データを本機に取り込むこともできます（パソコンと通信）。

- パソコンと通信する場合は、パソコンに専用ソフト（USBドライバーを含む）をインストールする必要があります。**専用ソフトをインストールしないでパソコンと通信すると、誤動作の原因になります。**
- パソコンとの通信や専用ソフトについて、詳しくは「パソコンや追加コンテンツを使う」（➔ **153**ページ）をご覧ください。

製品シリアルナンバーについて

電池ボックス内に記載されている製品シリアルナンバー（数字とアルファベットの組み合わせ15桁）は、カシオメンバーズに登録の際に必要となります。電池を入れる前に控えておいてください。

- 製品の紛失盗難時に“製品の特定”を保証するものではありません。
- カシオメンバーズにつきましては、次のホームページをご覧ください（別途メールアドレスが必要です）。
  https://members.casio.jp/jp/
- 数字とアルファベットを間違えないようご注意ください。
  「0」（ゼロ）と「O」（オー）・「Q」（キュー）、
  「1」（イチ）と「I」（アイ）、
  「8」（ハチ）と「B」（ビー）

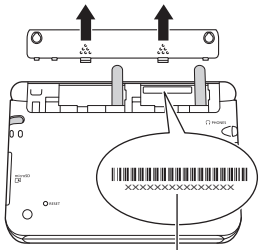

シリアルナンバー

シリアルナンバー控え

初めてお使いになるときは

本機を使用する前に、付属のアルカリ単3形乾電池2本を入れてください。

1 電池ブタを取り外す

• 2箇所の ⁂ 部分を押しながら矢印の方向へスライドさせます。

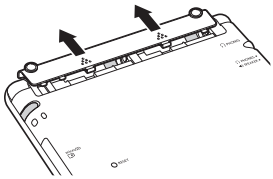

2 乾電池2本を入れ、電池ブタを取り付ける

① 図のように(－)極側を電池ボックスにセットします。

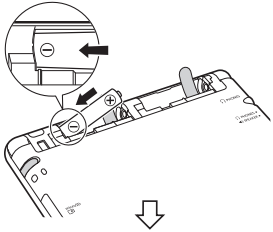

② 取り出し用リボンの上に電池が載るようにして、(＋)極側を電池ボックスに押し込みます。

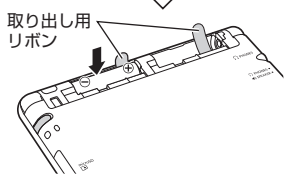

正しくセットされた状態

- バネがはみ出ていない
- 取り出し用リボンが電池の下にもぐり込んだりせず、まっすぐ上に出ている
- 電池の極性(＋－)が間違っていない

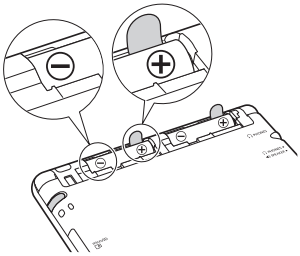

③ 本体に電池ブタを取り付けます。

次ページに続く

3 本体側面から付属のタッチペンを取り出し、本体裏面にあるリセットボタンを押す

• つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

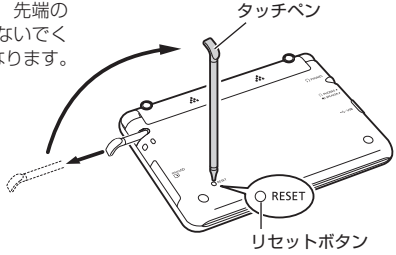

4 中央部分に指をかけて、本機を開ける

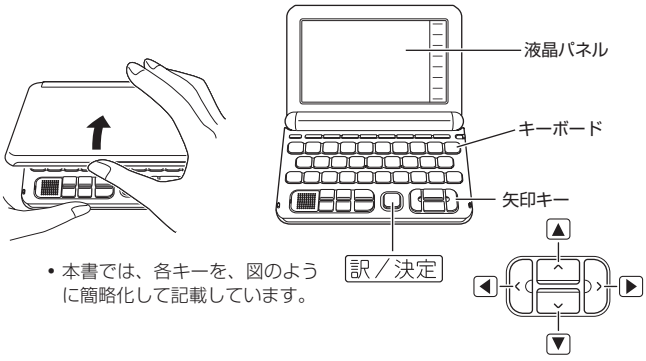

• 本書では、各キーを、図のように簡略化して記載しています。

「電池設定」画面が表示されます。

• 「液晶保護フィルムが正しく貼られていない...」のメッセージが表示されることがあります。液晶パネルに保護フィルム（別売）を貼り付けている場合、保護フィルムをはがすと「電池設定」画面が表示されます。保護フィルムを貼り付けていない場合は、「こんなメッセージが出たら」（➔ **253**ページ）をご覧ください。

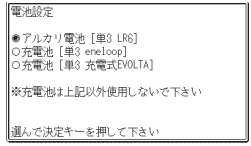

5 **「●アルカリ電池［単3 LR6］」になっていることを確認する**

- 付属のアルカリ乾電池ではなく、市販のeneloop（エネループ）を入れた場合は「●充電池［単3 eneloop］」に、充電式EVOLTA（エボルタ）を入れた場合は「●充電池［単3 充電式EVOLTA］」に、▲または▼を押して変更してください。
- 市販のアルカリ乾電池EVOLTA（エボルタ）を入れた場合は、「●アルカリ電池［単3 LR6］」にしてください。

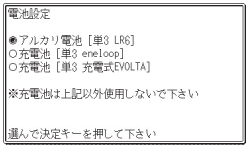

6 **訳／決定を押す**

- 時刻設定の画面が表示されます。

7 **日付・時刻を設定する**

- ▲▼◀▶を押す、またはタッチペンでタッチして設定項目を選んだ後、画面に表示されているキーをタッチして設定します。

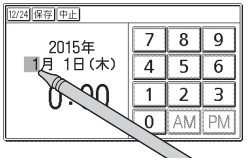

例）2015年9月20日 16：30に設定する

①「年」の下2桁が選ばれているときに【1】【5】とタッチして、「2015」（年）と入力します。
- 設定範囲は、2001年～2099年です。

② ▶を押して月の数字を選びます。
- または「月」の左にある数字をタッチします。

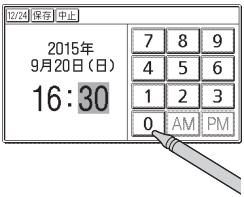

次ページに続く

③【9】をタッチして、「9」(月)と入力します。

④ ②・③と同じように操作して、「20」(日)・「16」(時)・「30」(分)の順に入力します。

- 【12/24】をタッチするごとに、12時間制と24時間制が切り替わります。
- 12時間制の時刻を設定するときは、【AM】(午前)または【PM】(午後)をタッチしてから時刻を入力してください。
- 時刻の設定範囲は、24時間制のとき「0:00 ～ 23:59」、12時間制のとき「AM 12:00 ～ PM 11:59」です。

8 訳/決定 **を押す**

- または時刻設定の画面で【保存】をタッチします。
- メニュー画面が表示されます。
- 時刻設定の画面で【中止】または【戻る/リスト】をタッチすると、設定を変更せずにメニュー画面になります。
- タッチペンは、紛失防止のため、使い終わったら元の収納部に戻してください(➔ **27**ページ)。

- 日付や時刻を間違って設定した場合は、「カレンダー/時計を使う」(➔ **146**ページ)をご覧になり、設定し直してください。
- 液晶パネルの明るさなど電子辞書の設定を変更することができます(➔ **259**ページ)。
- 本機は、メニュー画面と電源を切ったときの画面に任意の名前(ユーザー名)を表示させることができます(「ユーザー名機能について」➔ **264**ページ)。

電源を入れる・切る

本機は、開け閉めすることで電源の入・切が自動でできるようになっています。

電源を入れる

本機の中央部分に指をかけて開くと、自動的に電源が入ります。

- 前回電源を切ったとき（または自動的に切れたとき）と同じ画面が表示されます。
- 電池の無駄な消耗を避けるため、電源が入った状態で数分間何も操作をしないと、自動的に電源が切れます（オートパワーオフ ➔ **259**ページ）。

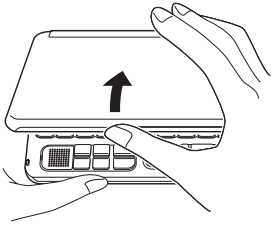

- 電源が切れているときに 電源 を押すと電源が入ります。
- 電源が切れているときに辞典／モードキー（➔ **34**ページ）を押すと、電源が入ったときその辞典／モードキーに登録されている辞典が表示されます。

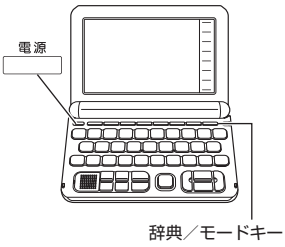

電源を切る

本機を閉じると、自動的に電源が切れます。

- 電源が入っているときに 電源 を押すと電源が切れます。

画面（液晶パネル）の明るさと電池寿命について

画面の明るさを5段階で設定できます（お買い上げ時は「3」に設定されています）。

約30秒間何も操作をしないと、画面が暗く（明るさ1）なります。このとき何か操作をすれば、画面は元の明るさになります。

- 画面の明るさ・画面が暗くなるまでの時間（点灯時間）は、変更することができます（➔ **260**ページ）。
- 音声や動画を再生しているときは、点灯時間を過ぎても画面は暗くなりません。

メニュー画面右上のアイコンで、電池の残量を確認できます。

- 電池残量0になると、電源が切れ、画面が消えます。
- 電池残量1のときは、操作が正しく行えない、途中で電源が切れるなどの可能性がありますので、電池の交換をお勧めします。

電池寿命について

ご使用の電池・microSDメモリーカード・コンテンツの種類により、電池寿命は異なります。また、音声の再生･録音や動画再生を頻繁にしたり、画面の明るさ設定を明るくしたり、点灯時間を長く設定して使用すると、電池寿命は短くなります。

電池	使用条件	画面明るさ	電池寿命※1
アルカリ乾電池	1時間中　入力・検索4分間／スピーカーで1分音声出力／英和辞典の訳画面55分間表示　を繰り返したとき	※2	約80時間
	スピーカーまたはヘッドホンで音声出力を繰り返したとき	明るさ3	約15時間
		明るさ5	約4時間
	動画再生を繰り返したとき	明るさ3	約8時間
eneloop	1時間中　入力・検索4分間／スピーカーで1分音声出力／英和辞典の訳画面55分間表示　を繰り返したとき	※2	約70時間
充電式EVOLTA			

※1 新品のアルカリ乾電池または満充電にした新品の充電池（eneloopまたは充電式EVOLTA）を、25℃の場所で使用した場合。
電池寿命は、おおよその目安です。
※2 画面の明るさ3で、表示状態になった30秒後に暗くなる場合。

音声や動画を頻繁に再生する場合は、「外部から電源を取る（USB給電）」（➔ **257**ページ）をお勧めします。

各部の名前と働き

● キー・アイコンの名前と働き ➔ **267**ページ

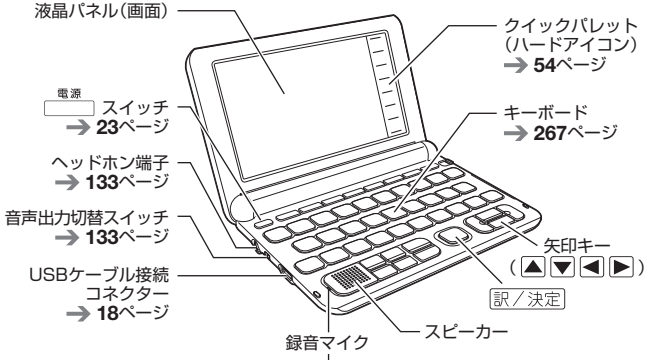

録音マイクのご使用について

一般的にマイク録音では、周囲の音やノイズも録音されます。録音機能をより快適にお使いいただくために、以下のことに注意してご使用ください。

- 「録音中」画面が表示されてから、マイクに向かって、はっきりとした声で発音してください。
- 発音し終わったら、すみやかに 訳/決定 を押して、録音を終了してください。

➔ **139**ページ

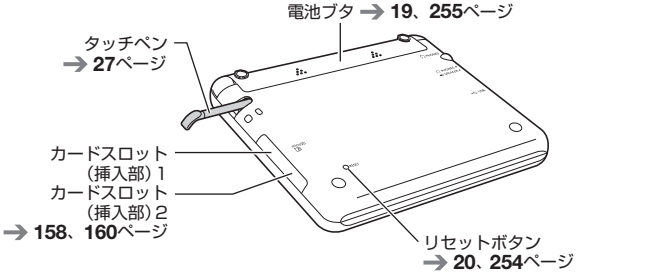

タッチペン使用上のご注意

タッチペンで画面に文字を書いたり、画面にタッチして操作を進めたりすることができます。

- 画面をタッチして操作する ➔ **53**ページ
- タッチペンで文字を手書き入力する ➔ **66**ページ

タッチペンを取り出す

タッチペンは本体側面に収納されています。
タッチペンの先端に指をかけ、まっすぐ引き出します。

本体裏面から取り出す

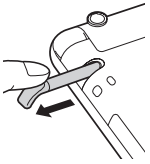

本体を開いた状態から取り出す

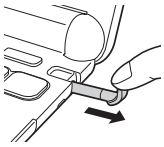

タッチペンをしまう

タッチペンの先端をまっすぐ押し込むようにしてしまいます。

本体裏面：ペンの曲面を上にして、しっかり奥まで入れてください。

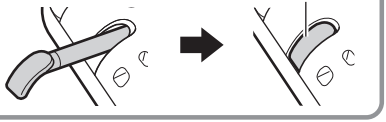



本体を開いた状態：ペンの曲面を下にして、しっかり奥まで入れてください。





- タッチペンをなくさないように注意してください。

タッチするときのポイント

- 液晶パネルにタッチするときは、力を入れる必要はありません。
- 液晶パネルの表面を強く押したり、力を込めて入力したりしないでください。液晶パネルにひびが入ったり、割れたりすることがあります。
- 液晶パネルにタッチするときは、画面の背側に手を添えてください。
- タッチペンで入力する場合は、必ず付属のタッチペンをご使用ください。
- 指で入力する場合は、爪を立てないでください。
- タッチした文字やアイコンが正しく認識されない(反応しない)ときや、タッチペンでタッチする位置と表示される手書き文字がずれているときは、画面の調整を行ってください(➔ **263**ページ)。

例) 反応しない

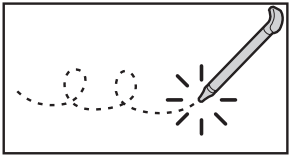

手書き文字がずれる

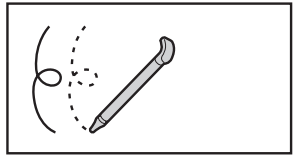

パネル保護フィルム(別売)使用上のご注意

液晶パネルに保護フィルムを貼り付ける場合は、弊社純正品のご使用を推奨します。

純正品以外を使用すると、下記の障害が発生する恐れがあります。

- サイズ、厚み、表面処理方法、透過率、接着方法等が異なるため、液晶パネルの入力性能、視認性に影響を及ぼすことがあります。
- 保護フィルムの貼り付け方(ケース枠への入り込み異物の付着)及びカット方法(サイズを含む)によっては、製品が正常に動作しなくなることがあります。

保護フィルムを貼り付けて使用する場合、貼り付けている状態によっては、次の症状が起こることがあります。

- 正常に動作しない(ロックする・フリーズする)
- キーボードを押しても反応しない
- タッチした文字やアイコンが正しく認識されない
- 手書きした文字がずれる

上記の場合は保護フィルムを一度はがして、正常に動作するか確認してください。

パネル保護フィルムを貼るときのポイント

■ 保護フィルムがパネル枠の下に入り込んでいないか

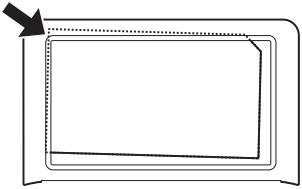

- 保護フィルムは、パネルの枠内に正しく貼り付けてください。

■ 保護フィルムとパネルの間に“異物”が入り込んでいないか

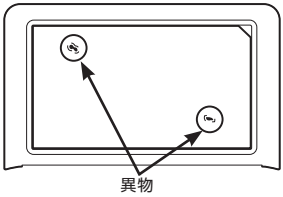

- 異物が入り込まないように、注意して貼り付けてください。

国語辞典でことばを調べてみよう

基本的な調べ方を、実際の操作を例に説明します。国語辞典で「明鏡止水」の意味を調べてみましょう。

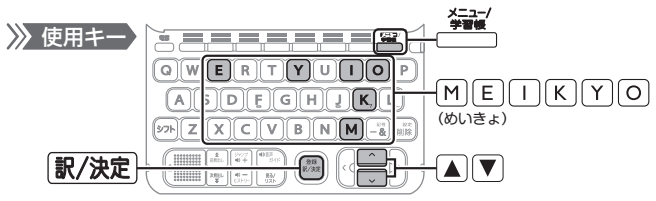

1 メニュー/学習帳 を押す

メニュー画面が表示されない場合は、もう一度 メニュー/学習帳 を押します。

「**デジタル大辞泉**」が選ばれています。選ばれている項目は、緑色のカーソル(□)が付きます。
「**デジタル大辞泉**」が表示されない場合は、画面上部の「**国語１**」(**国語系１**)をタッチします。

2 「明鏡国語辞典」をタッチする

『**明鏡国語辞典**』の最初の画面が表示されます。

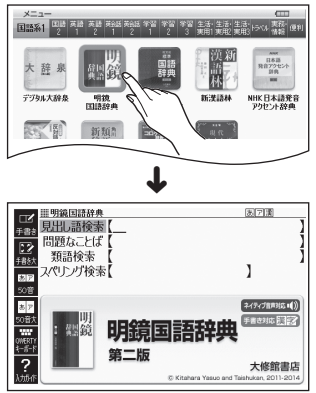

3 M E と押す

「め」と表示されます。

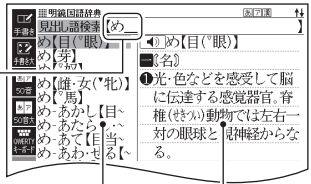

「め」から始まることばが表示されます。

選ばれていることばの説明の先頭部分が表示されます。

4 I K Y O と押す

「めいきょう-しすい【明鏡止水】」が表示されます。

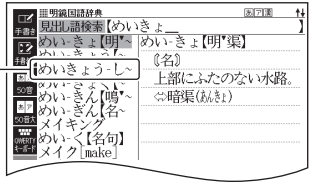

5 ▼ ▲ を押す

「めいきょう-しすい【明鏡止水】」を選びます。

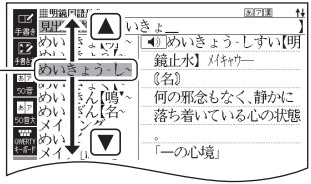

6 訳/決定 を押す

これで「めいきょう-しすい【明鏡止水】」の意味が表示されました。

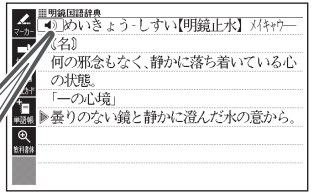

複数の辞典でことばを調べてみよう

使う辞典に迷ったときは、複数の辞典から調べることができます。ここでは、「かんたんサーチ」を使って「ななかまど(七竈)」を調べてみましょう。

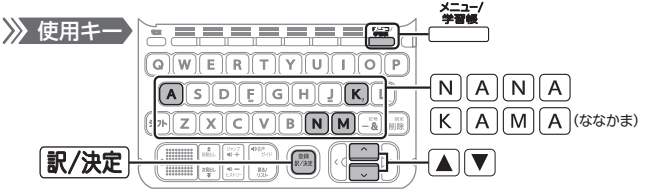

1 メニュー/学習帳を押す

メニュー画面が表示されない場合は、もう一度 メニュー/学習帳 を押します。

「**便利な機能**」が選ばれています。選ばれている項目の背景に、緑色のカーソル(■)が付きます。

2 「便利」(便利な機能)をタッチする

3 「かんたんサーチ」をタッチする

「**かんたんサーチ**」の最初の画面が表示されます。「日本語」にカーソル(■)が付いていることを確認します。カーソルが付いていない場合は、「日本語」をタッチします。

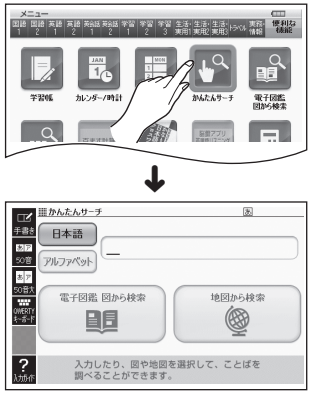

4 N A と押す

「**な**」と表示されます。

ことばが収録されている辞典を示します。

「**な**」から始まることばが表示されます。

選ばれていることばの説明の先頭部分が表示されます。

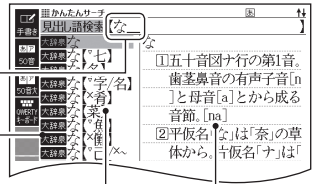

5 N A K A M A と押す

「**ななかま**」で始まることばと、そのことばが収録されている辞典が表示されます。

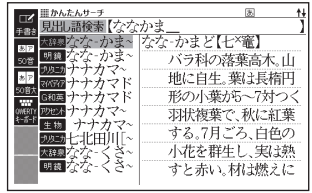

6 ▼ ▲ を押す

「ブリタニカ ナナカマド」を選びます。

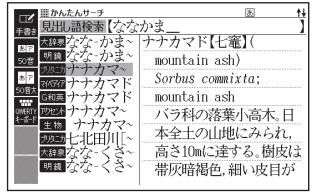

7 訳/決定 を押す

『ブリタニカ国際大百科事典』の「ナナカマド【七竈】」の説明が表示されます。

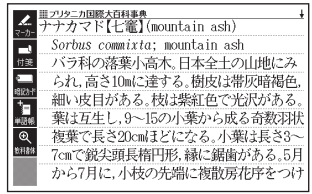

辞典を選ぶ

本機に収録されている辞典を選ぶには、メニュー画面から選ぶ方法、辞典／モードキーを押して選ぶ方法、画面をタッチして選ぶ方法があります。

- メニュー画面からは、収録されている辞典や便利な機能（➔ **169**ページ）を選ぶことができます。
- 辞典／モードキーに登録されている辞典を選ぶ ➔ **37**ページ
- 画面をタッチして辞典を選ぶ ➔ **55**ページ
- 使う辞典に迷ったら（複数の辞典から調べる（かんたんサーチ）） ➔ **77**ページ

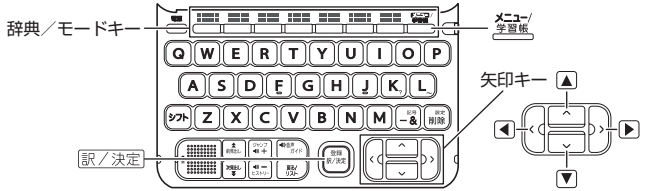

メニュー画面から辞典を選ぶ

1 **本機を開ける**

- 電源が入り、前回電源を切る直前の画面が表示されます。

2 **メニュー/学習帳を押す**

- メニュー画面が表示されます。
- 選ばれているカテゴリーや辞典には、緑色のカーソル（■や□）が付きます。
- メニュー画面が表示されない場合は、もう一度メニュー/学習帳を押します。

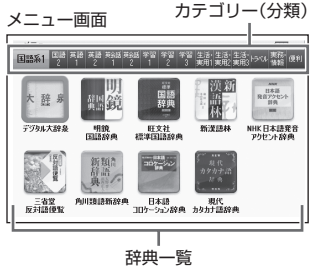

3 ▲を押した後に、◀▶で切り替えたいカテゴリーを選ぶ

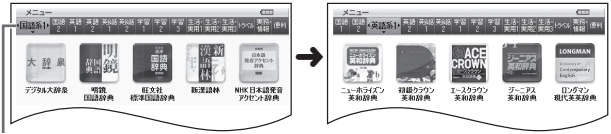

▲でカテゴリーにカーソル(■)を移動　　◀▶でカテゴリーを切り替える

4 ▼を押した後に、▲▼◀▶で辞典を選ぶ

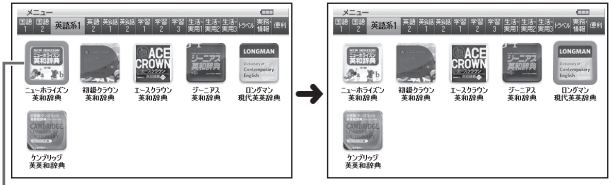

▼で辞典一覧にカーソル(□)を移動　　▲▼◀▶で辞典を選ぶ

- 辞典一覧の左端または右端の辞典が選ばれているときに、◀または▶を押すとカテゴリーが切り替わります。
- 辞典一覧の上段の辞典が選ばれているときに、▲を押すとカーソルがカテゴリーに移動します。

5 訳／決定 を押す

- 選んだ辞典の最初の画面が表示されます。
- 辞典の名称に アイコンが付いているものは、類似しているコンテンツが集められています。▲▼◀▶で目的のコンテンツを選び、訳／決定を押してください。
- メニュー／学習帳を押して、別の辞典を探すことができます。

メニュー画面の文字の大きさを変える

メニュー画面でハードアイコン【文字サイズ】をタッチするごとに、文字の大きさ（文字サイズ）が切り替わります。

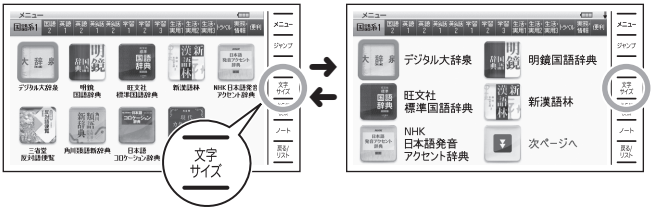

メニュー画面を画面単位で上下に送る

文字の大きさや、辞典の数によっては、メニュー画面に続きがある場合があります。

- メニュー画面に続きがある場合は、↓マーク（画面右上）および「次ページへ」のアイコンが表示されます。

1 画面の【次ページへ】【前ページへ】をタッチする

- メニュー画面が画面単位で上下に送られます。

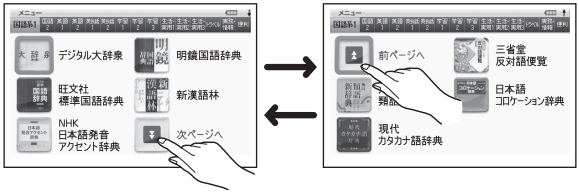

- 画面を指やタッチペンで上下になぞって画面を送ることもできます。

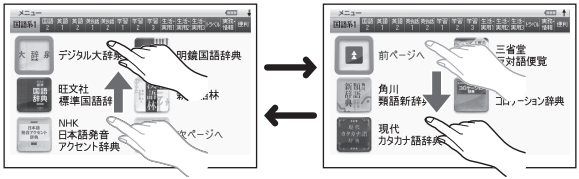

- 前見出し / 次見出し を押して画面を送ることもできます。

辞典／モードキーで辞典を選ぶ

辞典／モードキーには、あらかじめよく使われそうな辞典が登録されています。

例 大辞泉/ブリタニカ ——1つ目の辞典／2つ目の辞典

- 1つのキーに2つの辞典が登録されている場合、キーを一度押すと1つ目の辞典の最初の画面になります。もう一度押すと2つ目の辞典の最初の画面になります。
- シフト を押し、離してから辞典／モードキーを押すと、2つ目の辞典の最初の画面が直接表示されます。

1つ目の辞典

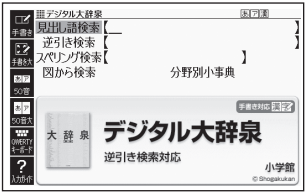

2つ目の辞典

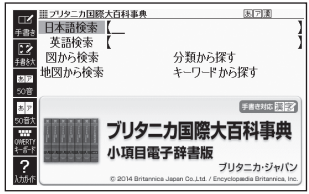

- 辞典／モードキーには、お気に入り/ライブラリー キーもあります。お気に入りの辞典を登録したり（➔ **152**ページ）、パソコンのテキストを本機に転送したりするとき（➔ **153**ページ）に使用します。

ことばを調べる

辞典を選択すると、辞典の「最初の画面」が表示されます。
ことばを入力したり、目次感覚で見出しを選んだりして意味などを調べます（検索します）。

国語辞典の場合

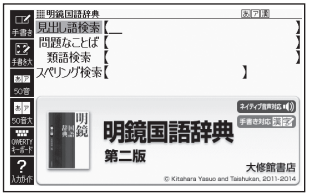

百科事典の場合

収録辞典のほとんどで、「最初の画面」の使いかた（検索のしかた）は5つのパターンのどれかにあてはまります。

パターン1：最初の何文字かを入力する ➔ **39**ページ
パターン2：ことばをすべて入力する ➔ **40**ページ
パターン3：見出しをたどる ➔ **41**ページ
パターン4：複数の条件から絞り込む ➔ **42**ページ
パターン5：項目をタッチする ➔ **44**ページ

- 上記の検索パターンにあてはまらない場合の検索方法は、「収録辞典を使う」（➔ **167**ページ～）で個別に説明しています。
- それぞれの辞典で、日本語の入力が必要なときは「かな入力」に、アルファベットの入力が必要なときは「アルファベット入力」に、自動的に切り替わります。
- 調べたいことばを入力しても見つからなかったときや、つづりがあいまいなことばを調べたいときは、「こんなときには」（ ➔ **242**ページ）を参照してください。

パターン1　最初の何文字かを入力する

ことばの最初の何文字かを入力するだけで、検索結果の画面に切り替わります(すぐ出るサーチ)。

- 「すぐ出るサーチ」の機能をオフにする ➔ **259**ページ

例「炙り出す」(あぶりだす)ということばの意味を調べる(明鏡国語辞典)

- 『明鏡国語辞典』は、メニュー画面の「国語系1」の中にあります。

1 ▲▼で「見出し語検索」を選ぶ

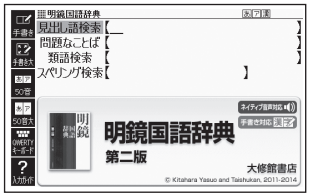

2 「あ」と入力する

- 「あ」で始まることばの一覧と説明の画面に切り替わります。
- キーボードで文字を入力する ➔ **59**ページ
- タッチペンで文字を入力する ➔ **66**ページ

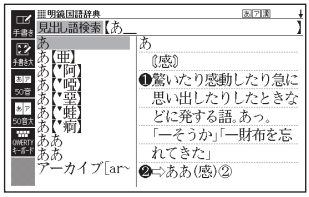

3 「ぶり」と入力する

「あぶり」と入力したところで、一覧に「あぶりだす【炙り出す・焙り出す】」が現れます。

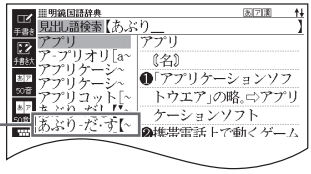

4 ▲▼で「あぶりだす【炙り出す・焙り出す】」を選び、訳/決定を押す

- 意味が表示されます。

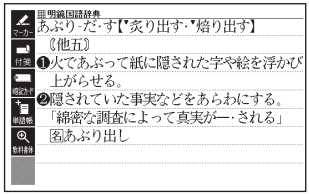

パターン2　ことばをすべて入力する

ことばをすべて入力してから 訳／決定 を押して、検索する方法です。

例「あめ」というキーワードで関連する項目を調べる（百科事典マイペディア）

- 『百科事典マイペディア』は、メニュー画面の「生活・実用1」の中にあります。

1 ▲▼で「キーワード検索」を選ぶ

2 「あめ」と入力する

- キーボードで文字を入力する ➔ **59**ページ
- タッチペンで文字を入力する ➔ **66**ページ

3 訳／決定 を押す

- あてはまる項目の一覧が表示されます。



↓マークがあるときは、いま表示されている項目の先(下)にさらに続きがあります。

4 ▲▼ で調べたい項目を選び、訳／決定 を押す

- 説明が表示されます。

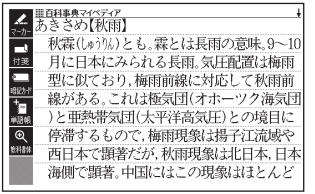

パターン3　見出しをたどる

あらかじめ用意されている見出し(目次)を追っていくだけで、目的の情報にたどりつくことができます。

- 最初の見出しを選んだ次に、目的の情報が表示される場合もあります。

例 世界の国を調べる(ブリタニカ国際大百科事典)

- 『ブリタニカ国際大百科事典』は、メニュー画面の「生活・実用1」の中にあります。

1 **▲▼◀▶で「分類から探す」を選び、訳／決定を押す**

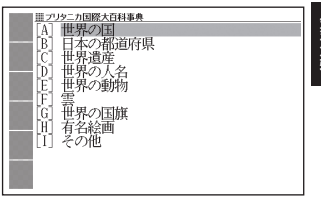

2 **▲▼で見出しを選び、訳／決定を押す**

- ここでは、「[C] 世界遺産」を選んでいきます。
- 見出しの頭にアルファベットがあるときは、そのキーを押して先に進むことができます。

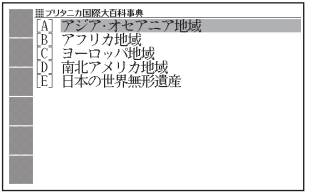

3 **引き続き、▲▼で見出しを選び、訳／決定を押す**

- ここでは、「[B]アフリカ地域」を選んでいきます。

4 **調べたい国を▲▼で選び、訳／決定を押す**

- 説明が表示されます。

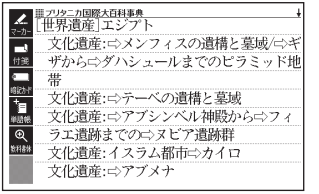

パターン4　複数の条件から絞り込む

複数のキーワードや、ことばと数字など、いくつかの条件を入力して検索する方法です。

例「志」について調べる（新漢語林）

- 『新漢語林』は、メニュー画面の「国語系1」の中にあります。
- 「志」という漢字の部首は「心（こころ）」です。また、総画数は「7」です。これらを手がかりに、漢字を調べます。

1 **▲▼で「C 単漢字を読み/画数から探す」を選び、訳／決定を押す**

- または、Cを押します（見出しの頭にアルファベットがあるときは、そのキーを押して先に進むことができます）。

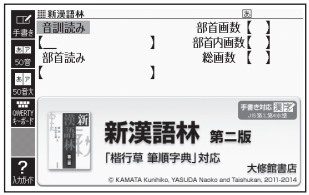

2 **▲▼◀▶で「部首読み」の欄にカーソル（_）を移動し、「こころ」と入力した後、訳／決定を押す**

- あてはまる部首の一覧が表示されます。

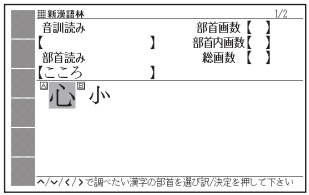

3 **▲▼◀▶で「心」を選び、訳／決定を押す**

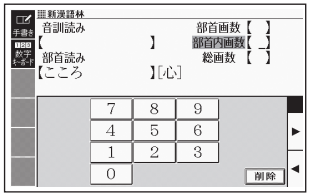

4 ▲▼◀▶で「総画数」の欄にカーソルを移動し、「7」と入力する

- 数字キーをタッチして入力します。➔ **65**ページ

数字キー

5 訳／決定を押す

- 条件を満たす漢字が一覧で表示されます。

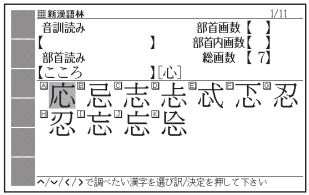

6 ▲▼◀▶で「志」を選び、訳／決定を押す

- 説明が表示されます。

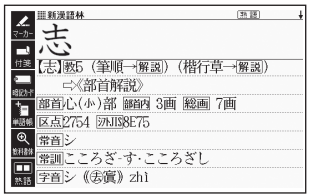

- 音読みまたは訓読みがわかっている場合は、「音読み」の欄に読みを入力して調べることもできます。
- 「志」の部首画数、部首内画数（部首以外の画数 ➔ **176**ページ）がわかっている場合は、それぞれ「部首画数」、「部首内画数」の欄に入力して調べることもできます。
- 「部首読み」、「部首画数」で検索した場合は、部首の一覧画面も表示されます。▲▼◀▶で部首を選び、訳／決定を押してください。

パターン5　項目をタッチする

画面に表示されている項目をタッチペンでタッチして検索する方法です。

例「白川郷」について調べる（ブリタニカ国際大百科事典）

- 『ブリタニカ国際大百科事典』は、メニュー画面の「生活・実用1」の中にあります。

1　タッチペンで「地図から検索」を2回タッチする

- または、▲▼で「地図から検索」を選び、訳／決定を押します。

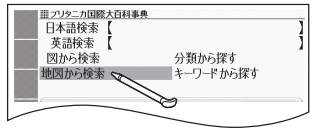

2　「おもな世界遺産」を2回タッチする

- または、▲▼◀▶で「おもな世界遺産」を選び、訳／決定を押します。

3　【日本】をタッチする

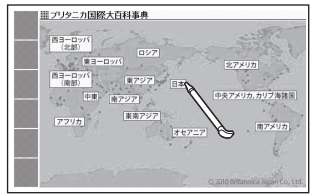

4　【白川郷】をタッチする

- 説明のウインドウ（子画面）が表示されます。➔ **49**ページ
- 訳／決定を押す、またはソフトアイコン【解説へ】をタッチすると、画面に説明が表示されます。
- 説明のウインドウが表示されるまで項目をタッチする回数は、見出しにより異なる場合があります。

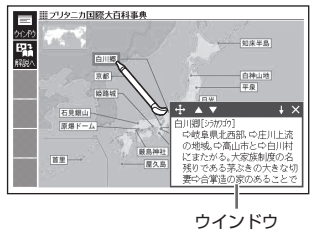

画面の基本操作

画面の表示内容、ことばの意味や解説を見るための基本操作について、説明します。

使いかたの説明を見る

辞典の最初の画面では、画面左端にあるクイックパレット(ソフトアイコン)【入力ガイド】をタッチすると、画面下部に操作の補助説明(ガイダンス)が表示されます。
【入力ガイド】をもう一度タッチするとガイダンスは消えます。

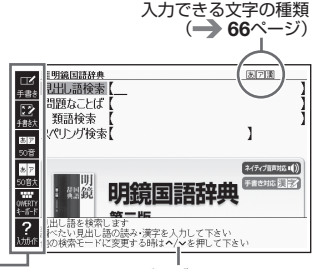

画面の見かた

リスト画面(一覧)と詳細画面

何文字か入力すると、画面の左側に該当することばの候補(リスト)が表示されます(すぐ出るサーチ)。
また、画面の右側または下側に、選ばれていることばの意味や解説の一部が表示されます(プレビュー)。

- リスト画面の 熟語 や 🔊 などの記号をタッチして操作することはできません。
- プレビューの表示位置は、切り替えることができます。

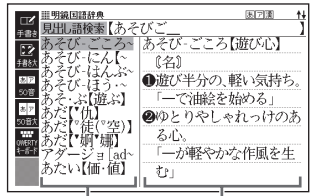

次ページに続く

●履歴（ヒストリー）の画面（➔ **86** ページ）などリストの候補が1000件以下のとき、候補の総数とその中での順番が表示されます（リスト件数）。複数辞書検索など表示されないものもあります。

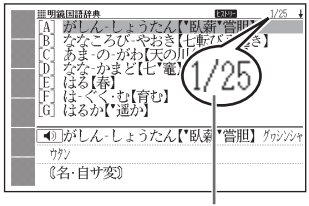

リスト画面で 訳／決定 を押すと、調べていることばの詳細画面（意味や解説の画面）が表示されます。

●詳細画面の表示のしかた（レイアウト）を、次のように切り替えることができます。

●ブックスタイル表示にしているときは、「さらに検索」（➔ **88**、**91**、**99** ページ）はできません。

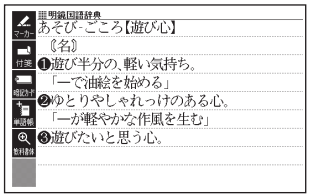

罫線表示（罫線入り）

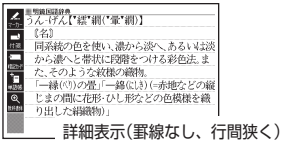

詳細表示（罫線なし、行間狭く）

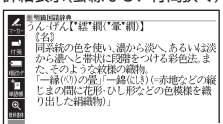

標準表示（罫線なし）

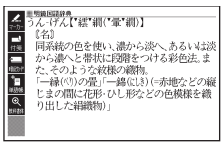

縦表示

ブックスタイル横表示

ブックスタイル縦表示

プレビューの表示位置、詳細画面のレイアウトを切り替える

リスト画面のプレビューの表示位置や詳細画面(意味や解説の画面)の表示のしかた(レイアウト)は、次のように切り替えます。

1 切り替えたい辞典の最初の画面を表示させる

- ここでは、『明鏡国語辞典』を例に説明します。
- 本機に転送したテキスト(➔ **153**ページ)の場合は、テキスト画面を表示させます。

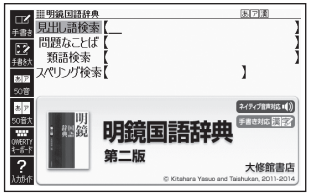

2 シフト を押し、離してから 削除 を押す

- 「設定項目」画面が表示されます。

3 ▲▼で「環境設定」を選び、訳／決定 を押す



4 ▲▼◀▶で「プレビュー設定」または「レイアウト設定」を選び、訳／決定 を押す

- 設定画面が表示されます。
- 「レイアウト設定」画面では、辞典により切り替えができる表示の種類のみ表示されます。

5 ▲▼で切り替える表示の種類を選び、訳／決定 を押す

- 次の画面では、プレビューの表示位置を切り替えることはできません。
  - 成句、複合語、ヒストリー、プレビューに表や図がある場合など
- 次の画面では、詳細画面のレイアウトを切り替えることはできません。
  - 解説(表や図)、ガイド機能、学習用コンテンツなど
- 『日本文学1000作品』や本機に転送したテキストなど、詳細画面にソフトアイコン【レイアウト】が表示された場合は、タッチするとレイアウトが切り替わります。

画面に表示される記号

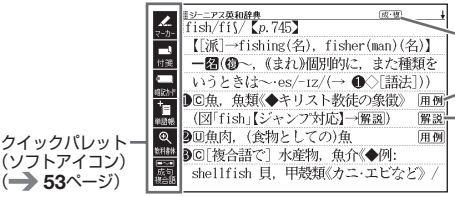

記　号	意　味
解説	そのことばの解説(図など)が収録されていることを示します。➔ **101**ページ
熟語	調べている漢字を含む熟語が収録されていることを示します。➔ **101**ページ
成·複 成句	調べている単語を使った成句や複合語が収録されていることを示します。➔ **101**ページ 成句は機種によっては、追加コンテンツ使用時に表示されます。
用例	英語系の辞典などで、調べている単語を使った用例が収録されていることを示します。➔ **101**ページ
	このマークの右または下の内容が、ネイティブの発音による音声で聞けることを示します。➔ **136**ページ
トゥルーボイス	ネイティブによる発音が聞けることを示します。 ➔ **137**ページ
読み上げ	合成音声による発音が聞けることを示します。 ➔ **141**ページ
音声サーチ	画面の中に英単語があって、発音を聞く操作をすると表示されます。➔ **137**ページ
英語など、言語を示す記号	どの言語の発音ルールに従って発音されるかを示します。➔ **141**ページ
⇨ ⇦	同じ辞典の中に、そのことばを含む別のことばや、関連項目などが収録されていることを示します。➔ **92**ページ
ジャンプ	ジャンプ機能を使うと表示されます。➔ **93**、**94**ページ
ヒストリー	ヒストリーサーチ機能を使うと表示されます。➔ **86**ページ
ズーム	文字を教科書体で拡大すると表示されます。➔ **52**ページ
ガイド	ガイド機能を使うと表示されます。➔ **168**ページ
全表示 語順 連続	絞り込み／語順指定検索の使用時、表示のしかたを示します。➔ **91**ページ

- 辞典独自の記号や凡例などは、ガイド機能で確認することができます。
  ➔ **168**ページ

説明の続きの見かた

意味や解説、リストの一覧が画面に収まりきらないとき、画面右上に↑↓←→マークが表示されます。
キーを使って表示内容を上下左右に動かすことができます。

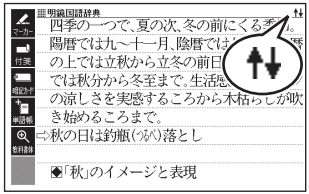

キー	働き
▲ ▼	1行ずつ上または下へ送ります(行送り)。 押し続けると、早く送ることができます。
前見出し / 次見出し	画面単位で上または下へ送ります(ページ送り)。
◀ ▶	左または右へ送ります。

- 画面をタッチして送る場合 ➔ **58**ページ

ウインドウ(子画面)が表示されたとき

▲ ▼ を押す、またはウインドウの ▲ ▼ をタッチすると、ウインドウ内の解説を1行ずつ上下に送ることができます。

- ウインドウ内の解説は、特に説明がない限り、文字の大きさや表示のしかたを変更したり、解説などの記号をタッチして操作することはできません。
- 訳/決定 を押す、またはソフトアイコン【解説へ】をタッチすると、画面に解説が表示されます(ミニ辞書を除く)。

『ブリタニカ国際大百科事典』で「白川郷」を検索した画面(➔ **44**ページ)

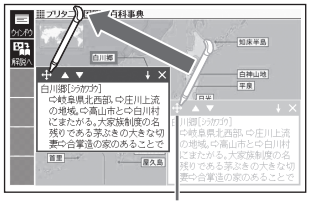

ウインドウは、✣をタッチしたまま画面上を移動できます。

- 戻る/リスト を押す、またはウインドウの ✕、ソフトアイコン【ウインドウ】(ミニ辞書を除く)をタッチすると、ウインドウを閉じます。
- ウインドウ表示に対応した辞典などについては、ガイド機能で見ることができます。➔ **168**ページ

画面の項目の選びかた

項目を選ぶときは、キーボードの▲▼◀▶を押すか、画面（項目）をタッチします。

選んだ項目を決定（または実行）するときは、訳／決定を押すか、選んだ項目をもう一度タッチします。

例1『ブリタニカ国際大百科事典』の最初の画面で「キーワードから探す」を選ぶ

▲▼◀▶を押す
または画面（項目）を
タッチする



カーソルが付いている項目が選択されている項目です。

訳／決定を押す
または同じ項目を
もう一度タッチする

「キーワードから探す」の最初の画面が表示されます。

例2 設定画面（➔ 262ページ）で項目を選び決定する（オートパワーオフを変更する）

▲▼◀▶を押す
または画面（項目）を
タッチする

「●」が付いている項目が選択されている項目です。

訳／決定を押す
または同じ項目を
もう一度タッチする

項目を選び、訳／決定を押すかタッチ（または2回タッチ）すると設定が反映され、元の画面に戻ります。

- メニュー画面で辞典を選ぶときは、辞典のアイコンを1回タッチするだけで、その辞典の最初の画面が表示されます。
- このページ以降の手順では、特別な場合を除いて、▲▼◀▶を記載していません。手順で「○○を選びます」などと記載している場合は、▲▼◀▶を押すか、画面をタッチして項目を選んでください。

文字の大きさを変える

リスト画面や詳細画面(➔ **45**ページ)のとき、文字の大きさ(文字サイズ)を変えることができます。

ハードアイコン【文字サイズ】をタッチするごとに、3段階に切り替わります。

- 次の例は、「罫線表示」(➔ **46**ページ)の場合です。

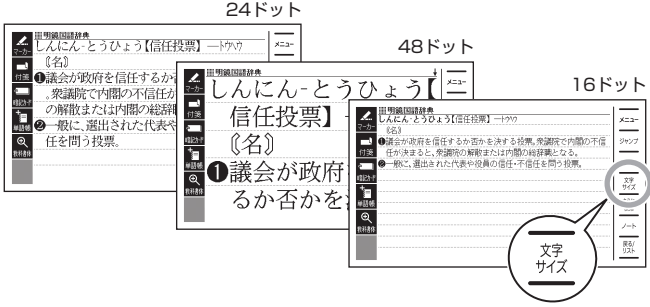

日本語系辞典の場合

文字の大きさ(ドット数)	最大表示文字数
24ドット	全角20文字×9行
48ドット	全角10文字×5行
16ドット	全角30文字×13行

英語・外国語系辞典の場合※1

文字の大きさ(ドット数)	最大表示文字数
16ドット	全角30文字×13行
24ドット	全角20文字×9行
12ドット	全角40文字×17行

※1『日本文学1000作品』や本機に転送したテキスト(➔ **153**ページ)も、同様に切り替わります(「ルビ表示設定」が「OFF」のとき➔ **262**ページ)。

- 解説(表や図)を表示している画面・説明のウインドウ・一部のコンテンツなど、変更できないものもあります。
- 次の画面では、16ドット←→24ドットの2段階で切り替わります。
  - 韓国語や中国語(これらの言語の辞典の非収録機種では、追加コンテンツの利用時)
  - 学習用コンテンツ※2(➔ **169**ページ)
    ※2 *変更できないコンテンツもあります(リスニングが主な学習用コンテンツ)。*
  - かんたんサーチ・複数辞書検索・付箋・マーカー単語帳などのリスト画面
- 本書の画面は、特に記述がない限り、24ドット表示時のものです。

文字を教科書体で拡大する

教科書体とは、正しい文字の形を教えることを目的にした、主に小学校の教科書で採用されている漢字書体を指します。本機では意味や解説の画面で、漢字・ひらがな・カタカナを一文字ごとに拡大することができます（教科書体ズーム）。

意味や解説の画面でソフトアイコン【教科書体】をタッチし、訳／決定を押すと拡大表示されます。

- ▲▼◀▶で文字を選ぶ、または文字をタッチすると、拡大表示の文字が切り替わります。
- 教科書体ズームに対応していない文字は選択できません。
- 学習用コンテンツなどは、拡大表示できません。
- 拡大表示中は、ジャンプ（➔ 92、94、97ページ）、ページ送り、文字サイズの変更などはできません。
- 表示を戻すには、戻る/リストを2回押します。

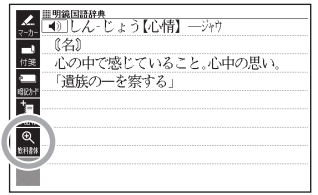

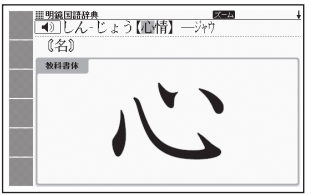

前後の見出し語に切り替える

ことばの意味が画面に表示されているとき、1つ前、1つ後の見出し語に簡単に切り替えることができます。

シフトを押し、離してから前見出しまたは次見出しを押します。

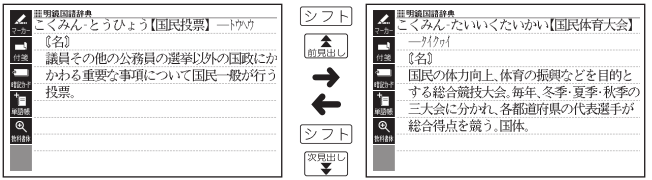

画面をタッチして操作する

指や付属のタッチペンで画面をタッチして、操作することができます。
タッチペン使用上のご注意 ➔ **27**ページ

クイックパレット(ソフトアイコン)で操作する

各辞典や機能を使っているときに、他に操作できる機能がある場合、画面の左端にクイックパレット(ソフトアイコン)が表示されます。

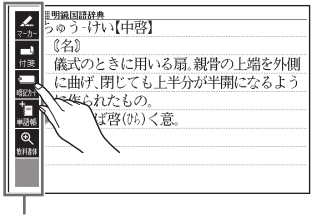

クイックパレット(ソフトアイコン)

- クイックパレット(ソフトアイコン)は、お使いの機能や状態により変わったり、表示されないことがあります。操作は、各機能のページで説明します。
- 本書では、キーボードとソフトアイコンのどちらを使っても操作できる機能は、主にキーボードの操作を例に説明しています。

クイックパレット(ハードアイコン)で操作する

キーボードのキーを押す代わりに、画面の右端にあるクイックパレット(ハードアイコン)をタッチして、素早く操作することができます。

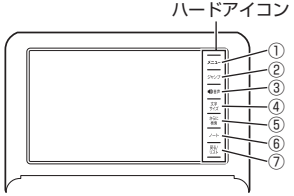

ハードアイコンと対応するキーボードの操作

	ハード アイコン	対応する キー	操作の説明
①	【メニュー】	メニュー/学習帳	タッチするとメニュー画面を、もう一度タッチすると学習帳の画面を表示します。シフトを押し、離してからタッチすると、学習帳の画面を表示します。
②	【ジャンプ】	ジャンプ/音+	別の項目にジャンプします。シフトを押し、離してからタッチすると、音量が大きくなります。
③	【音声】	音声ガイド	音声を聞くときに押します。シフトを押し、離してからタッチすると、ガイドを表示します。
④	【文字サイズ】	−	文字のサイズを変更します。➔ **51**ページ
⑤	【さらに検索】	−	画面分割検索や絞り込み／語順指定検索、スペル／原形候補検索をします。➔ **88**、**91**、**99**ページ
⑥	【ノート】	−	ノートに手書きのメモや書き込みした辞典の画面を登録します。➔ **111**ページ
⑦	【戻る/リスト】	戻る/リスト	1つ前の画面に戻ります。

- 本書では、キーボードとクイックパレット(ハードアイコン)のどちらを使っても操作できる機能は、主にキーボードの操作を例に説明しています。

画面をタッチして操作する

画面をタッチして、辞典の選択や画面を送る(スクロール)操作などをすることができます。

- 一部機能ではタッチに対応していないものもあり、ガイド機能で見ることができます。➔ **168**ページ

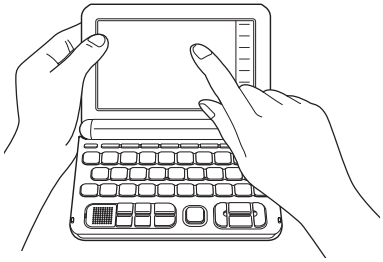

辞典を選ぶ

1 ハードアイコン【メニュー】をタッチして、メニュー画面を表示させる

2 カテゴリーをタッチする

次ページに続く

• カテゴリーは、画面を指で左右になぞって選ぶこともできます。

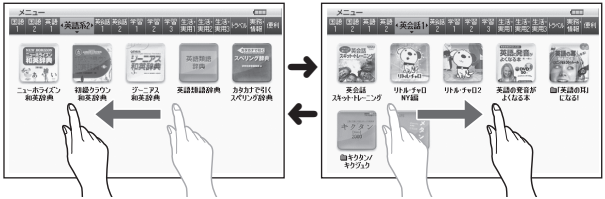

3 使いたい辞典をタッチする

• 選んだ辞典の最初の画面が表示されます。

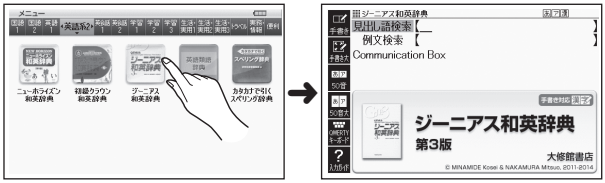

• 辞典の名称に アイコンが付いているものは、類似しているコンテンツが集められています。目的の辞典を選び、コンテンツをタッチしてください。
• ハードアイコン【メニュー】をタッチして、別の辞典を探すことができます。

単語や項目を選ぶ

1 文字を入力した後（一覧が表示されたら）、目的の単語や項目をタッチする

• 目的の単語や項目が選ばれます。

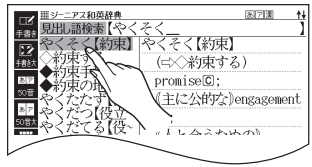

2 選ばれている単語や項目をもう一度タッチする

• 単語の意味や解説の画面、または項目の次の画面が表示されます。

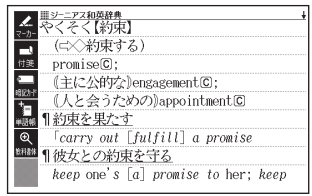

- ハードアイコン【戻る/リスト】をタッチすると、1つ前の画面に戻ります（キーボードと同じ働きをします）。
- 意味の画面で単語やアイコンにタッチして、ジャンプしたり、用例や解説を見たり、音声を聞いたりすることもできます。

➔ **92**、**102**、**136**ページ

候補の一覧（リスト画面）を操作する

うろ覚えのことばを、紙の辞典をめくるようにたどりながら探せます。

- リストをタッチして項目を決定したり、上下になぞって画面をスクロールさせたりすることができます。

例　「やくそく（約束）」を探す（ジーニアス和英辞典）

1　「やく」と入力し、リストを指やタッチペンで弾くようになぞる

- リスト画面が、数秒間自動的に送られます。

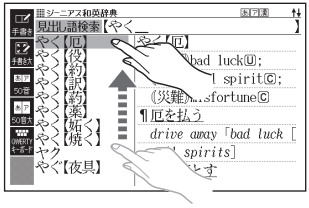

2　調べたいことばに近いことばが表示されたら画面をタッチする

- 画面の送りが止まります。
- 選ばれていることばの背景に、カーソル（■）が付きます。

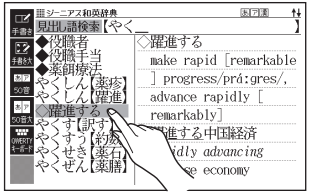

3　「やくそく【約束】」が表示されるまで、リストをタッチしたまま、ゆっくりなぞる

- 指やタッチペンの移動に合わせ、リストがスクロールします（カーソルはタッチしている項目に留まります）。

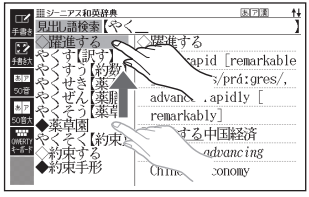

次ページに続く

4 「やくそく【約束】」を2回タッチ(選択・決定)する

- 意味の画面が表示されます。

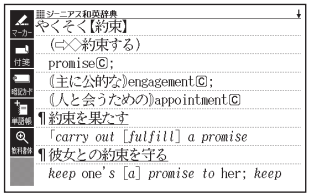

意味や解説の画面を操作する

意味や解説の画面に続きがあるときは、画面をタッチしたまま上下左右になぞってください。指やタッチペンでタッチしている位置に合わせて、画面が送られます。

上下に続きがある場合

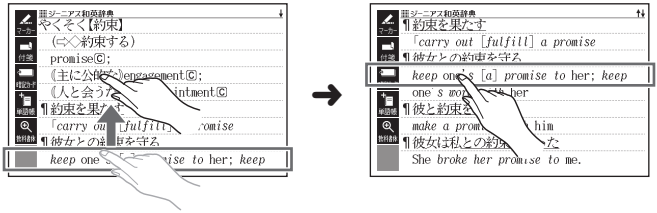

- 左右に続きがある場合は、左右方向になぞってください。

画面を自動的に送る場合

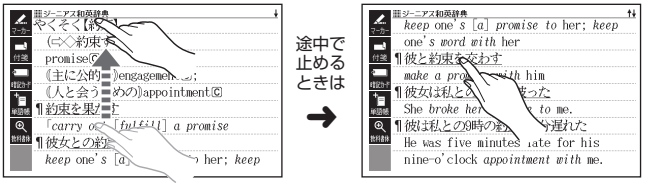

指やタッチペンで弾くようになぞると、画面が数秒間速く送られます。

画面にタッチして離すと、画面が止まります。

- 左右スクロールは、図や縦書き表示中にできます。
- 縦表示またはブックスタイル縦表示(➔ **46**ページ)の場合は、右になぞると送られ、左になぞると戻ります。
- ウインドウ(➔ **49**ページ)表示中は、ウインドウ以外の部分をなぞると画面を操作できます(ミニ辞書を除く)。弾くようになぞる操作はできません。

キーボードで文字を入力する

入力することばは、辞典や検索項目によって、自動的に「ひらがな入力」(あいうえお・・・)、「アルファベット入力」(abcde・・・)、「数字入力」(1、2、3・・・)などに切り替わります。
ここでは、キーボードで文字を入力する方法を説明します。

- 複数の文字種(ひらがなとアルファベットなど)の入力はできません。
- かなを入力する場合、ひらがなで入力されるか、カタカナで入力されるかは各辞典の検索方法によって決まっており、切り替えることはできません。
- タッチペンで文字を手書き入力する ➔ **66**ページ
- ソフトキーボードで文字を入力する ➔ **73**ページ

ひらがな・カタカナを入力する

本機はローマ字かな入力で、かな(ひらがな･カタカナ)を入力します。ローマ字かな入力とは、かなをローマ字のつづりで入力する方法です。例えば、「いんこ」と入力する場合は、I N N K Oとキーを押します。

かな入力のときに使うキー

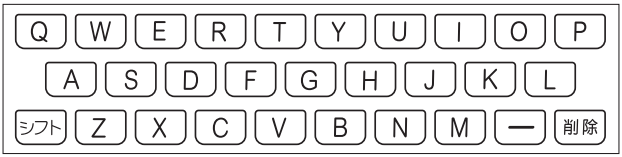

例

入力することば	押すキー
さんぽ	S A N N P O または S A M P O
きょう	K Y O U
らっこ	R A K K O または R A X T U K O
えーる	E ー R U

- ローマ字・かな対応表 ➔ **270**ページ

間違った文字を訂正する

訂正内容	操作
最後に入力した文字を消す	削除を押すごとに、最後に入力した文字が消えていきます。 ひいらぎが_ → ひいらぎ_
途中の文字を消す	消したい文字の下にカーソル(_)を移動し、削除を押す さざんんか → さざんか
途中の文字を訂正する	①訂正したい文字の下にカーソル(_)を移動する なあかまど ②削除を押す なかまど ③正しい文字を入力する ななかまど

アルファベットを入力する

アルファベットはすべて小文字で入力されますが、検索に支障はありません。

アルファベット入力のときに使うキー

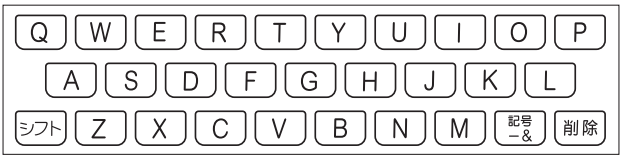

ハイフン（-）・スペース（空白）・「&」の入力方法

単語を検索するときは、ハイフン（-）や複合語のスペース（空白）を省略します。「&」は、「and」と入力します。

例

調べることば	入力方法
heaven-sent	heavensent
absolute altitude	absolutealtitude
M&A	manda

つづり字記号が付く文字を入力する

スペイン語やドイツ語など、つづり字記号が付く文字を含む言語に対応している辞典で入力できます。

- 「ひとり歩きの会話集」の各国語の「〜単語集」で入力できます。

é、ä、àなどつづり字記号がついた文字	つづり字記号を除いた形で入力 例：「café」は「cafe」と入力
2語以上の見出し語	連続してつづりを入力 例：「in orario」は「inorario」と入力
常に定冠詞をともなう名詞	定冠詞を除いた形で入力 例：「die Elbe」は「elbe」と入力（「〜単語集」には収録されていません）
代名動詞	seやs'を除いた形で入力 例：「s'envoler」は「envoler」と入力（「〜単語集」には収録されていません）
スペイン語の「ñ」	シフトを押し、離してからNを押して入力 例：「español」はE S P A シフト N O Lと押す
ドイツ語の「ß」	ssと入力 例：「groß」は「gross」と入力
フランス語の「ç」と「œ」	「ç」は「c」、「œ」は「oe」と入力 例：「ça」は「ca」と入力

中国語を入力する

ピンイン入力に対応している辞典で入力できます。

- 「ひとり歩きの会話集 中国語」の「中日単語集」で入力できます。
- 中国語では、音節をピンインで表します。音節には、a、o、e、i、er、ai、ei、ao、ou、an、en、ang、eng、ongなどがあり、アルファベットで記述されます。入力時には、ピンインに従いアルファベットを入力します。

ピンイン入力のときに使うキー

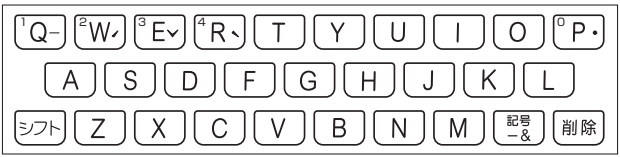

- 実際のキーボードには、"–"、"ˊ"、"ˇ"、"ˋ"、"·" および数字は印刷されていません。
- 各音節には、4種類の高低のアクセント（四声）と軽声があり、音節のアルファベットの後に入力します（四声や軽声を入力しなくても、中国語を調べることができます）。

四声・軽声	画面での表示	説明
–	1	記号を押し、◀▶で"–"を選び、訳／決定を押します。 または、シフトを押し、離してからQを押します。
ˊ	2	記号を押し、◀▶で"ˊ"を選び、訳／決定を押します。 または、シフトを押し、離してからWを押します。
ˇ	3	記号を押し、◀▶で"ˇ"を選び、訳／決定を押します。 または、シフトを押し、離してからEを押します。
ˋ	4	記号を押し、◀▶で"ˋ"を選び、訳／決定を押します。 または、シフトを押し、離してからRを押します。
·	0	記号を押し、◀▶で"·"を選び、訳／決定を押します。 または、シフトを押し、離してからPを押します。

- 例えば、「míng tiān（明天）」は、
  M I N G シフト W T I A N シフト Q と押して入力します。画面には、「ming2tian1」で表されます。
- "ü"は「v」と入力してください。

ハングルを入力する

ハングルに対応している辞典で入力できます。ハングルの入力には「キーボードで入力する」方法と、「記号を使って入力する」方法があります。

- 「ひとり歩きの会話集 韓国語」の「韓日単語集」で入力できます。

キーボードで入力する

ハングルを入力するときは、キーボードは自動的にハングル入力になります。子音・母音・パッチムを入力するときに使用する文字キーは異なります。

- 実際のキーボードには、子音、母音、パッチムは印刷されていません。

- 「ㅃ」、「ㅉ」、「ㄸ」、「ㄲ」、「ㅆ」を入力するときは、シフトを押し、離してから入力したい子音のキーを押します。
- 「ㅒ」、「ㅖ」を入力するときは、シフトを押し、離してから入力したい母音のキーを押します。
- 一部、パッチムを入力できない組み合わせがあります。
- 例えば、「박」は、ㅂ(Q)ㅏ(K)ㄱ(R)と押します。

記号 を使って入力する

字母を選んでハングルの候補を絞り込むことができます。

例 「ひとり歩きの会話集 韓国語」の「韓日単語集」で「받」を入力する

1 記号 **を押す**

- 子音の候補が表示されます。

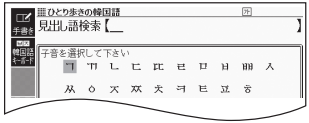

2 **「ㅂ」を選び、** 訳／決定 **を押す**

- 「ㅂ」が表示されます。

3 記号 **を押す**

- 母音まで含むハングルの候補が表示されます。

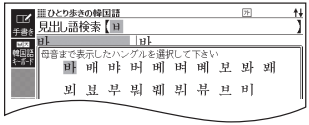

4 **「ㅘ」を選び、** 訳／決定 **を押す**

- 「ㅘ」が表示されます。

5 記号 **を押す**

- パッチムまで含むハングルの候補が表示されます。

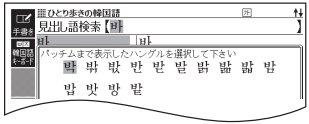

6 **「ㅥ」を選び、** 訳／決定 **を押す**

- 「ㅥ」が表示されます。

ロシア文字を入力する

ロシア文字に対応している辞典で入力できます。
- 「ひとり歩きの会話集 ロシア語」の「露和単語集」で入力できます。

ロシア文字入力のときに使うキー

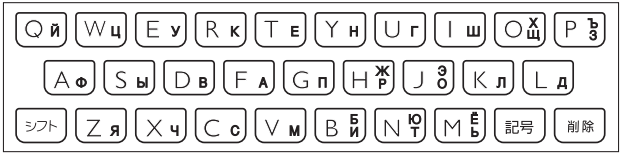

- 実際のキーボードには、ロシア文字は印刷されていません。
- 次の文字は、シフトを押し、離してからそのキーを押して入力します。
  「X」→ シフト+W、「Ъ」→ シフト+3、「Ж」→ シフト+P、
  「Э」→ シフト+O、「Б」→ シフト+И、「Ю」→ シフト+T、
  「Ё」→ シフト+Ь。
- すべて小文字で入力されます。

数字を入力する

漢字の画数を入力するときなどは、数字キー(ソフトキーボード)またはマスが表示されます。
- 数字キーの場合はタッチ(➔ **73**ページ)、マスの場合は手書き入力(➔ **67**ページ)します。
- キーボードのキーを押して入力することもできます(実際のキーには、数字は印刷されていません)。

『新漢語林』の「単漢字を読み/画数から探す」→「部首画数」の画面

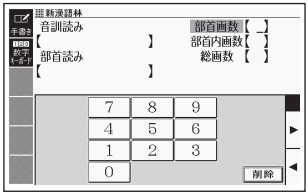

数字入力のときに使うキー

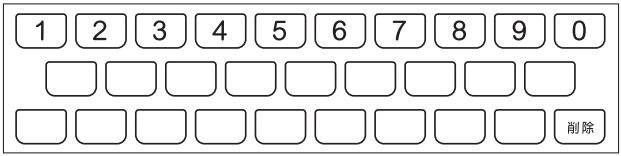

- 漢字や数字を含む見出し語を検索する場合は、読みを入力できる文字種(ひらがなまたはカタカナ)で入力してください。
  例)「一期一会」→「いちごいちえ」

タッチペンで文字を手書き入力する

付属のタッチペンを使って、紙に手書きする感覚で画面に文字を書いて入力することができます。キーボードからは入力できない漢字やアクセント符号付きのアルファベットなども直接入力できます。

- 手書きで文字を入力するときは、付属のタッチペンをお使いください。指では手書きしないでください。
- タッチペン使用上のご注意
  ➔ **27**ページ

『明鏡国語辞典』の「見出し語検索」の【手書き】画面

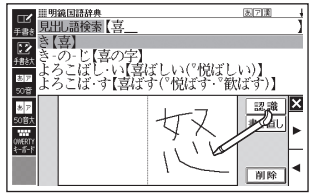

手書き入力できる文字の種類

手書き入力ができるとき

画面の上部に、手書き入力できる文字の種類が表示されます。

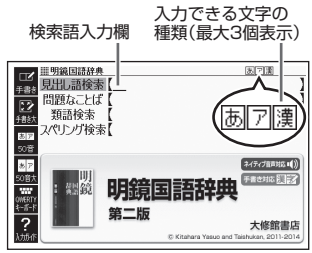

表　示	入力できる文字
あ	ひらがな
ア	カタカナ
漢	漢字(日本語系の辞典用)
汉	中国語簡体字 (中国語系の辞典用)
가	ハングル (韓国語系の辞典用)

表　示	入力できる文字
a	アルファベット (A ～ Z、a ～ zの52文字)
á	アクセント符号付きを含むアルファベット (á、é、í、ó、ú、ç、ñなど)
Я	ロシア文字 (ロシア語系の辞典用)

- ひらがな、カタカナ、漢字は、JISX0213-2004とJISX0212-1990に準拠しています（ただし、JIS第三水準漢字、JIS第四水準漢字、補助漢字を除きます）。
- 「新漢語林」「楷行草 筆順字典」では、JIS第三水準漢字、JIS第四水準漢字、補助漢字も認識されます。
- 中国語簡体字、ハングル、アクセント符号付きアルファベット、ロシア文字は、それらを使う辞典を収録していない機種では入力できません。ただし、それらを使う追加コンテンツを使用するときは入力できます。

手書き入力の種類

手書き文字の入力方法には、以下の種類があります。

マスで入力する → 68ページ

ソフトアイコン【手書き】が表示されているとき、画面にマスを表示することができます。

- 漢字や中国語簡体字を入力する検索項目を選んだときは、手書きのマスが表示されます。
- 数字を入力する検索項目を選んだときは、数字キー（ソフトキーボード）またはマスが表示されます。
- 入力できる文字種によって、表示されるマスの数は異なります。

ひらがな・カタカナ・漢字・
中国語簡体字・ハングル

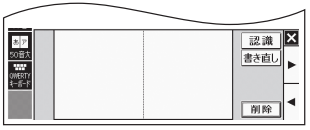

アルファベット・アクセント符号付き
アルファベット・ロシア文字・数字

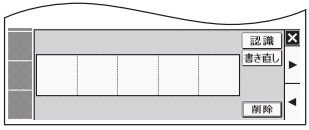

- 前回の入力時に手書きのマスを閉じずに終了した場合は、文字入力が可能な状態になると手書きのマスが表示されます。

大きなマスで入力する → 71ページ

ソフトアイコン【手書き大】が表示されているとき、画面に大きなマスを表示することができます。

- 日本語・中国語のみ入力することができます。

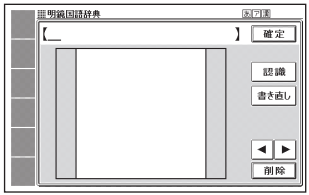

手書き入力をする

すべてのマスを使って、文字を書いていきます。

1 ソフトアイコン【手書き】をタッチして、画面にマスを表示する

- 詳しくは、「マスで入力する」(→ **67**ページ)を参照してください。

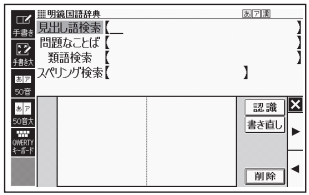

2 空いているマスに文字を書く

- 【書き直し】をタッチすると書いた文字が消えます。

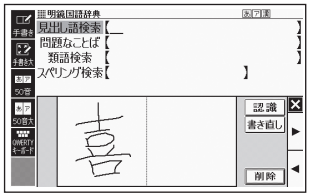

3 続けて、空いている別のマスに文字を書く

- 文字を書き始めると直前に書いた文字が認識、入力されます。
- 正しく認識されていない文字があるときは → **69**ページ

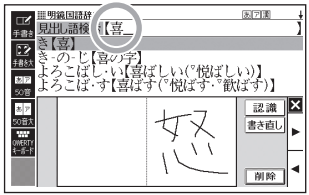

4 さらに、空いている別のマスに文字を書く

- 直前に書いた文字が認識、入力されます。

5 空いているマスに順番に文字を書き、ことばを入力し終わったら、【認識】をタッチする

- 1文字ごとに正しく認識されたか確認しながら入力するときは、1文字書くごとに【認識】をタッチします。
- 検索語入力欄の文字を消す場合は、◀▶をタッチして消したい文字の下にカーソルを移動し、【削除】をタッチします。

6 マスを閉じるときは、✕をタッチする

- 検索などのしかたは、キーボードでことばを入力したときと同じです。
- 手書き入力後、約1秒後に自動的に認識されるようにすることもできます。➔ **259**ページ
- 手書き中にキーを押すと、手書きの操作が無効になる場合があります。
- 手書き入力がうまくできないときは、「手書き入力のポイント」(➔ **244**ページ)を参照してください。

間違って認識された文字を訂正する

「あ」と書いたのに、検索語入力欄には「お」と表示された、など、正しく認識されなかったときは、次のように訂正します。

例 「喜怒哀楽」と書いたのに「喜怒衰楽」と間違って認識された場合

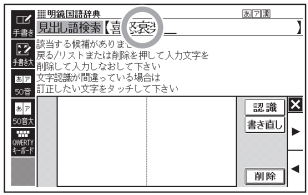

次ページに続く

1 検索語入力欄の間違って認識された文字(ここでは「哀」)をタッチする

- 文字の候補(10文字まで)が表示されます。

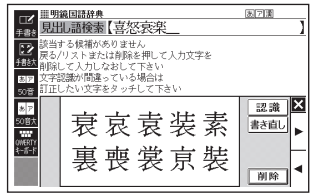

2 正しい文字(ここでは「哀」)をタッチする

- 入力された文字に従って、検索の結果が表示されます。
- 正しい文字が見つからない場合は、【書き直し】をタッチします。間違って認識された文字が検索語入力欄から削除されるので、手書きで書き直してください。

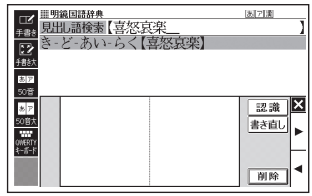

- マスに文字が入ってないときに【書き直し】をタッチすると、検索語入力欄の文字が削除されます。

日本語系以外の文字を入力するときの注意

- アクセント符号付きアルファベットを入力したときは、マスに書いた通りに検索語入力欄に表示されます。ただし、検索するときはアクセント符号なしの文字として扱われます。
- 中国語簡体字は、GB18030-2000に準拠の文字が認識されます。
- 中国語のピンインを手書きで入力することはできません。
- ハングルは、KSC5601に準拠の文字が認識されます。

大きなマスに文字を手書き入力する

文字入力中に、ソフトアイコン【手書き大】が表示されていれば、画面の大きなマスで手書き入力することができます。画数の多い漢字を入力したいときなどに便利です。

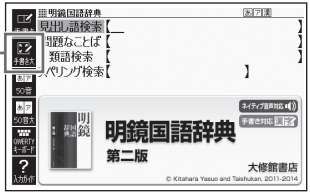

【手書き大】

1 **ソフトアイコン【手書き大】をタッチする**

- 文字を書き込む大きなマスが表示されます。

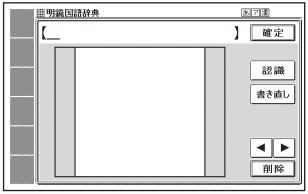

2 **マスに文字を書く**

- 【書き直し】をタッチすると書いた文字が消えます。
- 手書き入力できる文字の種類 ➔ **66**ページ

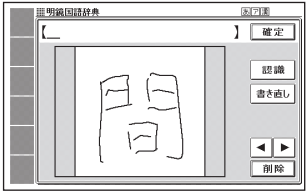

3 **【認識】をタッチする**

- 認識された文字が検索語入力欄に表示され、マスの文字が消えます。
- 検索語入力欄の文字を消す場合は、◀▶をタッチして消したい文字の下にカーソルを移動し、【削除】をタッチします。
- 正しく認識されていない文字があるときは ➔ **69**ページ

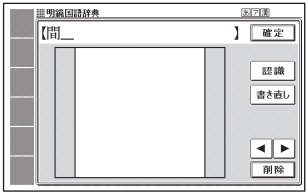

次ページに続く

4 順番に文字を書き、調べたいことばを入力し終わったら【確定】をタッチする

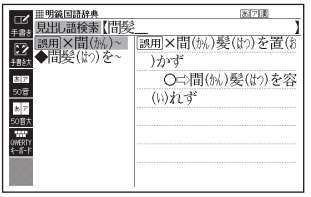

- 検索などのしかたは、キーボードでことばを入力したときと同じです。
- 画面の大きなマスに文字を書いているとき、キーボードの操作はできません。

ソフトキーボードで文字を入力する

ソフトキーボードを画面に表示して、文字を入力することができます。

ソフトキーボードの種類

ソフトキーボードでの入力方法には、次の種類があります。

各言語のソフトキーボードで入力する → 75ページ

ソフトキーボードのソフトアイコンが表示されているとき、使用中の辞典や検索方法に対応したソフトキーボードを表示することができます。各言語およびソフトキーボードは次のとおりです。

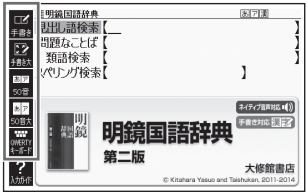

言語		ソフトアイコン	ソフトキーボード
日本語	50音入力（ひらがな）	あア 50音	
	50音入力（カタカナ）	あア 50音	
	ローマ字入力	QWERTY キーボード	
アルファベット		QWERTY キーボード	 • スペイン語入力時は、Ñも表示されます。

次ページに続く

言語	ソフトアイコン	ソフトキーボード
中国語(ピンイン)	QWERTY キーボード	 • 四声・軽声を入力できます。
ハングル	韓国語 キーボード	
ロシア文字	ロシア語 キーボード	
数字	数字 キーボード	 • 一部のコンテンツでは、小数点も表示されます。

大きな日本語キーボードで入力する ➔ 76ページ

ソフトアイコン【50音大】が表示されているとき、画面に50音順の大きな日本語キーボードを表示することができます。

各言語のソフトキーボードで入力する

ここでは『明鏡国語辞典』で、日本語ソフトキーボード（50音入力）を使う場合を例に説明します。

1 最初の画面で「見出し語検索」を選び、ソフトアイコン【50音】をタッチする

- 50音入力のソフトキーボードが表示されます。
- ✕をタッチすると、ソフトキーボードを閉じます（数字キーは閉じることはできません）。
- 前回ソフトキーボードを閉じずに終了した場合は、文字入力が可能な状態になると自動的にソフトキーボードが表示されます。

2 ソフトキーボードをタッチして、ことばを入力する

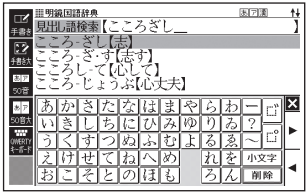
明鏡国語辞典
見出し語検索【こころざし
】
こころ-ざし【志】
こころ-ざ-す【志す】
こころ-して【心して】
こころ-じょうぶ【心丈夫】
手書き
50音
あ か さ た な は ま や ら わ ー
い き し ち に ひ み ゆ り る ？
う く す つ ぬ ふ む よ る ゑ ～
え け せ て ね へ め れ を 小文字
お こ そ と の ほ も ろ ん 削除

- 小文字を入力する場合は、文字を入力後、【小文字】をタッチします。
- 濁点や半濁点を入力する場合は、濁点や半濁点を付けたい文字を入力後、゛または゜をタッチします。
- 検索語入力欄の文字を消す場合は、◀▶をタッチして消したい文字の下にカーソルを移動し、【削除】をタッチします。
- 検索などのしかたは、キーボードでことばを入力したときと同じです。

日本語ソフトキーボード(50音大)で入力する

文字入力時にソフトアイコン【50音大】が表示されていれば、大きな日本語ソフトキーボード(50音入力)から、手軽に文字を入力することができます。

- 各言語のソフトキーボードと異なり、文字を確定するとソフトキーボードは閉じます。
- 日本語ソフトキーボード(50音大)表示中は、キーおよび手書きの入力はできません。

1 ソフトアイコン【50音大】をタッチする

- 日本語ソフトキーボードが表示されます。
- 戻る/リスト を押すと、日本語ソフトキーボードを閉じます。

2 ソフトキーボードをタッチして、ことばを入力する

- 小文字を入力する場合は、文字を入力後、【小文字】をタッチします。
- 濁点や半濁点を入力する場合は、濁点や半濁点を付けたい文字を入力後、゛または゜をタッチします。
- 検索語入力欄の文字を消す場合は、◀ ▶をタッチして消したい文字の下にカーソルを移動し、【削除】をタッチします。
- 各辞典の検索方法によって、ひらがな・カタカナが自動的に切り替わります。

3 【確定】をタッチする

- 検索語入力欄に文字が入力されます。
- 検索などのしかたは、キーボードでことばを入力したときと同じです。

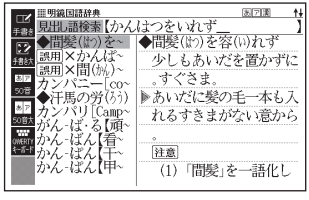

複数の辞典から調べる（かんたんサーチ）

どの辞典で調べたらいいか迷ったときは、「かんたんサーチ」機能を使ってみましょう。収録されている複数の辞典を対象に、ことばを手軽に調べることができます。

- かんたんサーチでは、次の方法で調べることができます。
  - ひらがなを入力する（日本語）
  - アルファベットを入力する（アルファベット）
  - 図や画像から選ぶ（電子図鑑 図から検索）
  - 地図から選ぶ（地図から検索）
- 複数の辞典からことばを調べているときは、前後の見出し語に移動することはできません。
- 別売の追加コンテンツに含まれることばや、成句・例文・漢字は、「複数辞書検索」で検索できます。 ➔ **80**ページ
- 検索対象の辞典の名称は、ガイド機能で見ることができます。 ➔ **168**ページ

ひらがなで調べる

例 「プロバイダー」を調べる（日本語）

1 複数辞書検索/かんたんサーチ **を2回押す**

- 「かんたんサーチ」の最初の画面が表示されます。
- 「複数辞書検索」の画面が表示された場合は、もう一度 複数辞書検索/かんたんサーチ を押してください。

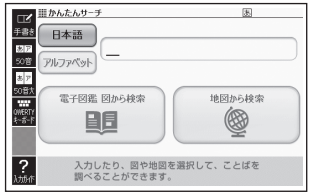

2 **「日本語」が選ばれているときに、「ぷろばいだー」と入力する**

- 「プロバイダー」および「プロバイダー」を含むことばが載っている辞典とことばが一覧に表示されます。

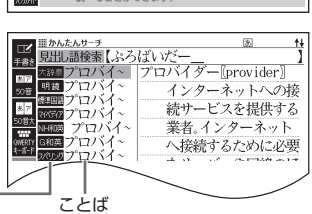

3 **調べたい辞典とことばを選び、** 訳／決定 **を押す**

- 目的の辞典にジャンプし、調べたいことばが表示されます。

アルファベットで調べる

例 「provider」を調べる(アルファベット)

1 「かんたんサーチ」の最初の画面で「アルファベット」を選ぶ

- 「かんたんサーチ」の最初の画面 ➔ **77**ページ

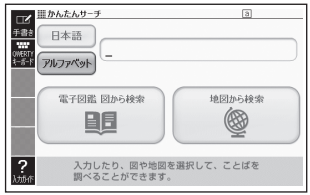

2 「provider」と入力する

- 「provider」が載っている辞典とことばが一覧に表示されます。

3 調べたい辞典とことばを選び、 訳／決定 を押す

- 目的の辞典にジャンプし、調べたいことばが表示されます。

図や画像から調べる

図や写真を選びながら調べることができます(電子図鑑 図から検索)。

1 「かんたんサーチ」の最初の画面で「電子図鑑 図から検索」を選び、 訳／決定 を押す

- 「かんたんサーチ」の最初の画面 ➔ **77**ページ
- メニュー画面を表示させ、「便利な機能」の中から「電子図鑑 図から検索」を選ぶこともできます(➔ **34**ページ)。

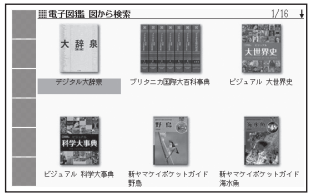

2 調べたい辞典を選び、 訳／決定 を押す

3 大きな図が表示されるまで、手順 2 を繰り返す

- 大きな図が表示されているとき、ソフトアイコン【ウインドウ】をタッチすると説明のウインドウ(➔ **49**ページ)が表示されます。

地図から調べる

都市や山、世界遺産などを地図から検索することができます（地図から検索）。

- 「ブリタニカ国際大百科事典」に収録されている項目が対象となります。

1 **「かんたんサーチ」の最初の画面で「地図から検索」を選び、訳／決定 を押す**

- 「かんたんサーチ」の最初の画面 ➔ **77**ページ

2 **説明のウインドウが表示されるまで、調べたい項目をタッチする**

- ウインドウ（子画面）が表示されたとき ➔ **49**ページ
- 地図上の項目以外は、2回タッチ（選択・決定）してください。
- 詳しくは、「パターン5 項目をタッチする」（➔ **44**ページ）の手順 2 からの操作をご覧ください。

複数の辞典から調べる（複数辞書検索）

ことば、成句・例文、漢字などを、複数の辞典を対象にして検索することができます。

- ひらがな、アルファベット、漢字から検索することができます。
- 日本語のキーワードから英語の例文を調べることができます。
- 複数の辞典からことばを調べているときは、前後の見出し語に移動することはできません。
- 追加コンテンツを本機に転送した場合、内蔵の辞典（モード）に続いて追加したコンテンツが表示されます。
- 検索対象の辞典の名称は、ガイド機能で見ることができます。 ➔ 168ページ

ことばをひらがなで調べる

例「プロバイダー」を調べる（日本語）

1 複数辞書検索/かんたんサーチ **を押す**

- 「複数辞書検索」の最初の画面が表示されます。
- 「かんたんサーチ」の画面が表示された場合は、もう一度 複数辞書検索/かんたんサーチ を押してください。

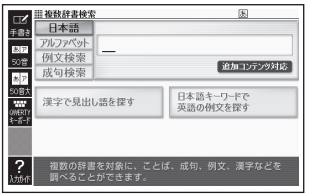

2 **「日本語」が選ばれているときに、「ぷろばいだー」と入力する**

- 「プロバイダー」および「プロバイダー」を含むことばが載っている辞典とことばが一覧に表示されます。

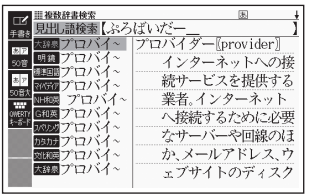

3 **調べたい辞典とことばを選び、** 訳／決定 **を押す**

- 目的の辞典にジャンプし、調べたいことばが表示されます。

ことばをアルファベットで調べる

例「provider」を調べる（アルファベット）

1 **「複数辞書検索」の最初の画面で「アルファベット」を選ぶ**

- 「複数辞書検索」の最初の画面 ➔ **80**ページ

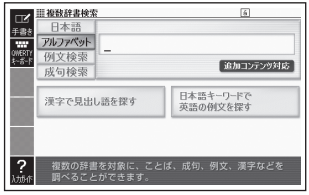

2 **「provider」と入力する**

- 「provider」が載っている辞典とことばが一覧に表示されます。

3 **調べたい辞典とことばを選び、 訳／決定 を押す**

例文や成句をアルファベットで調べる

例「by」「the」「way」を使った例文や成句を調べる（例文検索、成句検索）

1 **「複数辞書検索」の最初の画面で、「例文検索」または「成句検索」を選ぶ**

- 「複数辞書検索」の最初の画面 ➔ **80**ページ

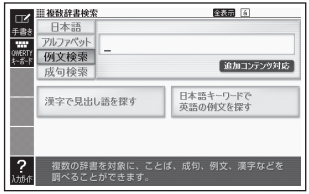

2 **「by&the&way」と入力し、 訳／決定 を押す**

- 2つ以上の単語を入力するには 記号 −& を押して単語間に「&」を入れます。

3 **◀ ▶ で辞典を選ぶ**

- その辞典に載っている例文や成句が一覧に表示されます。

4 **▲ ▼ 前見出し 次見出し で調べたい例文や成句を選び、 訳／決定 を押す**

優先的に表示する辞典を選ぶ

「例文検索」「成句検索」「日本語キーワードで英語の例文を探す」で、どの辞典(モード)の例文や成句を優先的に表示するか選ぶことができます。

1 シフト を押し、離してから 設定 削除 を押す
- 「設定項目」画面が表示されます。

2 「優先設定」を選び、 訳／決定 を押す

3 検索項目を選び、 訳／決定 を押す

4 優先的に表示させる辞典(またはモード)を選び、 訳／決定 を押す

- 本機に転送した追加コンテンツを選ぶことはできません。

漢字を手がかりにことばを調べる

検索できる漢字は、JIS第一水準・第二水準の漢字のみです。

例「○○川」という漢字を使ったことばを調べる(「漢字で見出し語を探す」)

漢字を手書き入力から探す

1 「複数辞書検索」の最初の画面で、「漢字で見出し語を探す」を選び、 訳／決定 を押す
- 「複数辞書検索」の最初の画面 ➔ **80**ページ

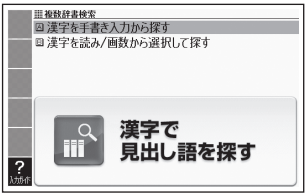

2 「漢字を手書き入力から探す」を選び、 訳／決定 を押す

3 画面のマスに「川」と入力し、【認識】をタッチする
- 4文字まで入力できます。

4 訳／決定 **を押す**

- 入力した漢字を先頭に含む（前方一致）ことばが、漢字表記のシフトJISコード順に表示されます。

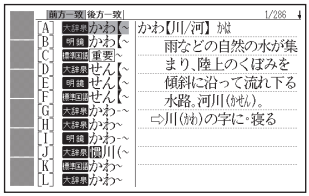

5 ◀▶ **で「後方一致」に切り替える**

- ことばの最初の文字に合わせて検索する場合は、「前方一致」を選びます。

6 ▲▼ 前見出し 次見出し **で調べたいことばを選び、** 訳／決定 **を押す**

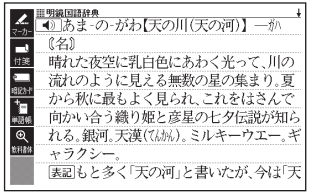

漢字を読み/画数から選択して探す

1 **「複数辞書検索」の最初の画面で、「漢字で見出し語を探す」を選び、** 訳／決定 **を押す**

- 「複数辞書検索」の最初の画面 ➔ **80**ページ

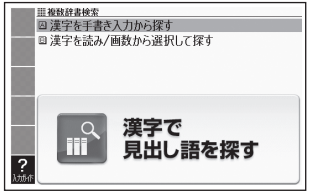

2 **「漢字を読み/画数から選択して探す」を選び、** 訳／決定 **を押す**

次ページに続く

3 手がかりにする漢字を指定する

- 「音訓読み」で「かわ」と入力し、訳／決定を押すと、右の画面が表示されます。
- 指定のしかたは、「新漢語林」の「単漢字を読み/画数から探す」と同じです。➔ **42**ページ

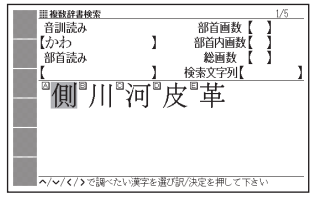

4 漢字を選び、訳／決定を押す

- 漢字を入力し直すときは、削除を押して、再度入力します。
- 手順 3 からの操作を繰り返して、2つ以上の漢字を指定することができます。

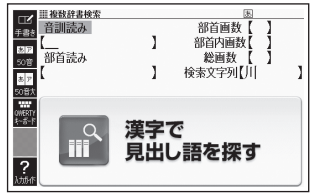

5 訳／決定を押す

- 指定した漢字を先頭に含む（前方一致）ことばが、漢字表記のシフトJISコード順に表示されます。

6 ◀ ▶ で「後方一致」に切り替える

- ことばの最初の文字に合わせて検索する場合は、「前方一致」を選びます。

7 ▲ ▼ 前見出し 次見出し で調べたいことばを選び、訳／決定を押す

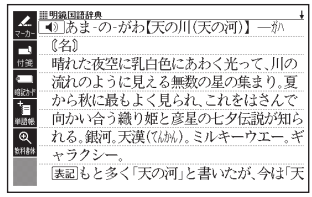

日本語のキーワードから英語の例文を調べる

例「計画」と「提案」をキーワードにして、英語の例文を調べる（「日本語キーワードで英語の例文を探す」）

1 **「複数辞書検索」の最初の画面で、「日本語キーワードで英語の例文を探す」を選び、** 訳／決定 **を押す**

- 「複数辞書検索」の最初の画面 ➔ **80**ページ

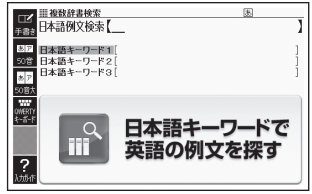

2 **「けいかく」と入力する**

- 読みにあてはまる候補が表示されます。

3 **「計画」を選び、** 訳／決定 **を押す**

- 「日本語キーワード1」に「計画」が表示されます。



4 **同じように手順** 2 **から操作して、「日本語キーワード2」に「提案」と表示させる**

- キーワードを削除するには、そのキーワードを選び、 削除 を押します。

5 訳／決定 **を押す**

6 ◀ ▶ **で辞典を選ぶ**

- その辞典に載っている例文が一覧に表示されます。

7 ▲ ▼ 前見出し 次見出し **で調べたい例文を選び、** 訳／決定 **を押す**

- キーワードは「単なる文字の並び」として扱われ、「文字の並びが同じで意味が異なる別のことば」がある場合、検索結果には「別のことば」の方の例文も含まれることがあります。
  例えば、「金星」で検索した場合、「きんせい」と「きんぼし」を使った例文が含まれます。

一度調べたことばを履歴から探す

少し前に調べたことばを簡単に探すことができます(ヒストリーサーチ)。

- 調べたことばは、辞典別の履歴(ヒストリー)に、合わせて1000個まで保存されます。1000個を超えると、古いものから削除されます。
- この機能が使える辞典などは、ガイド機能で見ることができます(辞典の検索方法によっては、履歴に保存されない場合があります)。➔ **168**ページ

履歴を見る

1 **履歴を見たい辞典の最初の画面を表示させる**

2 **[ヒストリー]を押す**

- この辞典で調べたことばの履歴が表示されます。

3 **もう一度見たいことばを選び、[訳/決定]を押す**

履歴を削除する

1 **履歴を削除したい辞典の最初の画面を表示させる**

2 **[ヒストリー]を押す**

3 **履歴を1つだけ削除するときは、削除したい履歴を選ぶ**

- 複数の履歴を一括して削除するときは、次に進みます。

4 **[設定 削除]を押す**

5 **履歴を1つだけ削除するときは、「選択中のヒストリーを削除(1件)」を選ぶ**

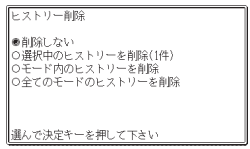

- いま選んでいる辞典の履歴をすべて削除 …「モード内のヒストリーを削除」
- 全辞典からすべての履歴を削除…「全てのモードのヒストリーを削除」

6 **[訳/決定]を押す**

- 手順 **5** で「モード内のヒストリーを削除」または「全てのモードのヒストリーを削除」を選んだ場合は、確認画面が表示されます。削除するには、「はい」を選び、[訳/決定]を押します。

スペルがあいまいな英単語を調べる

英語系の辞典で、スペルがあいまいな単語を入力しても、それに近いスペルの単語が表示されます。単語の意味と合わせて正しいスペルを調べたいときは、この検索方法が便利です（スペルチェック）。

例 ailand（正しいスペルはisland）と入力する（ジーニアス英和辞典）

1 **『ジーニアス英和辞典』の最初の画面を表示させる**

2 **「スペルチェック」を選ぶ**

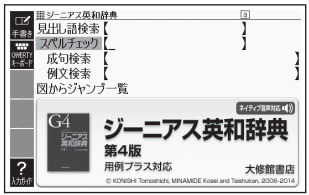

3 **「ailand」と入力する**

4 **訳／決定 を押す**

- スペルが「ailand」に近い単語のリストが表示されます。
- 目的の単語が見つからないときは、▼または 次見出し でリストの続きを見ます。

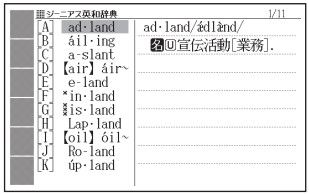

5 **調べたい単語を選び、 訳／決定 を押す**

- スペルチェックの検索をすると、入力したスペルに近い単語のほか、入力したスペル（活用形など）の原形と思われる単語の候補も表示されます（必ず正しい原形が表示されるとは限りません。また、収録された見出し語にない単語の活用形などを入力しても原形は表示されません）。

「見出し語検索」から正確なスペルを調べる

「スペルチェック」検索がある辞典では、「見出し語検索」をしているときでも入力したスペルに近い単語や、入力したスペルの原形と思われる単語の候補を表示させることができます（スペル／原形候補検索）。

1 「見出し語検索」で単語を入力する

2 ハードアイコン【さらに検索】をタッチする

- 候補のリストが表示されます。

3 調べたい単語を選び、 訳／決定 を押す

成句や例文を調べる

英語系の辞典で、1つまたは2つ以上の単語を入力して、成句（熟語）や例文を検索することができます（成句検索・例文検索）。

例「get」と「to」を使った成句を検索する（ジーニアス英和辞典）

1 **『ジーニアス英和辞典』の最初の画面を表示させる**

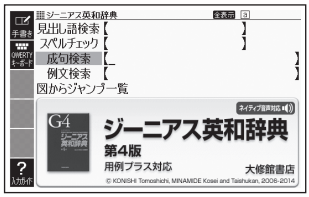

2 **「成句検索」を選ぶ**

- 例文を検索する場合は、「例文検索」を選びます。

3 **「get&to」と入力する**

- 2つ以上の単語を入力するには −& を押して単語間に「&」を入力します。

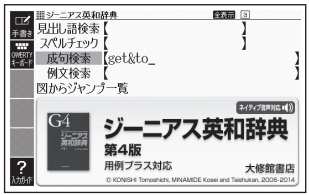

4 **訳／決定 を押す**

- 「get」と「to」を使った成句のリストが表示されます。

5 **調べたい成句を選び、訳／決定 を押す**

- 成句の説明が表示されます。

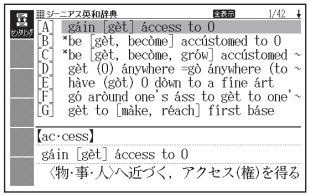

- 手順 4 でリスト画面を表示したあと、入力した単語の表示位置をそろえて見やすくしたり（➔ **90**ページ）、候補をさらに絞り込んだり（➔ **91**ページ）することができます。

入力した単語の表示位置をそろえる

英語系辞典の成句検索や例文検索のリスト画面で、ソフトアイコン【センタリング】をタッチすると、最初に入力した単語を画面の中央にそろえて表示します（センタリング表示）。もう一度同じ操作をすると、2つ目に入力した単語を中央にそろえて表示します。

- 一部の追加コンテンツは、この機能に対応していません。
- 入力した単語の3つ目までが中央にそろえて表示する対象になります。

例 『ジーニアス英和辞典』の「成句検索」で「get&to」と入力して検索したとき

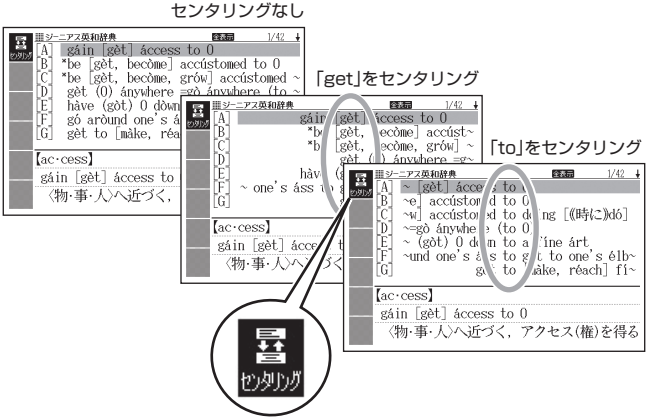

成句や例文の候補を絞り込む

成句検索や例文検索のリスト画面で、さらに単語を追加したり、単語の語順を指定して候補を絞り込んだりすることができます（絞り込み／語順指定検索）。

例 『ジーニアス英和辞典』の「成句検索」で「get&to」と入力して、リストから候補を絞り込む

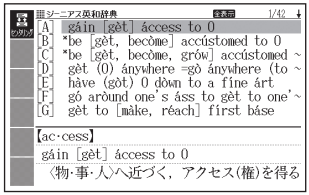

1 ハードアイコン【さらに検索】をタッチする

2 追加する単語を入力する

- 単語を追加せず、語順の指定だけ行うときは、次に進みます。

3 語順指定を選び、訳／決定を押す

- 候補が絞り込まれます。

設定されている語順の指定（表示のしかた）を示します。

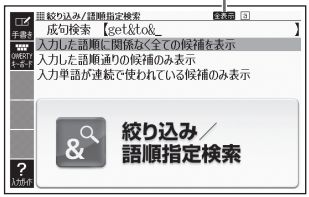

4 調べたい成句を選び、訳／決定を押す

- 一部の追加コンテンツでは、絞り込み検索はできません。
- この機能が使用できる辞典／モード名は、ガイド機能で見ることができます。➔ **168**ページ

意味の画面から別のことばを調べる

続けて他のことばを調べる

ことばの意味が表示されている画面で、同じ辞典を使って別のことばを調べたいときは、そのまま続けてことばを入力します。

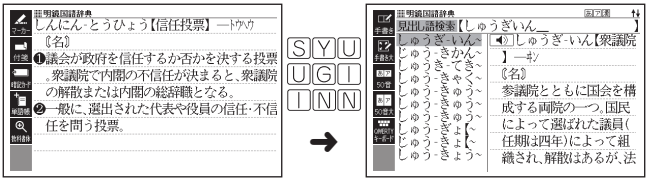

- 明鏡国語辞典など、最初の画面で文字やスペルを入力してことばの意味を調べる辞典で、この操作ができます。

➡ や ⇀ が指すことばを調べる

意味や解説の画面で、⇨ や ⇀ 記号に続けて赤い文字列が表示された場合は、そのことばを含む別のことばや関連項目などが同じ辞典に収録されています。

- 辞典によっては、⇨ や ⇀ は表示されず、赤い文字列のみで示されるものもあります。

例「かいりょう（改良）」の意味の画面で「かいぜん（改善）」の意味を調べる（明鏡国語辞典）

画面で操作する

1 「改善」をタッチする

- 表現⇨改善 は、「改善」が関連項目であることを意味します。
- 「改善」の意味の画面にジャンプします。

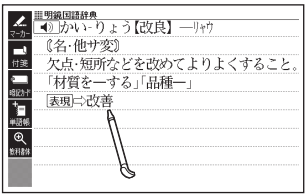

キーボードで操作する

1 ジャンプ を押す

- ジャンプ が表示され、意味の説明の最初の文字が選ばれます。

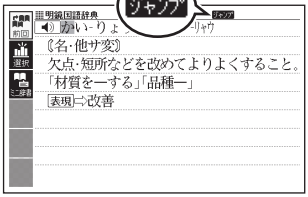

2 ▲▼◀▶ で「改善」を選び、訳／決定 を押す

- 「改善」の意味の画面にジャンプします。

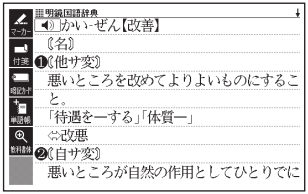

- ジャンプして表示された画面から、さらにジャンプできます。画面分割検索(➔ **99**ページ)と合わせて連続10回までジャンプできます。
- 表や図を表示しているときはジャンプできません。
- 『クラシック名曲～』の場合は、『ブリタニカ国際大百科事典』の関連項目にジャンプします。

別の辞典を選んで調べる

調べていることば、または画面に表示されている他のことばを別の辞典にジャンプして調べることができます。
例えば、英語系の辞典で英単語を調べているときに、その英単語に関連する日本語を調べる、などという場合に便利です。

例「favor」の意味の画面から「是認」を調べる（『ジーニアス英和辞典』から『明鏡国語辞典』にジャンプ）

1 **「favor」の意味の画面（ジーニアス英和辞典）で ジャンプ＋ を押す**

- ジャンプ が表示され、意味の説明の最初のことば（ここでは「favor」）が選ばれます。

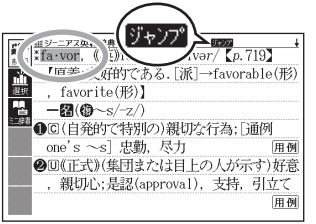

2 **▲▼◀▶で「是」を選ぶ**

- 日本語を調べるときは、1文字だけ選ばれます。2文字以上を選ぶことはできません。
- 同じことば（この例では「favor」）を選んで別の辞典で調べることもできます。

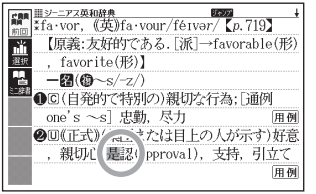

3 ソフトアイコン【選択】をタッチする

- ジャンプ先候補の辞典の一覧が表示されます。
- 【選択】の代わりに【前回】をタッチすると、前回ジャンプした辞典で「是」を含むことばが検索されます。
- タッチして選んだジャンプ方法（【前回】【選択】【ミニ辞書】）は、変更するまで保持されます（【ミニ辞書】➔ **97**ページ）。

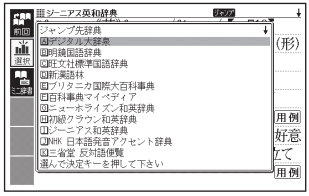

4 「明鏡国語辞典」を選び、訳／決定 を押す

- 「是」を含むことばが検索されます。

候補の辞典が5つ以上ある場合、辞典の名称の横に【◀】【▶】が表示されます。この場合、【◀】【▶】をタッチすると前または後の辞典の名称に切り替わり、◀ ▶（キー）で辞典を選ぶことができます。

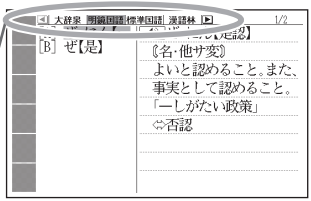

5 「是認」を選び、訳／決定 を押す

- ジャンプして表示された画面から、さらにジャンプできます。画面分割検索（➔ **99**ページ）と合わせて連続10回までジャンプできます。
- 表や図を表示しているときはジャンプできません。
- 日本語を調べるときは、選ばれた1文字から始まることば（文字列）が自動的に区切られ、キーワードになります。ジャンプ先ではキーワードの全体または初めの一部と一致する見出し語が検索されます。
- ジャンプ先の辞典の名称などをガイド機能で見ることができます。
  ➔ **168**ページ
- 複数形（dishes）や比較級（bigger）のように語尾変化している英単語が選ばれたときは、単数形（dish）や原級（big）が検索されます。また、選んだ単語が過去形や変化形のときは、原形と思われる単語も検索されます。

文字や単語をタッチして調べる

1 ことばの意味を調べたい画面で ジャンプ を押す

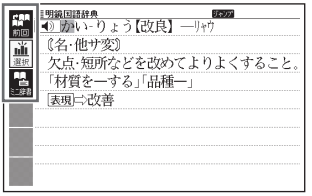

- ジャンプ が表示され、最初のことばが選ばれます。
- ジャンプ方法に【ミニ辞書】が選ばれている場合は、ソフトアイコン【前回】または【選択】をタッチしてから 戻る/リスト を押してください。
- この画面から、次の検索ができます。

	操作	検索
日本語を検索する場合	文字（1文字）をタッチペンでタッチする	タッチした文字と完全一致する見出し語が検索されます。※1
	文字（複数）をタッチペンでなぞる※2	選択した文字（ことばなど）と完全一致する見出し語が検索されます。※1
英語を検索する場合	単語（1単語）をタッチペンでタッチする	タッチした単語と完全一致する見出し語が検索されます。※1※3
	単語（複数）をタッチペンでなぞる※2	選択した複数の単語と完全一致する見出し語が検索されます。※1※4

※1 完全一致する見出し語がない場合は、該当する候補のリストが表示されます。
※2 左から右へ、または上から下へなぞってください。逆方向になぞると選択できません。
※3 見出し語の変化形がある場合は、変化形も表示されます。
※4 例文・成句検索の場合、先頭の単語を使った例文や成句を検索します。

2 ジャンプ先の辞典を選び、 訳／決定 を押す

- 手順 1 でジャンプ方法に【前回】が選ばれている場合、手順 3 へお進みください。

3 調べたい文字や単語を選び、 訳／決定 を押す

意味の画面のことばをミニ辞書で調べる

表示中の画面から別のことばを調べるとき、現在の画面を表示したまま、ウインドウ（子画面）でミニ辞書（明鏡国語辞典・ジーニアス英和辞典）を見ることができます。

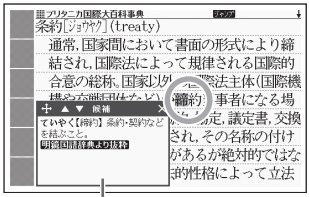

ミニ辞書

- 「明鏡国語辞典より抜粋」として示す「ミニ辞書」は、『明鏡国語辞典第二版』（北原保雄 編　大修館書店刊）の著作権者の了解のもと、カシオ計算機の責任において、同辞典の内容の一部を抜粋して示すものです。
- 「ジーニアス英和辞典より抜粋」として示す「ミニ辞書」は、『ジーニアス英和辞典第4版』（編集主幹：小西友七・南出康世、大修館書店刊）の著作権者の了解のもと、カシオ計算機の責任において、同辞典の内容の一部を抜粋して示すものです。

例「条約」の意味の画面にある「締約」を調べる（『ブリタニカ国際大百科事典』からミニ辞書の『明鏡国語辞典』）

1 「条約」の意味の画面で ジャンプ を押す

- ジャンプ が表示され、意味の説明の最初のことば（ここでは「条」）が選ばれます。

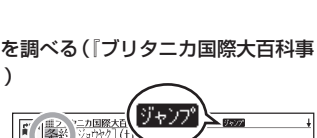

2 ▲▼◀▶で「締」を選ぶ

- 矢印キーを使って日本語を調べるときは、1文字だけ選ばれます。選ばれた1文字から始まることば（文字列）が自動的に区切られ、キーワードになります。キーワードの全体または初めの一部と一致する見出し語が検索されます。

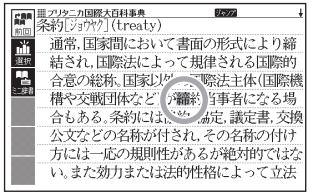

次ページに続く

3 ソフトアイコン【ミニ辞書】をタッチする

- 画面にミニ辞書のウインドウが開き、ことばの意味（ここでは「締約」）が表示されます。
- 次の候補がある場合には、【候補】をタッチすると表示が切り替わります。
- ウインドウの操作については、「ウインドウ（子画面）が表示されたとき」（➔ **49**ページ）をご覧ください。

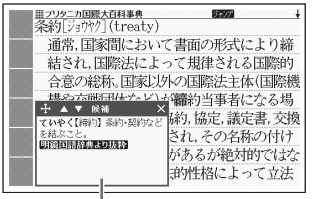

文字や単語を選んで調べる

1 ミニ辞書が表示されている状態で、画面内のことばを選択する

- タッチペンで次の検索ができます。なお、検索結果はミニ辞書に表示されます。

	操作	検索
日本語を検索する場合	文字（1文字）をタッチペンでタッチする	タッチした文字と完全一致する見出し語が検索されます。
	文字（複数）をタッチペンでなぞる※1	選択した文字（ことばなど）と完全一致する見出し語が検索されます。
英語を検索する場合	単語（1単語）をタッチペンでタッチする	タッチした単語と完全一致する見出し語が検索されます。※2
	単語（複数）をタッチペンでなぞる※1	選択した複数の単語と完全一致する見出し語が検索されます。

※1 左から右へ、または上から下へなぞってください。逆方向になぞると選択できません。

※2 見出し語の変化形がある場合は、変化形も表示されます。

2つの画面を並べて調べる

意味や解説の画面の下半分に別の辞典を表示させて、同時に2つの辞典からことばを調べることができます（画面分割検索）。

- 画面の表示のしかた（レイアウト）を「縦表示」「ブックスタイル表示」にしているときは、画面分割検索はできません。

例「じょうやく【条約】」の英訳画面にある「協定」（きょうてい）の意味を調べる（『ジーニアス和英辞典』と『明鏡国語辞典』）

ジーニアス和英辞典

明鏡国語辞典

1 「じょうやく【条約】」の英訳画面（ジーニアス和英辞典）を表示させる

- ここでは、画面の中にある「協定」の意味を調べていきます。

2 ▲▼で「協定」を画面の上半分に表示させる

- 画面分割後は、画面の上半分を▲▼で切り替えることはできなくなります。

3 ハードアイコン【さらに検索】をタッチする

- 画面が上下に分かれ、下半分で英語のスペルやことばの読みを入力できる状態になります。

次ページに続く

4 「ひらがなで検索」を選び、「きょうてい」と入力する

- 「アルファベットで検索」を選び、アルファベットを入力して検索することもできます。

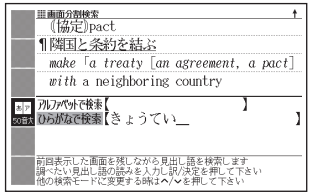

5 訳／決定 を押す

6 ◀▶で「明鏡国語」を選んだ後、▲▼で「きょうてい【協定】」を選ぶ

- 候補の辞典が5つ以上ある場合、辞典の名称の横に【◀】【▶】が表示されます。【◀】【▶】をタッチすると前または後の辞典の名称に切り替わり、◀▶（キー）で辞典を選ぶことができます。
- 候補が複数ある場合は、▲▼でことばを選びます。

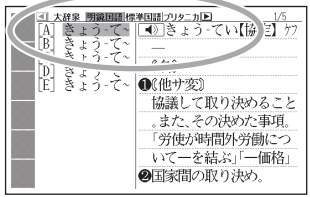

7 訳／決定 を押す

- ▲▼ を押すと画面下半分の続きを見たり戻ったりすることができます。
- もう一度 訳／決定 を押すと、画面下半分の辞典の意味の画面になります。

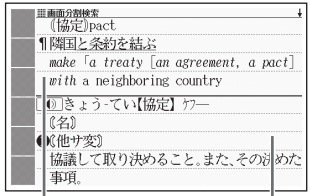

ジーニアス和英辞典

明鏡国語辞典

- 画面を分割した状態では「ヒストリー」の機能のみ使用できます。他の機能を使いたいときは、意味や解説の画面にしてください。
- 検索対象の辞典／モード名は、ガイド機能で見ることができます。
➔ **168**ページ

画面内のことばの熟語や解説などを見る

意味や解説の画面に次のアイコンが表示されているとき、そのことばのさらに詳しい説明などが収録されていることを示しています。

熟語

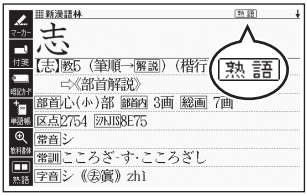

成・複

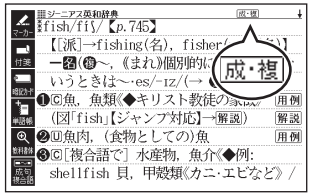

解説

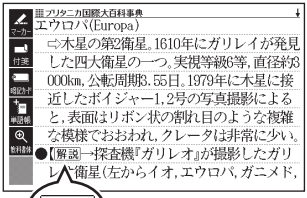

用例

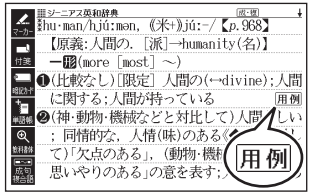

アイコン	説明	表示される辞典
熟語	調べている漢字を使った熟語	新漢語林
成・複	調べている単語を使った成句や複合語	英和辞典など
解説	調べていることばに関する解説、図や表など	ブリタニカ国際大百科事典など
用例	調べている単語を使った用例	英語系の辞典など

熟語・成・複の見かた

ここでは、『新漢語林』で「志」を使った熟語を見ます。

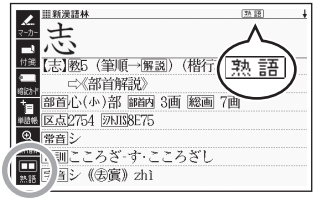

1 意味の画面右上に表示されている熟語、またはソフトアイコン【熟語】をタッチする

- 熟語の一覧が表示されます。
- リスト画面で表示される熟語や成・複（または成句・複合語）は、タッチして操作することはできません。

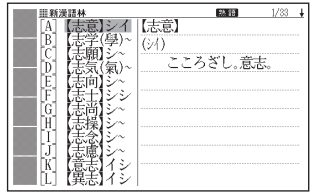

2 見たい熟語をタッチして選び、訳／決定を押す

- 熟語の意味が表示されます。
- 画面右上に成・複（または成句・複合語）が表示されている場合は、上記手順1で各アイコンをタッチするか、ソフトアイコン【成句複合語】をタッチします。

解説・用例の見かた

ここでは、『ブリタニカ国際大百科事典』の「エウロパ」に収録されている解説（図）を見ます。

1 解説をタッチする

- 同じ画面に複数の解説や用例がある場合は、見たいアイコンをタッチします。

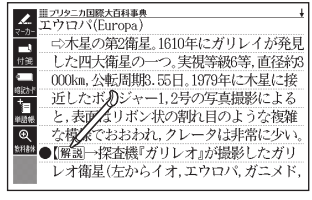

- 解説や図・表などの上下左右に続きがある場合は、タッチしてスクロール、または▲▼◀▶で続きを見ることができます。

学習帳でできること

学習帳は、手書き文字などを活用した、学習に役立つ機能です。「辞典の重要な記述にマーカーを引いたり注釈を書き込む」「コメントを書いた付箋を貼る」など、紙の辞典のような感覚で使うことができます。
学習帳には、マーカー単語帳（➔ **106**ページ）、ノート（➔ **111**ページ）、付箋（➔ **116**ページ）、暗記カード（➔ **120**ページ）の機能があります。

- 手書きで文字や図を書く➔ **104**ページ
- 学習帳のデータは、電子辞書本体に登録されます（本機にセットしたmicroSDメモリーカードには登録できません）。

学習帳の機能を選ぶ

「学習帳」画面から学習帳の機能を選んで操作を始めます。

- 意味や解説の画面から学習帳に登録することもできます。詳細については、各学習帳のページをご覧ください。

1 メニュー画面を表示させ、「便利な機能」の中から「学習帳」を選び、訳／決定を押す

- 「学習帳」画面が表示されます。
- 辞典を選ぶ➔ **34**ページ

2 使いたい学習帳の機能を選び、訳／決定を押す

- 選んだ学習帳の機能のメニュー画面（最初の画面）が表示されます。
- 「学習帳」画面に戻るには、戻る/リストを押します。

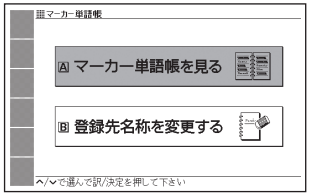

手書きで文字や図を書く

学習帳では、タッチペンで画面に文字や図を直接書き込み、登録することができます(手書き登録)。

- 手書き登録できるときは、【ペン】【カラー】【消しゴム】などのソフトアイコンが表示されます。
- ペンやマーカーでの手書き中は、ページ送り(➔ **49**ページ)できません。
- 機能により、表示されるアイコンは一部異なります。

「付箋」の画面例

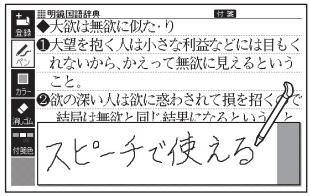

書く・消す・色を変える

アイコン	操作内容
ペン	• フリーハンドで文字や図を書くことができます。 • 意味の画面で文字をタッチペンでなぞって、その文字にマーカーを引くことができます(マーカー単語帳)。
カラー	• ペン、マーカー、直線の色を選ぶことができます。 • 色はペンを使う前に選んでください。後で色を変更することはできません。
消しゴム	• 手書きの文字、マーカー、直線などを消すことができます。 • 【削除】は、画面上をタッチペンでタッチすると、その領域の手書き内容がすべて消えます。 • 「ノート」登録時(➔ **112**ページ)、【消しゴム】や【削除】は、辞典の内容を除く、手書きの文字や線を消すことができます。 • 登録した「ノート」修正時(➔ **114**ページ)、【消しゴム】は辞典の内容を含む画面のなぞった部分を、【削除】は辞典の内容を含むすべてを消すことができます。

アイコン	操作内容
直線(ノートのみ) 	• タッチペンで直線の始点をタッチし、ペン先をパネルに付けたまま終点まで滑らせ、ペン先を離すと直線が表示されます。 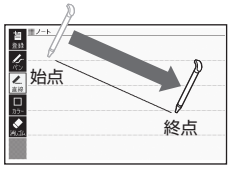
レイアウト (暗記カードのみ) 	• 無地のカードに補助線が表示されます。アイコンをタッチするたびに、「1本罫線」→「2本罫線」→「マス目(大)」→「マス目(小)」→「無地」に切り替わります。 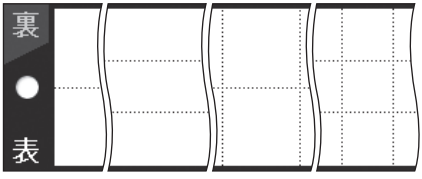

アイコンをタッチするたびに、サイズや色などが次のように切り替わります。また、どのアイコンも、最後の選択肢をタッチすると、最初の選択肢に戻ります。

ペン アイコン	太さ
ペン	細い
ペン	太い
ペン	極太

カラー アイコン	色
カラー	ピンク
カラー	黄色
カラー	水色
カラー	黒色

消しゴム アイコン	大きさ
消しゴム	小
消しゴム	大
削除	すべて消す

直線 アイコン	太さ
直線	細い
直線	太い
直線	極太

マーカーを引いて単語帳を作る

覚えておきたい見出し語を単語帳に登録することができます。
また、見出し語の画面の重要なことばにマーカー（3色）を引いたり、マーカーを引いたことばを隠して表示させたりすることもできます。

- 最大6冊の単語帳を作ることができ、1冊につき最大300件の見出し語を登録できます。
- 登録できる見出し語は、**単語**・**例文**・**成句**などです。
- ソフトアイコン【マーカー】・【単語帳】が表示されている画面で登録できます（学習系コンテンツの一部、本機に転送したテキスト、図の画面など、登録できないものもあります）。

単語帳データを「デジタル単語帳」と共有する

- 本機の単語帳データは、弊社製「デジタル単語帳（EX-word with）」と共有して、暗記学習に活用できます。
- 共有できる単語帳データは、**「マーカー単語帳6」に登録した『ジーニアス英和辞典』の見出し語**です。
- 「デジタル単語帳」については、「「デジタル単語帳」を接続する」（➔ **165**ページ）をご覧ください。

単語帳に見出し語を登録する

1 **登録したい見出し語の画面を表示させた後、ソフトアイコン【マーカー】をタッチする**

- 画面の文字にマーカーを引けるようになります。
- マーカーを引かずに登録するときは、【マーカー】の代わりに【単語帳】をタッチし、続けて手順 4 の操作をします。

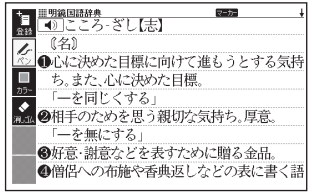

2 **重要なことばにマーカーを引く**

- 書く・消す・色を変える ➔ **104**ページ
- 1つの見出し語の画面内に最大10箇所のマーカーを引くことができます。

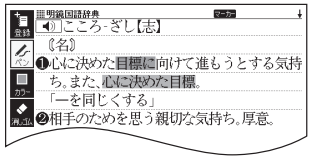

3 ソフトアイコン【登録】をタッチする

- または 訳／決定 を押します。
- 単語帳の一覧画面が表示されます。

4 登録したい単語帳を選ぶ

5 訳／決定 を押す

- またはソフトアイコン【登録】をタッチします。

登録した単語帳を見る・チェックマークを付ける・削除する

単語帳を見るときの条件を設定します。条件を指定して表示する見出し語を絞り込んだり、特定の色のマーカーを引いたことばを隠すなど、効率的で学習に役立つ使いかたができます。

1 単語帳のメニュー画面を表示させる

- 学習帳の機能を選ぶ ➔ **103** ページ

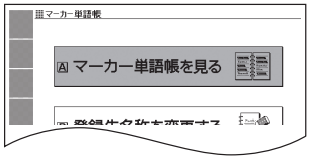

2 「マーカー単語帳を見る」を選び、訳／決定 を押す

- 単語帳の一覧画面が表示されます。

登録件数/最大登録件数

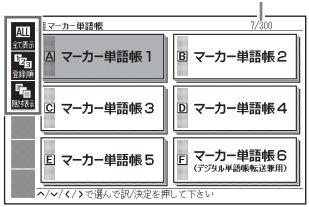

3 ソフトアイコンをタッチして、単語帳を見るときの条件を設定する

- タッチするたびにアイコンは次のように切り替わります。

• 各条件とも、最後の選択肢をタッチすると、最初の選択肢に戻ります。

絞り込み	
	登録済みのすべての見出し語を表示します。
	ピンク色のマーカーを引いた見出し語のみ表示します。
	黄色のマーカーを引いた見出し語のみ表示します。
	水色のマーカーを引いた見出し語のみ表示します。
	チェックマークを付けている見出し語のみ表示します。
	チェックマークを付けていない見出し語のみ表示します。

隠し表示	
	マーカー部分の文字を隠さずに表示します。
	ピンク色のマーカー部分を隠します。
	黄色のマーカー部分を隠します。
	水色のマーカー部分を隠します。
	すべてのマーカー部分を隠します。

並び順	
	登録順に表示します。
	アルファベット・あいうえお順に表示します。※

※パターン3（➔ **41**ページ）のように、目次をたどって調べて登録した見出し語は、末尾に表示します。また、成句・例文や、別売の追加コンテンツの見出し語を登録した場合、本機内蔵コンテンツの見出し語の後に登録順に表示します。

4 見たい単語帳を選び、訳／決定を押す

• 登録された見出し語の一覧が表示されます。

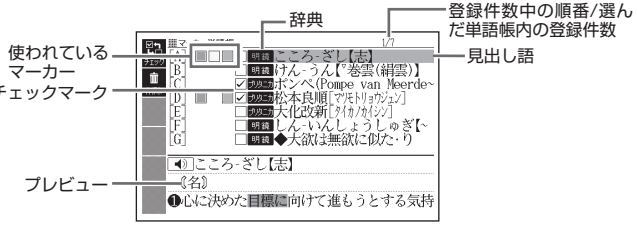

• 一覧表示から、次の操作ができます。

機能	操作
見出し語の画面を見る	見出し語を選び、訳／決定を押します。 • 手順 3 で隠し表示を設定した場合、訳／決定を押すごとに、隠れている部分の表示・非表示が切り替わります。 • マーカーの色や位置などを変更する場合は、「単語帳に見出し語を登録する」(➔ **106**ページ)の手順 1 から操作してください。なお、登録の際に前回と別の単語帳を選ぶと、登録していた見出し語(変更内容を含む)は選んだ単語帳に移動して登録されるので、ご注意ください。
登録済みの見出し語にチェックマークを付ける・外す	チェックマークを付ける見出し語を選び、ソフトアイコン【チェック】をタッチします。再度タッチすると、チェックマークは外れます。
見出し語を削除する	削除を押した後※、削除方法を選び訳／決定を押します。 • 1件だけ削除するには、削除する見出し語を選んでから削除を押し、「選択中のデータを削除(1件)」を選んでください。 •「チェック済みのデータを削除」を選ぶと、チェックマークを付けた見出し語が削除されます。 •「表示中の単語帳のデータを削除」を選ぶと、手順 4 で選んだ単語帳の見出し語すべてが削除されます。 •「全ての単語帳のデータを削除」を選ぶと、登録されている見出し語すべてが削除されます。 •「全て削除しますか？」の画面が表示されたら、「はい」を選び訳／決定を押します。

※ソフトアイコン【削除】をタッチしても同様の操作ができます。

単語帳の名前を変える

1 **単語帳のメニュー画面を表示させる**

- 学習帳の機能を選ぶ ➔ **103**ページ

2 **「登録先名称を変更する」を選び、** 訳／決定 **を押す**

- 単語帳の一覧画面が表示されます。

3 **名前を変えたい単語帳を選び、** 訳／決定 **を押す**

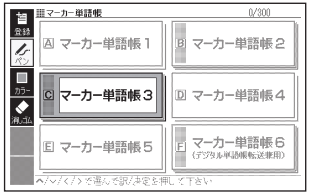

4 **現在の名前を消してから、新しい名前を書く**

- 手書きで文字や図を書く ➔ **104**ページ

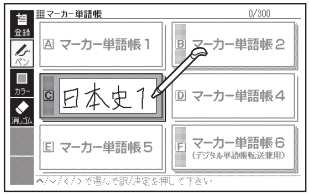

5 訳／決定 **を押す**

- 変更した単語帳の名前をお買い上げ時の名前（マーカー単語帳1～6）に戻すこともできます。手順 3 で名前を戻したい単語帳を選び、削除を押すと、「登録先名称の変更」画面が表示されます。▲▼で戻しかたを選び、訳／決定を押します。

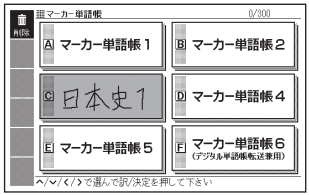

手書きでノートに書き込む

「ノート」には、手書きのメモや書き込みした辞典画面を登録することができます。

ノートを作る

最大6冊のノートを作れます。1冊につき、最大50ページ登録できます。

- ページに登録する内容により、登録方法は異なります。

手書きのメモを書く

白紙のページ(画面)に手書きして、メモを登録することができます。

1 ノートのメニュー画面を表示させる

- 学習帳の機能を選ぶ ➔ **103** ページ
- ハードアイコン【ノート】をタッチしても表示されます。

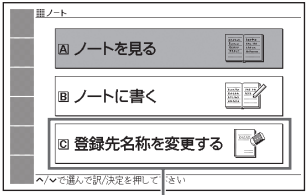

【ノート】をタッチしてノートのメニュー画面を表示したときは、「辞書に書き込み」が表示されます(➔ **113**ページ)。

2 「ノートに書く」を選び、訳/決定 を押す

- ページのタイプ(4種類)を選ぶ画面が表示されます。

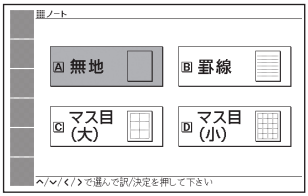

3 ページのタイプを選び、訳/決定 を押す

- 選んだタイプのページが表示されます。

4 **画面に書き込みをする**

- 手書きで文字や図を書く ➔ **104**ページ

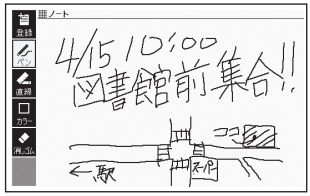

5 訳／決定 **を押す**

- またはソフトアイコン【登録】をタッチします。
- ノートの一覧画面が表示されます。

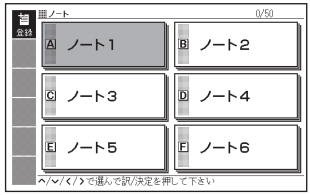

6 **登録したいノートを選ぶ**

7 訳／決定 **を押す**

- またはソフトアイコン【登録】をタッチします。
- 登録が完了し、ノートのメニュー画面に戻ります。

辞典に書き込む

意味の画面に手書きして登録することができます。

- 「ノート」は、各辞典の最初の画面やリスト画面、詳細画面でのみ使用できます。

1 **書き込みをしたい意味の画面を表示させる**

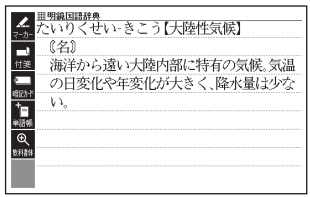

2 ハードアイコン【ノート】をタッチする

- ノートのメニュー画面が表示されます。

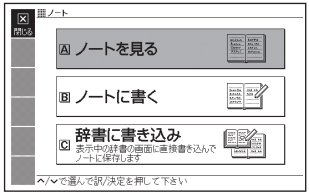

3 「辞書に書き込み」を選び、訳/決定を押す

- 画面に書き込みができるようになります。

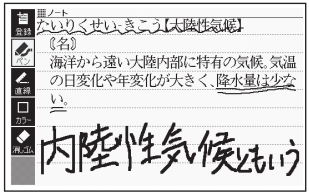

4 画面に書き込みをする

- 手書きで文字や図を書く ➔ **104**ページ

5 訳/決定を押す

- またはソフトアイコン【登録】をタッチします。
- ノートの一覧画面が表示されます。

登録件数/最大登録件数

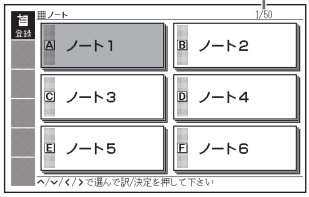

6 登録したいノートを選ぶ

7 訳/決定を押す

- またはソフトアイコン【登録】をタッチします。
- 登録が完了し、ノートのメニュー画面に戻ります。

ノートを見る・修正する・削除する

1 ノートのメニュー画面を表示させる

- 学習帳の機能を選ぶ ➔ **103**ページ
- ハードアイコン【ノート】をタッチしても表示されます。

2 「ノートを見る」を選び、訳／決定を押す

- ノートの一覧画面が表示されます。

3 使いたいノートを選び、訳／決定を押す

- ノートに登録されているページの一覧が縮小画像（サムネイル）で表示されます。

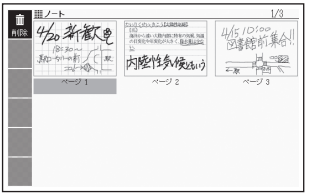

4 見たいページを選び、訳／決定を押す

- ページの内容が画面に表示されます。
- この画面から次ページの操作ができます。

登録件数中の順番/
選んだノート内の登録件数

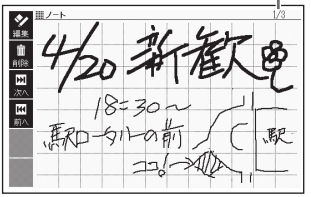

機能	操作
前後のページを見る	◀ ▶ を押します。※1
表示中のページを修正する	ソフトアイコン【編集】をタッチします（手書きで文字や図を書く ➔ **104**ページ）。 修正した後 訳／決定 を押します。※2
ページを削除する	削除 を押した後※3、削除方法を選び 訳／決定 を押します。 • 「表示中のページを削除（1件）」を選ぶと、手順 4 で選んだページが削除されます。 • 「表示中のノートのページを全て削除」を選ぶと、手順 3 で選んだノートのページすべてが削除されます。 • 「全てのノートのページを削除」を選ぶと、登録されているノートのページすべてが削除されます。 • 「全て削除しますか？」の画面が表示されたら、「はい」を選び 訳／決定 を押します。

※1 ソフトアイコン【前へ】【次へ】をタッチしても同様の操作ができます。
※2 ソフトアイコン【登録】をタッチしても同様の操作ができます。
※3 ソフトアイコン【削除】をタッチしても同様の操作ができます。

ノートの名前を変える

名前を変える操作は、単語帳と同じです。
ノートのメニュー画面を表示させ、「登録先名称を変更する」を選んで 訳／決定 を押した後、**110**ページの手順 3 からの操作をしてください。

見出し語に付箋を付ける

検索した見出し語の意味や解説の画面に手書きの付箋を付け、登録することができます。

- 付箋を付けられる見出し語は、**単語・例文・成句**などです。
- ソフトアイコン【付箋】が表示されている画面で登録できます（学習系コンテンツの一部、本機に転送したテキスト、図の画面など、登録できないものもあります）。

付箋を付ける

1つの見出し語につき1件の付箋を、最大100件登録することができます。付箋の色は5色から選べ、色別のフォルダに登録できます。

1 付箋を付けたい見出し語の画面を表示させ、ソフトアイコン【付箋】をタッチする

2 付箋に文字を手書きする

- 手書きで文字や図を書く ➔ **104**ページ

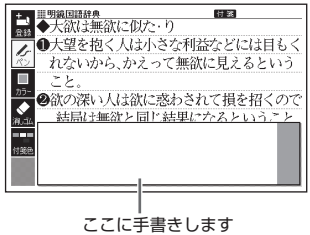

ここに手書きします

3 ソフトアイコン【付箋色】をタッチし、付箋の色を選ぶ

- タッチするたびに、ピンク→黄色→水色→赤色→青色と切り替わります。
- 画面の付箋の色をタッチして、色を切り替えることもできます。

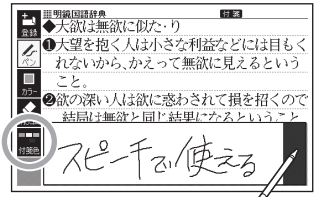

4 ソフトアイコン【登録】をタッチする

- または 訳／決定 を押します。
- 表示中の画面に 付 箋 が表示されます（他のアイコンの表示により、隠れる場合もあります）。

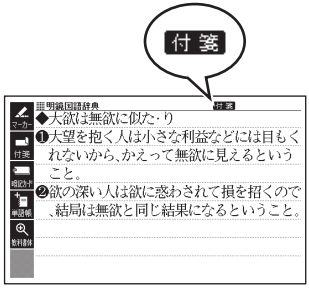

付箋を見る・修正する・削除する

1 付箋の最初の画面を表示させる

- 学習帳の機能を選ぶ ➔ **103** ページ
- 画面に色別（5種類）と全色のフォルダが表示されます。全色のフォルダを選ぶと、すべての付箋を見ることができます。

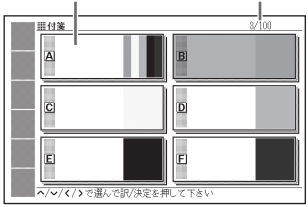

2 フォルダを選び、 訳／決定 を押す

- 選んだ色の付箋を付けた見出し語の一覧が表示されます。
- ▲▼で、見出し語を選びます。
- この画面から、次の操作ができます。

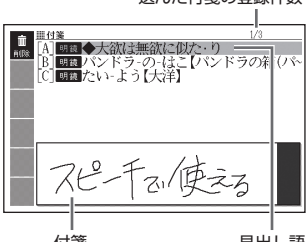

機能	操作
付箋を付けた見出し語の画面を見る	訳／決定 を押します。 • ヒストリーなど一部の機能は、使用できません。 • 戻る/リスト を押すと一覧画面に戻ります。
付箋の内容を修正する	見出し語の画面にした後（上記）、ソフトアイコン【付箋】をタッチします。 • 手書きで付箋を修正し、ソフトアイコン【登録】をタッチします(手書きで文字や図を書く ➔ **104**ページ)。 • 付箋の色を変更するには、画面の付箋の色をタッチします。
付箋を削除する	設定/削除 を押した後※1、削除方法を選び 訳／決定 を押します。 • 1件だけ削除するには、付箋を削除したい見出し語を選んでから 設定/削除 を押し、「選択中の付箋を削除（1件）」を選んでください。 •「表示中のフォルダの付箋を削除」を選ぶと、手順 2 で選んだフォルダの付箋すべてが削除されます。※2 •「全ての付箋を削除」を選ぶと、登録されている付箋すべてが削除されます。 •「全て削除しますか？」の画面が表示されたら、「はい」を選び 訳／決定 を押します。

※1 ソフトアイコン【削除】をタッチしても同様の操作ができます。
※2 全色のフォルダを選ぶと、すべての見出し語が削除されます。

マーカー単語帳と付箋を組み合わせて使う

説明画面の文字にマーカーを引いて、コメントを付箋に手書きすることができます。

- 1つの見出し語につき1件の付箋となります。

例『明鏡国語辞典』の「大陸性気候」の画面にマーカーと付箋を付ける

1 「大陸性気候」の説明画面を表示させる

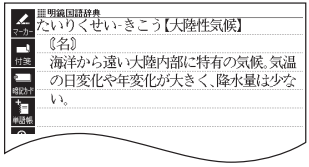

2 マーカーを引いて単語帳に登録する

①ソフトアイコン【マーカー】をタッチし、「大陸性気候」をなぞる。

②ソフトアイコン【登録】をタッチした後、単語帳を選び 訳／決定 を押す。

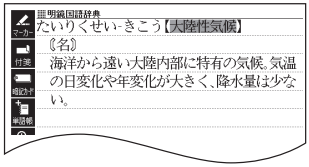

- 単語帳に見出し語を登録する ➔ **106**ページ

3 付箋を付ける

①ソフトアイコン【付箋】をタッチし、付箋に文字を手書きする。

②ソフトアイコン【登録】をタッチする。

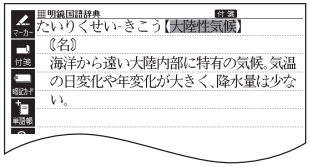

- 付箋を付ける ➔ **116**ページ

4 付箋の内容を見る

- ソフトアイコン【付箋】をタッチします。 戻る/リスト を押すと、付箋を閉じます。
- 登録した単語帳を見る ➔ **107**ページ

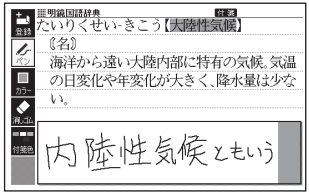

暗記カードを作る

手書きの暗記カードを作成して、単語の暗記などに役立てることができます。暗記カードは、最大6冊作ることができ、1冊につき最大100枚のカードを登録することができます。

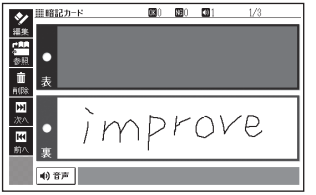

- 暗記カードは、辞典の意味や解説の画面を参照しながら作ったり、「学習帳」から作ることができます。
- 暗記カードの表・裏または両面を隠して覚えます。「表から」「裏から」「登録順」「ランダム」など、出題のしかたを変えることもできます。
- 英単語と音声を組み合わせて登録できます。
- 画面に手書き入力して書き取りテストができます。

辞典を参照しながら作る

ことばの意味や解説の画面の下半分に、暗記カードの作成画面を表示させ、辞典を参照しながらカードを作ることができます。また、作ったカードに英単語(約20万語)の音声を登録することもできます。

1 意味や解説の画面で、登録したいことばを画面の上半分に表示させる

「改善」の画面

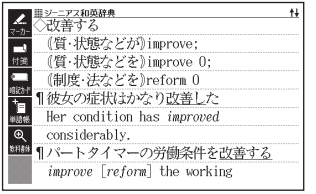

2 ソフトアイコン【暗記カード】をタッチする

• ページの下半分に、暗記カードの作成画面が表示されます。

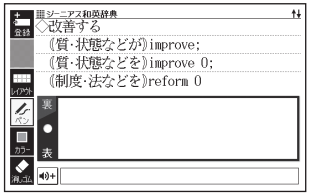

3 カード表面・裏面を手書きする

• 手書きで文字や図を書く ➔ **104**ページ

• カードに手書きするときは、次の操作ができます。

機能	操作
表面・裏面を切り替える	訳／決定（表→裏）、戻る/リスト（裏→表）を押します。または 裏 表 をタッチします。
英単語の音声を登録する	①◀)+をタッチする。 ②音声を登録する英単語を入力し、訳／決定を押す。 • 候補の一覧が表示されます。 • 音声ガイドを押すと、選択されている英単語が発音されます。 ③登録する英単語を選び、訳／決定を押す。 • ◀)+の欄に登録した英単語が表示されます。 • 登録し直すときは、①からの操作を繰り返します。

次ページに続く

機能	操作
補助線を表示させる	ソフトアイコン【レイアウト】をタッチします。 ➔ **105**ページ
カードを登録する	裏面を手書きした後に 訳／決定 を押す、またはソフトアイコン【登録】をタッチします。 • 手順 4 へお進みください。

4 登録したい暗記カードを選ぶ

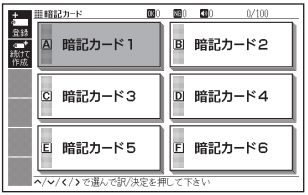

5 他の暗記カードを続いて作成するか、終了するかを選択する

- 他の暗記カードを続けて作成するときは、ソフトアイコン【続けて作成】をタッチし、手順 3 からの操作をします。
- 終了するときは、 訳／決定 を押す、またはソフトアイコン【登録】をタッチします。

「学習帳」から暗記カードを作る

教科書などを参照しながらカードを作ることができます。

1 暗記カードのメニュー画面を表示させる

- 学習帳の機能を選ぶ ➔ **103** ページ

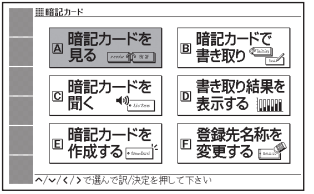

2 「暗記カードを作成する」を選び、訳／決定を押す

3 暗記カードを選び、訳／決定を押す

- 新しい暗記カードの作成画面が表示されます。

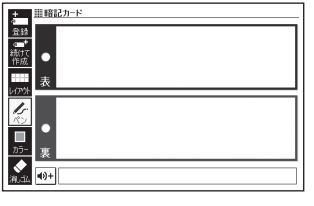

4 カード表面・裏面を手書きし、暗記カードを登録する

- カードの手書き操作は、「辞典を参照しながら作る」の手順 3 (➔ **121**ページ) をご覧ください。なお、「学習帳」から暗記カードを作る場合は、以下の点が異なります。
  - カード表面と裏面の切り替え無しに手書きできます。
  - 手書きした後、ソフトアイコン【続けて作成】をタッチすると、続けてカードを作ることができます。
  - カードを登録するには、ソフトアイコン【登録】をタッチします。

暗記カードを使う

作った暗記カードを使って学習したり、内容の修正や削除をすることができます。

暗記カードを見る・修正する・削除する

1 暗記カードのメニュー画面を表示させる

- 学習帳の機能を選ぶ ➔ **103**ページ

次ページに続く

2 「暗記カードを見る」を選び、訳／決定を押す

3 暗記カードを選ぶ

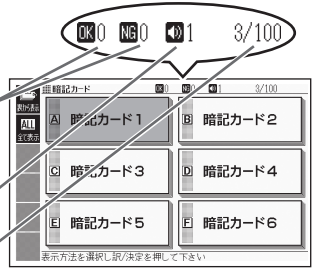

選択している暗記カードの「暗記カードで書き取り」(➔ **128**ページ)の正解（OK）と不正解（NG）の数

選択している暗記カードの音声登録数

選択している暗記カードの登録済みカード数/カード総数

4 ソフトアイコンをタッチして、暗記カードを見るときの条件を設定する

- タッチするたびにアイコンは交互に切り替わります。

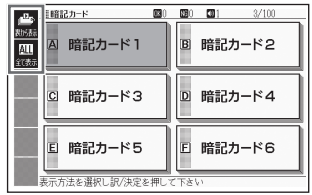

表示順	
表から表示	カードの表面から表示します。
裏から表示	カードの裏面から表示します。

絞り込み	
OK 絞り込み	OKになっていないカード※を表示します。
ALL 全て表示	すべてのカードを表示します。

※暗記カードで書き取りして覚える ➔ **128**ページ

5 訳／決定を押す

- 選択中の暗記カードに登録されているカードが縮小画像（サムネイル）で一覧表示されます。

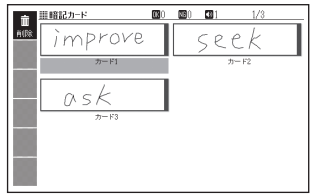

6 使いたいカードを選び、訳／決定を押す

- カードが表示されます。
- 音声が登録されていると、音声が表示されます。

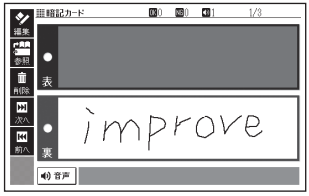

- この画面から、次の操作ができます。

機能	操作
隠れている面を見る	訳／決定を押します。または隠れている面をタッチします。
前後のカードを見る	◀▶を押します。※1
音声を聞く	音声ガイドを押します。または画面の音声をタッチします。
表示中のカードを修正する／カードの登録先を変更する	① ソフトアイコン【編集】をタッチし、修正する。 • 手書きで文字や図を書く ➔ **104**ページ ② 修正した後 訳／決定 を押す、またはソフトアイコン【登録】をタッチします。 ③ 登録したい暗記カードを選び、訳／決定を押す、またはソフトアイコン【登録】をタッチする。 • 登録先の暗記カードを変更した場合は、カードの複製ではなく移動になります。
カード作成時に参照した画面を表示する	ソフトアイコン【参照】をタッチします。 • 戻る/リストを押すと暗記カードの画面に戻ります。 •「学習帳」から暗記カードを作成した場合は表示されません。

次ページに続く

機能	操作
暗記カードや暗記カードのOK/NG情報を削除する	削除 を押した後※2、削除方法を選び 訳／決定 を押します。 •「表示中のデータを削除（1件）」を選ぶと、手順 6 で選んだカードが削除されます。 •「表示中のOK/NG情報を削除（1件）」を選ぶと、手順 6 で選んだカードのOK・NG情報が削除されます。 •「表示中の暗記カードのデータを全て削除」を選ぶと、手順 3 で選んだ暗記カード内のデータがすべて削除されます。 •「表示中の暗記カードのOK/NG情報を全て削除」を選ぶと、手順 3 で選んだ暗記カード内のOK・NG情報がすべて削除されます。 •「全ての暗記カードのデータを削除」を選ぶと、登録されている暗記カードすべてが削除されます。 •「全て削除しますか？」の画面が表示されたら、「はい」を選び 訳／決定 を押します。

※1 ソフトアイコン【前へ】【次へ】をタッチしても同様の操作ができます。
※2 ソフトアイコン【削除】をタッチしても同様の操作ができます。

暗記カードの音声を聞く

次の操作は、音声が登録されているカードのみ対象となります。

1 暗記カードのメニュー画面を表示させる

- 学習帳の機能を選ぶ ➔ **103**ページ

2 「暗記カードを聞く」を選び、 訳／決定 を押す

3 使いたい暗記カードを選ぶ

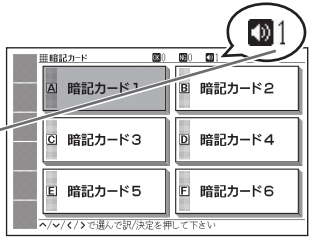

選択している暗記カードの音声登録数

4 訳／決定 を押す

- 最初に登録した音声が発音されます。

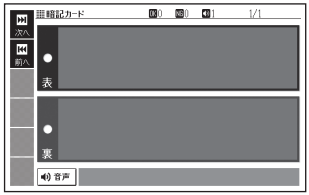

5 訳／決定 を押す

- カードの内容が表示されます。
- 音声ガイド を押す、または画面の 音声 をタッチすると発音されます。

6 ▶ を押すと次のカードに登録した音声が発音され、 ◀ を押すと前のカードに登録した音声が発音されます。

- 手順 5 からの操作を繰り返します。
- 暗記カードを終了するには、 戻る/リスト を押します。

暗記カードで書き取りして覚える

1 **暗記カードのメニュー画面を表示させる**

- 学習帳の機能を選ぶ ➔ **103**ページ

2 **「暗記カードで書き取り」を選び、 訳／決定 を押す**

- 前回「保存して終了」をした場合、「書き取りの再開」画面が表示されます。再開したい方法を選んで 訳／決定 を押してください(「書き取りの続きから再開する」を選んだ場合は、 6 へ進みます)。

3 **使いたい暗記カードを選ぶ**

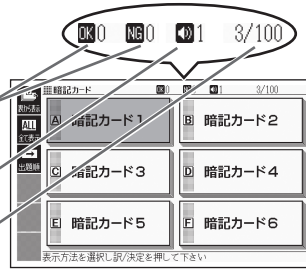

選択している暗記カードの「暗記カードで書き取り」の正解（OK）と不正解（NG）の数

選択している暗記カードの音声登録数

選択している暗記カードの登録済みカード数/カード総数

4 **ソフトアイコンをタッチして、出題のしかたを設定する**

- タッチするたびにアイコンは交互に切り替わります。

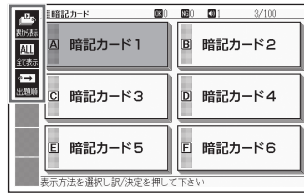

表示順	
表から表示	カードの表面から裏面を解答します。
裏から表示	カードの裏面から表面を解答します。

絞り込み	
OK 絞り込み	OKになっていないカード※を出題します。
ALL 全て表示	すべてのカードを出題します。

出題順	
出題順	ランダム（無作為）に出題します。
出題順	カードの登録順に出題します。

※暗記カードで書き取りして覚える ➔ このページ

5 訳／決定 **を押す**

- 出題が始まります。
- 音声が登録されていると、音声 が表示されます。この場合、音声ガイド を押す、または画面の音声 をタッチすると発音されます。

6 **画面に答えを書く**

- 手書きで文字や図を書く ➔ **104**ページ

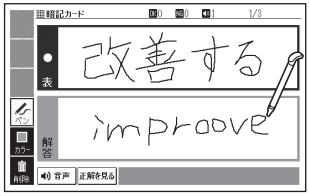

7 訳／決定 **を押す、または【正解を見る】をタッチする**

正解（反対の面）が表示されます。

8 **正しく解答できたときは画面下の【OK】を、間違ったときは【NG】をタッチする**

結果が表示されます。

- 【OK】をタッチしたときは、次のカードが表示されます。手順 6 からの操作を繰り返してください。
- 【NG】をタッチしたときは、復習のために、同じ書き取りを6回行います。「画面に書く→【解答を書いたらタッチ】をタッチするか 訳／決定 を押す」を6回繰り返し、再度 訳／決定 を押すと、次のカードが表示されます。
- 次のカードを解答する前に 戻る/リスト を押すと、前のカードまでの結果を保存して終了することができます。「保存して終了（続きから再開できます）」を選び、 訳／決定 を押してください。
- 最後のカードの書き取りを終えると、暗記カードの学習結果が表示されます。 訳／決定 を押すと、暗記カードのメニュー画面に戻ります。

暗記カードの書き取り結果を見る

1 **暗記カードのメニュー画面を表示させる**

- 学習帳の機能を選ぶ ➔ **103**ページ

2 **「書き取り結果を表示する」を選び、** 訳／決定 **を押す**

3 **結果を見たい暗記カードを選び、** 訳／決定 **を押す**

- 書き取り結果がグラフ（最大25回分）で表示されます。
- この画面から次の操作ができます。

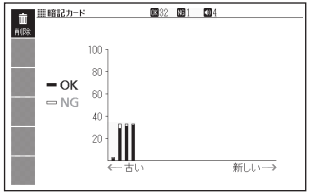

機能	操作
選んだ暗記カードの書き取り結果を削除する	設定 削除 を押し※、「表示中の書き取り結果を削除」を選び、 訳／決定 を押します。
すべての暗記カードの書き取り結果を削除する	設定 削除 を押し※、「全ての暗記カードの書き取り結果を削除」を選び、 訳／決定 を押します。

※ソフトアイコン【削除】をタッチしても同様の操作ができます。

暗記カードの名前を変える

名前を変える操作は、単語帳と同じです。
暗記カードのメニュー画面を表示させ、「登録先名称を変更する」を選んで 訳／決定 を押した後、**110**ページの手順 3 からの操作をしてください。

音声を聞く

調べた単語・熟語・例文などの発音(ネイティブ音声・合成音声)を聞いたり、ネイティブの発音と録音した自分の発音を聞き比べることができます(音声機能)。

音声を聞いてみよう

スピーカーで英語の発音を聞いてみましょう。

例『ひとり歩きの会話集』で「Good morning.」の発音を聞く

1 **本体側面の音声出力切替スイッチを「SPEAKER」側にする**

2 **メニュー画面を表示させ、「トラベル」をタッチする**

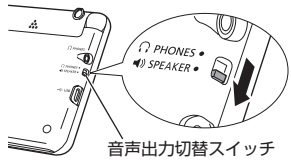

3 **「ひとり歩きの会話集」を選び、** 訳／決定 **を押す**

4 **「英語」を選び、** 訳／決定 **を押す**

- 最初の画面が表示されます。



5 **見出しの選択・決定を繰り返し(検索パターン3)、「おはよう」の画面を表示させる**

- 「場面から探す」→「基本表現」→「挨拶1」→「おはよう」の順に選んでいきます。



6 音声ガイド **を押す**

7 **ソフトアイコン【聞く】をタッチする**

- 聞く が反転し、 聞く になります。



8 訳／決定 **を押す**

- 「おはよう」の意味の英語「Good morning.」が発音されます。
- もう一度 訳／決定 を押すと、発音を繰り返し聞くことができます。

9 戻る/リスト **を押して終了する**

音声を聞く準備をする

スピーカーとヘッドホンの切り替え、音量の調節などができます。

- 音声出力中や録音中は、クイックパレット（ハードアイコン）は働きません（【戻る/リスト】を除く）。
- 「電池が消耗しています」と表示されたときは、音声機能を使用できません。
- 「キクタン」など音声のリピート（繰り返し再生）機能を使用して長時間再生した場合、電池寿命保護のため、自動的に停止します。

スピーカーとヘッドホンを切り替える

音声は、内蔵スピーカーまたは付属の専用ヘッドホンで聞くことができます。音声を聞く前に、必ず本体側面の音声出力切替スイッチを切り替えてください。

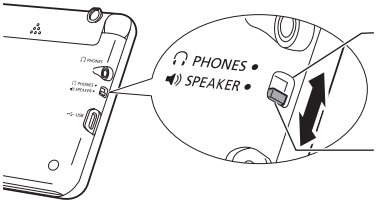

ヘッドホンで音声を聞くときは「PHONES」側にします。

スピーカーで音声を聞くときは「SPEAKER」側にします。

ヘッドホンで音声を聞く

必ず付属の専用ヘッドホンをお使いください。付属品以外のステレオヘッドホンをお使いになると、音が出なかったり、音質が変化してしまうことがあります。またモノラルイヤホンでは音が出ません。

1 本体側面の音声出力切替スイッチを「PHONES」側にする

2 ヘッドホンを接続する

- ヘッドホンのプラグは、奥までグッと押し込むようにして、しっかりと接続してください。

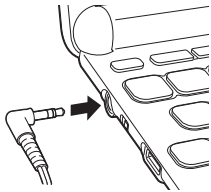

音量を調節する

音量は16段階で調節することができます。調節方法は、本機の状態により異なります。

状態	操作
音声を出力していないとき	① シフト を押し、離してから ジャンプ/＋ または ー/ヒストリー を押す。 ② ジャンプ/＋ ー/ヒストリー で音量を調節し、訳／決定 を押す。
音声を出力中のとき	ジャンプ/＋ または ー/ヒストリー を押す。 • ジャンプ/＋ を押すと大きく、ー/ヒストリー を押すと小さくなります。
音声が出ないとき	「こんな症状が起こったら」の「■音声機能・動画を含むコンテンツ」(➔ **249**ページ)をご覧ください。

- ー/ヒストリー を押し続けると、音量がゼロになります(音が出ません)。
- 音量が大きいと、音がひずむことがあります。その場合は、音量を少し小さめにしてください。

音声を聞くときは(音声モードへの入りかた)

音声モードに対応している辞典では、詳細画面で[音声ガイド]を押すと、次のように音声モードに切り替わります。音声モードには、「聞く」「聞き比べ」「読み上げ」の3つモードが用意されており、ソフトアイコンをタッチすると、それぞれのモードに切り替わります。

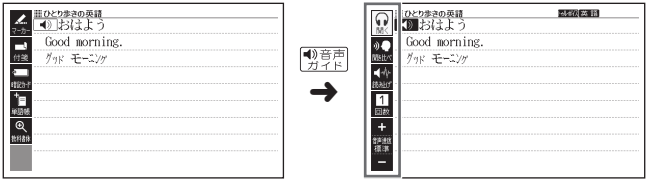

音声モードで表示されるソフトアイコン

音声モード / 再生される音声の種類	聞く	聞き比べ	読み上げ
ネイティブ発音の音声	○※1	○※2	−
合成音声(読み上げ音声)	−	−	○※3

※1 ネイティブの発音を聞く ➔ **136**ページ
※2 録音して発音を聞き比べる ➔ **139**ページ
※3 合成音声で発音を聞く(7言語音声読み上げ) ➔ **141**ページ

- 「発音できるデータがないため選択できません　他の音声モードに切り替えて下さい」の画面が表示されたときは、[▲][▼]で他の音声モードを選び、[訳/決定]を押すと音声モードのソフトアイコンが表示されます。
- 音声モードから詳細画面に戻るときは、[戻る/リスト]を押します。

音声速度を調節する

音声モードや辞典の音声再生時に、ソフトアイコン【音声速度】の【+】【−】をタッチして、音声速度(発音のスピード)を5段階に調節できます。

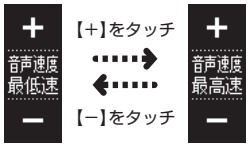

- 速度の目安(「最高速」～「最低速」):
  標準モードの約130%・120%・100%・85%・75%

ネイティブの発音を聞く

次のような状態で、ネイティブの発音を聞くことができます(トゥルーボイス®)。

状態	説明
意味の画面に [◀)] が表示されているとき	ネイティブの発音が収録されていることを示します(日本語約7万語を含む)。
意味の画面に英単語が表示されているとき	その英単語のネイティブの発音が収録されているかを本機が探し、収録されていればネイティブの発音を聞くことができます(約20万語)。収録されていなくても、合成音声による発音を聞くことができます。

- ネイティブ発音が聞ける辞典の名称は、ガイド機能で見ることができます。
  ➔ **168**ページ(「機能別の対象辞典／モード名を見る」)
- 日本語(約7万語)と英単語(約20万語)のネイティブ発音の音声データは、カシオ計算機が独自に作成しています。

意味の画面に [◀)] が表示されているとき

画面で操作する

1 **タッチペンで [◀)] をタッチする**

- ソフトアイコン【回数】の数字と同じ回数、繰り返し再生します(タッチして回数を設定します)。
- 発音を聞くのをやめるときは、[戻る/リスト] を押します。
- 録音状態(「聞き比べ」モード)になったときは、以下の操作で、「聞く」モードに切り替えてください。
  ① [戻る/リスト] を押して、再生・録音を中止する。
  ② ソフトアイコン【聞く】をタッチする。

キーボードで操作する

1 音声ガイド **を押す**

2 **ソフトアイコン【聞く】をタッチする**

- トゥルーボイス が表示され、 ◀)) が反転します。
- 複数の ◀)) がある場合は、▲▼で選ぶことができます。
- ソフトアイコン【回数】の数字と同じ回数、繰り返し再生します（タッチして回数を設定します）。

3 訳／決定 **を押す**

- ◀)) の右や下などにある単語や例文が発音されます。

4 **発音を聞くのをやめるときは、** 戻る/リスト **を押す**

- ◀)) が ◀)) に戻ります。

- 辞典によっては、見出し語リスト・プレビュー画面で 音声ガイド を押しても、発音を聞くことができます。

意味の画面に英単語が表示されているとき

英語系の辞典に限らず、意味の画面に英単語が表示されているとき、その発音を聞くことができます。

1 音声ガイド **を押す**

2 **ソフトアイコン【聞く】をタッチする**

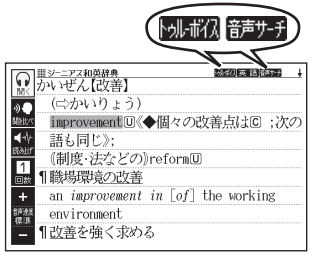

- トゥルーボイス が表示され、発音を聞くことのできることばや例文が選ばれます。
- ソフトアイコン【回数】の数字と同じ回数、繰り返し再生します（タッチして回数を設定します）。

次ページに続く

3 **▲▼◀▶で発音を聞きたい英単語を選ぶ**

- タッチペンで文字や単語をタッチして選ぶこともできます。

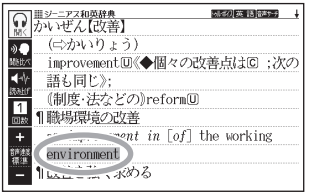

4 **訳／決定を押す**

- 選択中の単語が発音されます。
- 発音の候補が2つ以上あるとき（例えば、動詞として発音するか、名詞として発音するか、など）は、候補の一覧が表示されます。▲▼で選び、訳／決定を押してください。

5 **発音を聞くのをやめるときは、戻る/リストを押す**

- トゥルボイスが消えます。

- 英語以外の単語は適切な発音となりません。
- 一部の同形異音語は、適切な発音にならないことがあります。
- 「音声言語設定がOFFになっているか..」のメッセージが表示され発音を聞くことができないときは、「音声言語設定」を「英語」に変更してください（➔ **143**ページ）。

録音して発音を聞き比べる

[◀))]が付いている単語・例文、または英単語について、ネイティブの発音と自分の発音を聞き比べることができます。

- 聞き比べができない辞典の名称は、ガイド機能で見ることができます。
  ➔ **168**ページ

まずは、お手本となるネイティブの発音を聞きます。

次に、録音マイクに向かって発音し、録音します。

ネイティブの発音と自分の発音が順に再生されます。

録音マイクのご使用について

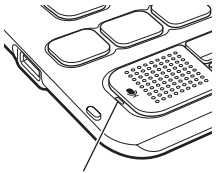

- 周囲が騒がしい場所や、録音マイクに近づきすぎている（適正距離はおよそ20～30cm）と、クリアな音声で録音されません。
- 録音中に本機を他の電子機器、蛍光灯、携帯電話などに近づけすぎたり、録音マイクに触れたりすると、ノイズが入ることがあります。
- 録音マイクに強い風を吹きかけたり、水をかけたりしないでください。
- マイクに向かってはっきりとした声で発音してください。
- 発音し終わったら、すみやかに [訳／決定] を押して録音を終了してください。

1 聞き比べをしたい[◀))]や英単語がある画面を表示させる

- 「動画学習」機能があるコンテンツ（内蔵・追加コンテンツ）では、「動画学習」機能使用時に[◀))]の代わりに[ ]を表示させます。

2 音声ガイド **を押す**

3 **ソフトアイコン【聞き比べ】をタッチする**

- ◀)) または英単語が選ばれます。
- 複数の ◀)) がある場合は、▲▼で選ぶことができます。
- 任意の単語を聞き比べる場合は、▲▼◀▶で発音を聞きたい英単語を選びます。

4 訳／決定 **を押す**

- ネイティブの発音が再生されます。
- 再生終了後、自動で録音状態になります。

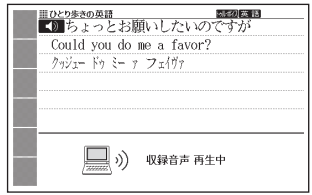

5 **「録音中」画面が表示されたら、マイクに向かって発音する**

- 発音し終わったら、訳／決定を押します。
- 録音時間は1分間です。1分を経過すると自動で録音を終了します。

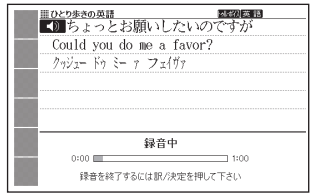

6 ◀▶ **で「収録音声と聞き比べ」を選び、** 訳／決定 **を押す**

- ネイティブの発音、録音した発音が順に再生されます。
- 再生を中止するには、戻る/リストを押します。
- 再度聞き比べるときは、手順 6 を繰り返します。
- 音声を録音し直すときは、「もう一度録音」を選び、手順 4 からの操作を繰り返します。

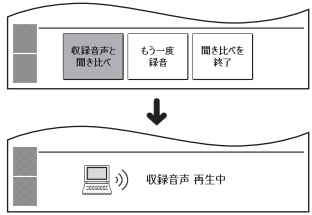

7 聞き比べを終了するときは、◀▶で「聞き比べを終了」を選び、訳／決定を押す

- 聞き比べを終了すると、録音した音声は自動的に消去されます。
- 戻る/リストを押すと、詳細画面に戻ります。

合成音声で発音を聞く（7言語音声読み上げ）

英語・スペイン語・ドイツ語・フランス語・イタリア語・中国語・韓国語のことばを機械による合成音声（読み上げ音声）で聞くことができます。

- 辞典によっては、音声で聞くことのできることばがない場合があります。
- 辞典ごとに、何語で発音するか正しく設定されていますが、国語辞典など、読み上げ音声機能が「OFF」になっているものもあります。この場合、どの言語で発音するかを設定します。➔ **143**ページ
- 辞典によっては、◀)が付いている単語や文は、合成音声を聞くことができません（ネイティブの発音は聞くことができます）。
- 中国語・韓国語は、中国語系辞典または韓国語系辞典の収録機種のみ設定できます。非収録機種では、別売品の中国語系・韓国語系追加コンテンツ使用時に設定できます。
- 中国語のピンイン表記、アルファベット表記、一部の漢字は発音されません。
- 韓国語では「ハングル」以外のことばは発音されません。
- 『日本文学1000作品』と『世界文学1000作品』は、読み上げ言語として英語が設定可能です。
- 本機に転送したテキストファイル（➔ **153**ページ）は、読み上げ言語として英語・中国語・韓国語が設定可能です。

1 ことばの意味や解説の画面で音声ガイドを押す

2 ソフトアイコン【読み上げ】をタッチする

- 読み上げが表示され、発音を聞くことのできることばや例文が選ばれます。
- 発音される言語のアイコン（英語など）が表示されます。

次ページに続く

3 ▲▼で聞きたい単語や熟語、例文を選ぶ

- タッチペンでタッチして選ぶこともできます。
- 熟語や例文が選ばれているときに▶を押すと、先頭の選択範囲が1単語分短くなります。削除を押すか、シフトを押し、離してから◀を押すと、末尾の選択範囲が1単語分短くなります。

4 訳／決定を押す

- 単語や例文が発音されます。

5 発音を聞くのをやめるときは、戻る/リストを押す

- 読み上げが消えます。

- 文章を解析して発音するしくみになっています。同形異音語や数字の読み上げなどの場合、正しい発音がされないことがあります。
- 長い文章の場合、間が空いたり、途中で切れたり、正しく発音されないことがあります。
- 文中にカッコがある場合、カッコの中は読み飛ばします。

音声の速度・言語・音量を設定する

音声のスピードや言語、音量などを設定することができます。

1 **シフト を押し、離してから 設定 削除 を押す**

- 「設定項目」画面が表示されます。

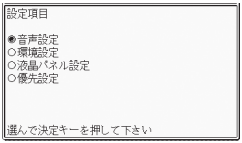

2 **「音声設定」を選び、 訳／決定 を押す**

- 「音声設定」画面が表示されます。
- 項目を選び、 訳／決定 を押すと、それぞれの設定画面が表示されます。

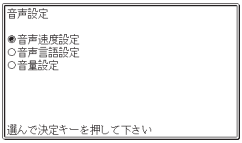

設定項目	設定内容
音声速度設定	ネイティブの発音と、合成音声の発音スピードは、5段階で調節することができます。 設定したい速度を選び、 訳／決定 を押します。 • 速度の目安(「最高速」～「最低速」)：標準モードの約130%・120%・100%・85%・75%
音声言語設定	表示中の辞典の読み上げ言語を変更したり、オフ(発音しない)にしたりすることができます。 設定したい言語を選び、 訳／決定 を押します。 • 薄く表示されている言語は、選べません。 • 例えば、『明鏡国語辞典』で「カルパッチョ」を調べると、イタリア語のつづりが表示されます。このことばをイタリア語の発音で聞きたいときは、言語設定を「イタリア語」にして、合成音声で発音を聞きます。
音量設定	音量を16段階(0～15)で設定することができます。 ジャンプ 音量＋ 音量－ ヒストリー で設定したい音量を選び、 訳／決定 を押します。 • 音声を出力中に音量を調節したいときは ➔ **134**ページ

電卓を使う

足し算や割り算などの四則演算のほか、定数計算やメモリー計算ができます。

電卓の操作のしかた

電卓が表示されているときは、画面のキーをタッチします。

1 メニュー画面を表示させ、「便利な機能」の中から「電卓」を選び、訳／決定 を押す

- 電卓が表示されます。
- メニュー画面から辞典を選ぶ ➔ **34**ページ

2 計算を始めるときは AC をタッチする

- 数字を間違えたときは C をタッチし、正しい数字を入力します。
- 演算記号（＋ − × ÷）を間違えたときは、続けて正しい記号をタッチし、そのまま計算を続けます。
- 訳／決定 を押すのと「＝」のタッチは同じ働きです。
- ACをタッチすると、メモリー計算用の独立メモリー内の数値以外がすべて削除されます。
- 電卓を終了するには、 戻る/リスト を押します。

計算のしかた

通常の電卓と同じように操作してください。

四則演算の例

例　題	操　作	表　示
53+123−63=113	AC 53＋ 123− 63＝	0. 53.+ 176.− 113.
963×(23−56)= −31779	23−56× 963＝	−33.× −31'779.

定数計算の例

定数を入力したら、[+][−][×][÷]のいずれかを2回タッチします。

例　題	操　作	表　示
12+23=35 45+23=68	23[+][+]12[=] 45[=]	K 35.+ K 68.+
2.3×12=27.6 4.5×12=54	12[×][×]2.3[=] 4.5[=]	K 27.6× K 54.×
17+17+17+17=68	17[+][+][=][=][=]	K 68.+

メモリーを使った計算の例

メモリー計算では、次のキーを使います。

- [M+]：独立メモリーに数値を加える
- [M−]：独立メモリーから数値を引く
- [MR]：独立メモリーに記憶されている数値を表示する
- [MC]：独立メモリーをクリアーする

例　題	操　作	表　示
80×9= 720 −)50×6= 300 20×3= 60 合計 480	[MC]80[×]9[M+] 50[×]6[M−] 20[×]3[M+] [MR]	M=720. 720. M=420. 300. M=480. 60. M=480. 480.
193.2÷23 = 8.4 193.2÷28 = 6.9 123−193.2 = −70.2	[MC]193.2[M+][÷]23[=] [MR][÷]28[=] 123[−][MR][=]	M=193.2 8.4 M=193.2 6.9 M=193.2 −70.2

「E」が表示されたら

次の状態のときは"E"が表示され、計算できなくなります。

- 計算途中の数値または答えの整数部が12桁を超えたとき
- 独立メモリー内の数値の整数部が12桁を超えたとき
  このとき "0." が表示されます。ただし、独立メモリー内には桁オーバーする前の数値が保護されています。
- 0で割る割り算を実行しようとしたとき

エラーになったら、計算を続けるときは[C]を、最初からやり直すときは[AC]をタッチします。

カレンダー /時計を使う

「便利な機能」から、「カレンダー /時計」画面を表示することができます。「年表示/月表示」「12時間表示/24時間表示」など表示のしかたを切り替えたり、時刻や休日の設定を変更することもできます。
また、小さなカレンダー /時計の画面を表示することもできます。

- リセット時に設定された日付・時刻に基づいて表示されます。

カレンダー /時計を表示する

1 メニュー画面を表示させ、「便利な機能」の中から「カレンダー /時計」を選び、 訳 / 決定 を押す

- 「カレンダー /時計」画面が表示されます。
- メニュー画面から辞典を選ぶ ➔ **34**ページ

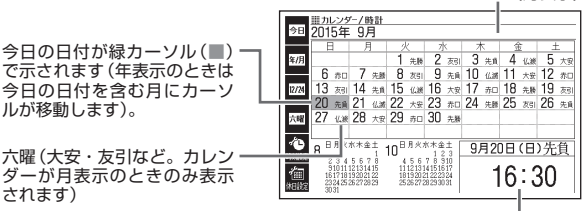

- この画面から次の操作ができます。

機能	操作
前後の月に切り替える※1	▲ ▼ 前見出し 次見出し を押します。または、画面下部の前後の月をタッチします。
前後の年に切り替える※2	▲ ▼ 前見出し 次見出し を押します。
今日の日付を含む月に切り替える ※1	ソフトアイコン【今日】をタッチします。
今月を含む年に切り替える ※2	ソフトアイコン【今月】をタッチします。

機能	操作
年表示・月表示を切り替える	ソフトアイコン【年/月】をタッチします。
12時間表示・24時間表示を切り替える	ソフトアイコン【12/24】をタッチします。
六曜の表示を消す・表示する※1	ソフトアイコン【六曜】をタッチします。
カレンダー/時計を終了する	月表示のときに 戻る/リスト を押します。

※1 カレンダーが月表示の場合のみ可能な操作です。
※2 カレンダーが年表示の場合のみ可能な操作です。

- カレンダーの表示範囲は、2001年～2099年です（ただし、六曜の表示は2030年まで）。

時計を合わせる

1 メニュー画面を表示させ、「便利な機能」の中から「カレンダー/時計」を選び、 訳/決定 を押す

- 「カレンダー/時計」画面が表示されます。
- メニュー画面から辞典を選ぶ ➔ **34**ページ

2 ソフトアイコン【時刻設定】をタッチする

- 時刻設定の画面が表示されます。

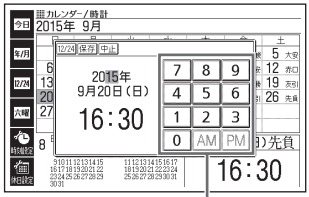

3 日付や時刻を設定する

- ▲▼◀▶を押す、またはタッチペンでタッチして設定項目を選んだ後、画面に表示されている数字キーをタッチして設定します。
- 詳しくは、「初めてお使いになるときは」の手順 7 からの操作（➔ **21**ページ）を参照してください。設定後は、「カレンダー/時計」画面に戻ります。

カレンダーに休日を設定する

休日に設定された日付は赤色で表示されます。

- お買い上げ時は、日付はすべて黒色で表示されています。

1 「カレンダー/時計」画面で、ソフトアイコン【休日設定】をタッチする

- 休日設定の画面が表示されます。
- この画面から次の操作ができます。

選択箇所は緑カーソル(■)で示されます。

機能	操作
選んだ日や曜日を休日に設定する	休日に設定したい日や曜日を選び、訳/決定を押します。 • もう一度訳/決定を押すと、設定が解除されます。 • 曜日は、表示中の月内でのみ設定されます。
表示中の年の休日を一括で設定する	ソフトアイコン【年間一括】をタッチします。休日に設定したい曜日をタッチし、訳/決定を押します。続いて「はい」を選び、訳/決定を押します。 • 表示中の年内でのみ設定されます。
前後の月に切り替える	前見出し 次見出しを押します。
設定を中止する	戻る/リストを押します。
設定を保存して終了する	ソフトアイコン【登録】をタッチします。 • シフトを押した後訳/決定を押しても登録できます。

小さなカレンダー /時計を表示する

小さなカレンダー /時計の画面を表示させることができます。

1 辞典を使用中に シフト を押し、離してから 設定 削除 を押す

- 「設定項目」画面が表示されます。

日時

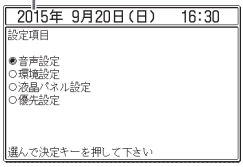

2 ▲ を押して、日時を選び、訳／決定 を押す
または、日時を2回タッチする

- 小さなカレンダー /時計の画面が表示されます。
- 小さなカレンダー /時計の画面を表示中に、辞典などを操作することはできません。
- 画面上の【12/24】をタッチすると、12時間表示・24時間表示が切り替わります。
- 小さなカレンダー /時計の画面を閉じるには、訳／決定 を押します。

時間割表を使う

付属のタッチペンを使って、手軽に時間割表を作成することができます。

時間割表を作る

1 **メニュー画面を表示させ、「便利な機能」の中から「時間割表」を選び、訳／決定を押す**

- 時間割表画面が表示されます。

2 **ソフトアイコン【編集】をタッチする**

- 編集画面が表示されます。

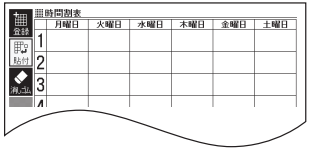

3 **ソフトアイコン【貼付】が選択されていることを確認し、教科を登録したいマスをタッチする**

- 教科選択画面が表示されます。

科目タブ

4 **科目タブをタッチして科目を選び、登録したい教科を選んでタッチする**

- 編集画面に戻ります。選んだ教科が表示されます。
- 表示した教科を消したいときは、ソフトアイコン【消しゴム】をタッチして、消したいマスをタッチします。別のソフトアイコンをタッチするまで、【消しゴム】が選択された状態が続き、連続で教科を消すことができます。

5 **手順3～4を繰り返し、時間割表を完成させる**

6 **ソフトアイコン【登録】をタッチする**

- または 訳／決定 を押します。

時間割表を見る・修正する・削除する

1 **メニュー画面を表示させ、「便利な機能」の中から「時間割表」を選び、 訳／決定 を押す**

- 時間割表画面が表示されます。この画面から次の操作ができます。

機能	操作
時間割表を修正する	ソフトアイコン【編集】をタッチします。修正のしかたは「時間割表を作る」(➔ **150**ページ) の手順3～6をご覧ください。
登録されているすべての教科を削除する	設定 削除 を押し※、「全ての時間割表の登録内容を削除」を選び、 訳／決定 を押します。
時間割表を終了する	戻る/リスト を押します。

※ ソフトアイコン【削除】をタッチしても同様の操作ができます。

よく使う辞典をお気に入りに登録する

よく使う辞典をお気に入りに登録しておくと、簡単な操作で素早く選ぶことができます(お気に入り登録)。収録されている辞典だけでなく、ライブラリー内のコンテンツや転送したテキスト、音声データもお気に入り登録ができます。

1 メニュー画面を表示させ、登録したい辞典を選ぶ

- 辞典の名称に アイコンが付いているものは、選んだ後に 訳／決定 を押して辞典の名称を表示させてから、選んでください。
- メニュー画面から辞典を選ぶ ➔ **34**ページ

2 シフト を押し、離してから 訳／決定 を押す

3 登録先(A ～ J)を選び、訳／決定 を押す

- 10個まで登録できます。

お気に入りから辞典を選ぶ・登録を解除する

1 お気に入り/ライブラリー を押す

2 辞典を選ぶ

- この画面から、次の操作ができます。

機能	操作
辞典を選ぶ(最初の画面を表示する)	訳／決定 を押します。
選んだ辞典の登録を解除する	削除 を押し、「選択中のお気に入り登録を解除(1件)」を選び、訳／決定 を押します。※
すべてのお気に入り登録を解除する	削除 を押し、「全てのお気に入り登録を解除」を選び、訳／決定 を押します。※

※解除後、メニュー/学習帳 を押すと、メニュー画面になります。

パソコンや追加コンテンツを使う

ライブラリーでできること

ライブラリーとは、パソコンや追加コンテンツ、メモリーカードを使って本機の活用範囲を広げる機能です。

パソコンのテキストや音声CDを本機に転送する

プレーンテキスト形式ファイル（.txt）や語学教材・講座テキストなどの音声CDデータを本機に転送して、読んだり聞いたりすることができます（テキストビューワー・音声データプレーヤー）。

- 本機の音声データを聞く機能は、会話音声を聞くことを目的とした圧縮方式を採用しており、音楽鑑賞に適した音質ではありません。
- テキストや音声CDのデータを本機に転送するには、それぞれ専用のパソコンソフト「EX-wordテキストローダー」「EX-word音声CDローダー」が必要で、次のホームページよりダウンロードできます。EX-word DATAPLUS 9（データプラス9）対応のものをダウンロードしてください。
  http://casio.jp/support/exword/
- 各ソフトの取扱説明書も合わせてダウンロードしてください。インストール方法など詳細については、ダウンロードした説明書をご覧ください。

別売のコンテンツを使う ➔ 157ページ

本機に収録していない辞典や会話集などのコンテンツを追加することができます。追加コンテンツは、パソコンを使って本機にコンテンツを転送するCD-ROM版（専用ソフト「EX-wordライブラリー」含む）と、本機のカードスロット（挿入部）にセットして使うデータカード版があります。

本機の記憶容量を増やす ➔ 158ページ

本機の容量を増やしたり、コンテンツを増やしたりすることができます。

写真データを使う ➔ 161ページ

デジタルカメラなどで撮影した画像を本機で見ることができます。なお、動画ファイルは見られません。

プロジェクターに接続する ➔ 164ページ

本機の画面をプロジェクターで投影することができます。

「デジタル単語帳」を接続する ➔ 165ページ

弊社製「デジタル単語帳(EX-word with)」と英単語データを共有できます。

ライブラリー使用上のご注意

- 「ライブラリー」には、お買い上げいただいたときには何も登録されていません。
- 本機とmicroSDメモリーカード(別売)に追加できる最大の辞典(追加コンテンツ)・テキストファイル・音声CDデータは、次のとおりです。

追加コンテンツ	100個(電子辞書本体・microSDメモリーカード合計)
テキストファイル	600個(電子辞書本体・microSDメモリーカード2枚に各200個) • ファイル名の文字数により、個数が減る場合があります。
音声CDデータ	CD300枚「300CDタイトル」(電子辞書本体・microSDメモリーカード2枚に各100枚)

ソフト動作環境

日本語版OS / ソフト	Windows Vista®	Windows® 7	Windows® 8/8.1
EX-wordライブラリー	○	○	○
EX-wordテキストローダー	○	○	○
EX-word音声CDローダー	○※1	○※2	○※2

※1 Windows Media Player 11がインストールされている必要があります。
※2 Windows Media Player 12がインストールされている必要があります。

- Windows Vista、Windows 7、Windows 8/8.1は、32bit版と64bit版に対応しております。
- Macintosh/Mac OSでは動作しません。
- パソコンの環境(CPU・ハードディスク容量・メモリー容量など)によっては、正常に動作しない場合があります。
- 他のOSからアップグレードされたWindows Vista、Windows 7、Windows 8/8.1での動作は保証しません。
- ソフトに関する最新情報は、次のホームページの「パソコンOS対応状況」をご覧ください。
  http://casio.jp/support/exword/

ライブラリーの情報を見る

電子辞書本体の残りメモリー容量・本機に転送した追加コンテンツやテキストファイルなどを見たり、パソコン・プロジェクターに接続する際は、次の操作をしてください。

1 お気に入り/ライブラリー **を2回押す**

- ライブラリーの最初の画面が表示されます。
- この画面から、次の操作ができます。

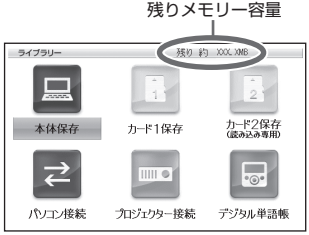

機能	説明
残りメモリー容量を見る	本機(本体保存)またはカード(カード1保存・カード2保存)を選びます。 • 選んだ項目の残りメモリー容量が画面上部に表示されます。 • カード1保存・カード2保存は、本機のカードスロット1・2にセットされたカードの残りメモリー容量を表示します(「カードをセットする・取り出す」➔**160**ページ)。
本機や本機にセットされたカードに保存されている追加コンテンツ・テキスト・音声CDデータを見る	①保存先(本体保存・カード1保存・カード2保存)を選び、訳/決定を押します。 ②◀▶でデータの種類を選びます。 • 保存されているデータの一覧が表示されます。詳しくは、各データの取扱説明書をご覧ください。 辞書:追加コンテンツの取扱説明書 テキスト:EX-wordテキストローダー取扱説明書 音声:EX-word音声CDローダー取扱説明書

次ページに続く

機能	説明
パソコンと接続する	追加コンテンツ・テキスト・音声CDデータを本機に転送するときに、「パソコン接続」を選びます。 • 詳しくは、各データの取扱説明書をご覧ください。 追加コンテンツ：追加コンテンツの取扱説明書 テキスト：EX-wordテキストローダー取扱説明書 音声：EX-word 音声CD ローダー取扱説明書 • メモリーカードに転送するときは、本機のカードスロット1にカードをセットしてください。
プロジェクターと接続する	本機とプロジェクターを接続するときに、「プロジェクター接続」を選びます。 • 詳しくは、「プロジェクターに接続する」(➔ **164**ページ)をご覧ください。
デジタル単語帳を接続する	本機と「デジタル単語帳」を接続するときに、「デジタル単語帳」を選びます。 • 詳しくは、「「デジタル単語帳」を接続する」(➔ **165**ページ)をご覧ください。

• メニュー/学習帳 を押すと、メニュー画面になります。

別売のコンテンツを使う

別売の追加コンテンツ(CD-ROM版・データカード版)の情報は、次のホームページで調べることができます。
http://casio.jp/exword/soft/

別売の追加コンテンツを購入したら必ず追加コンテンツの取扱説明書をお読みください。

- 追加コンテンツには、本機の機能の一部に対応していないものがあります。
- 追加コンテンツでは、選択項目名や操作などが電子辞書本体と一部異なる場合があります。画面下部に表示されるガイダンスに従って操作してください。
- 追加コンテンツには、付属の取扱説明書に記載されている機能の代わりに、本機独自の機能に対応しているものがあります。この場合は、本書の説明をご覧ください。
  - 『NHKラジオ』シリーズの「音声学習」
    音声を聞くときは(音声モードへの入りかた) ➔ **135**ページ～
  - 『リトル・チャロ NY編』の「動画学習(リピーティング)」
    録音して発音を聞き比べる ➔ **139**ページ
  - 『中日辞典』の「成語」は、「熟語」で検索できます。➔ **102**ページ

CD-ROM版の追加コンテンツ

パソコンに「EX-wordライブラリー」(CD-ROMに収録の専用ソフト)をインストールする必要があります。

- 一部の製品では、CD-ROM収録のソフトが、Windows Vista/7/8/8.1に対応しておりません。その場合は、最新の「EX-wordライブラリー」を、次のホームページからダウンロードしてください。
  http://casio.jp/support/exword/
- CD-ROM版の追加コンテンツは、エクスワードデータプラス、およびエクスワードデータプラス2～9対応のものをご使用いただけます。
- 追加コンテンツの必要容量が、本機の記憶容量を超えている場合は、市販のmicroSDメモリーカードで容量を増やすことができます。
- 追加コンテンツを使用すると、ライブラリーの画面右下にID番号が表示されることがあります。この番号は、コンテンツを管理するためのID番号です。

データカード版の追加コンテンツ

本機にデータカードをセットすれば、「ライブラリー」の「カード1保存」または「カード2保存」からすぐにお使いいただけます。

- 本機へのデータカードのセット方法については、**160**ページをご覧ください。
- データカード版の追加コンテンツは、エクスワードデータプラス4 ～ 9対応のものをご使用いただけます。
- エクスワードデータプラス、エクスワードデータプラス2 ～ 3対応のデータカード(SD版)はご使用できませんのでご注意ください。

本機の記憶容量を増やす

microSDメモリーカードを使って本機の記憶容量を増やすことができます。

- メモリーカードに学習帳(➔ **103**ページ)のデータは、保存できません。

本機は、microSDおよびmicroSDHC規格に準拠したメモリーカードに対応しています。

- 16GB/CLASS4 以下のメモリーカードをお使いください。
- メモリーカードの種類や使用状況(電池消耗状態、室温など)によっては、電源が一度切れた後に「電池設定」画面となることがあります。
- 本機で動作確認済みのメモリーカードは、次のホームページの「メモリーカード動作確認一覧」をご覧ください。
  http://casio.jp/support/exword/

⚠ 警告

データカード、microSDメモリーカードは、小さなお子様の手の届かない所へ置いてください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。

【重要】

- カードにアクセス中は、以下のことをしないでください。
  - カードの取り出し
  - USBケーブルの抜き差し
  - 本機やパソコンの強制終了
  - 「EX-wordソフト」およびWindowsの強制終了
- カードには、裏表、前後の方向があります。
  方向を間違って無理に入れようとすると破損の原因になります。
- メモリーカードは、必ず、microSDメモリーカード・microSDHCメモリーカードをお使いください。他のメモリーカードを使った場合の動作保証はできません。
- カードに付属の取扱説明書もお読みください。
- パソコンからmicroSDメモリーカードにファイルを転送した場合のファイル容量は、本体のメモリーに転送した場合と異なります（microSDメモリーカードの規格によるもので、問題ありません）。
- microSDメモリーカードにファイルを転送する場合、「EX-wordライブラリー」使用時に表示されるサイズより多くの容量が必要になることがあります。
- microSDメモリーカードに追加コンテンツを転送すると、システムの都合上、追加コンテンツの容量が必要メモリー容量として表記された数値より増加します。
- 電池が消耗しているときにmicroSDメモリーカードを使うと、microSDメモリーカードの種類により、電池消耗のメッセージが表示されないまま画面が消えてしまうことがあります。その場合は、新しい電池と交換してください。

カードをセットする・取り出す

本機には2つのカードスロット(挿入部)1・2があります(ダブルカードスロット)。

- **カードスロット(挿入部)2は、読み込み専用です。**
  パソコンからmicroSDメモリーカードにファイルを転送する場合は、カードスロット(挿入部)1にセットしてください。
- **メモリーカードからメモリーカードにファイルを転送することはできません。**

1 電源 を押して本機の電源を切る

- 必ず電源を切ってください。

2 カードスロットカバーを開ける

3 カードの切り欠きの向きを手前にして、カードスロット(挿入部)にしっかり押し込む

- 図は、カードスロット(挿入部)1にセットしています。

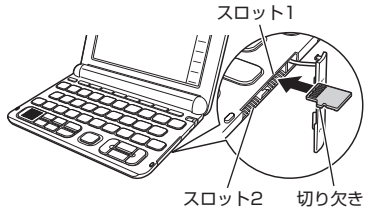

カードを取り出す

カードを押し込むと、カードが少し出てきます。カードをつまんで引き抜いてください。

- 無理に引き抜かないでください。本機やカードの破損の原因になります。



4 カードスロットカバーを閉める

- カバーの端を差し込んでから、もう一方の端を押し込みます。

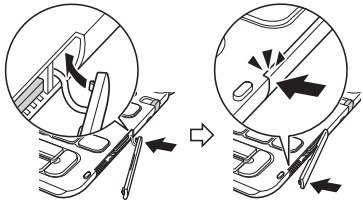

- カードスロット(挿入部)に、データカード・microSDメモリーカード以外のものを入れないでください。故障の原因になります。
- 万一、カードスロット(挿入部)に水や異物が入った場合は、電源を切り、電池を取り出して、販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」にご連絡ください。
- microSDメモリーカード内のファイルにアクセス中は、メモリーカードを取り出さないでください。ファイルが正しく転送されない、microSDメモリーカードが破損するなどの原因になります。

写真データを使う

microSDメモリーカードに入れた写真データ(JPEG形式)を見ることができます(フォトビューワー)。
また、電源を切ったときの画面に写真を登録することもできます。
- 本機で使用できるmicroSDメモリーカードの種類 ➔ **158**ページ

写真データは、必ずパソコンなどに控えを保存してください。静電気やメモリーカードの破損、誤使用などにより、メモリーカードの写真データが消えたり、読み出せなくなることがあります。

使用できる写真データ

- 対応ファイルフォーマット:JPEG(対応拡張子:jpg, jpe)
  プログレッシブJPEG、CMYKモードには対応していません。
- 最大画像サイズ:4000×3000ドット 約5MB
- 最大ファイル数:1フォルダ内に200ファイル(フォルダも1ファイルとしてカウントします。また、最大5階層までのフォルダ内のファイルを見ることができます)

写真データを見る

1 写真データの入ったmicroSDメモリーカードを本機にセットする
- 必ず本機の電源を切ってからセットしてください。
- microSDメモリーカードのセットのしかた ➔ **160**ページ

2 本機の電源を入れ、お気に入り/ライブラリー を2回押す

3 **「カード1保存」または「カード2保存（読み込み専用）」を選び、 訳／決定 を押す**

- microSDメモリーカードをセットしたカードスロットを選んでください。

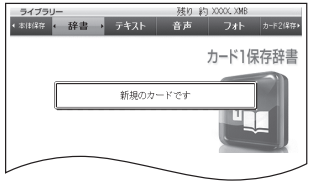

4 **◀▶で「フォト」を選ぶ**

- microSDメモリーカード内の写真データの一覧が表示されます。
- メモリーカード内に「DCIM」というフォルダがある場合は、最初にそのフォルダの中身が表示されます。 戻る/リスト を押すと、1つ上の階層表示となります。
- メモリーカードには、ライブラリー制御用のフォルダ（CASIO）やファイルが自動的に作成されます。
- 縮小画像は、Exif情報にあるものが表示されます。

選ばれている写真データに縮小画像（サムネイル）のデータが含まれている場合、縮小画像が表示されます（ない場合はイラストを表示）。

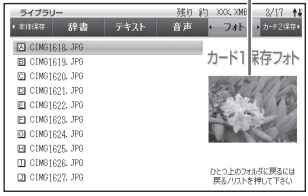

5 **▲▼で見たい写真データを選び、 訳／決定 を押す**

- 写真データが画面に表示されます。
- 写真データがフォルダ内にあるときは、 ▲▼ でフォルダを選び 訳／決定 を押すと、フォルダ内のデータが表示されます。
- 写真データの画像サイズが大きい場合は、表示するまで時間がかかる場合があります。

写真データを拡大・縮小する

写真データを表示中にソフトアイコン【拡大】または【縮小】をタッチすると、写真データは次のように拡大・縮小表示されます（2段階）。

（最初の表示時）　【拡大】→←【縮小】　（拡大1）　【拡大】→←【縮小】　（拡大2）

- 元の写真データのサイズ（画素数）が大きい場合は、縮小（リサイズ）表示されます。

電源を切ったときの画面に写真データを登録する

お好きな写真データを、電源を切ったときの画面（OFF画面）に登録することができます。

1 登録したい写真データを表示させた後、ソフトアイコン【画面登録】をタッチする

- 「OFF画面登録」画面が表示されます。

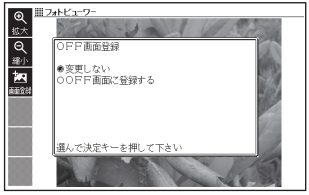

2 「OFF画面に登録する」を選び、訳／決定を押す

- 「登録しました」と表示され、元の画面に戻ります。
- 登録後は、本機からmicroSDメモリーカードを取り出してもデータは本機に保持されます。

登録済みの写真データを変更する・取り消す

1 登録したい写真データを表示させた後、ソフトアイコン【画面登録】をタッチする

- 「OFF画面登録の変更」画面が表示されます。

2 「OFF画面に上書き登録する」を選び、訳／決定を押す

- 「登録しました」と表示され、元の画面に戻ります。
- OFF画面に登録した写真データを取り消すには、「OFF画面を元に戻す」を選んでください。

登録済みの写真データをメニュー画面で取り消す

1 メニュー画面で設定 削除を押す

- 「OFF画面登録の変更」画面が表示されます。

2 「OFF画面を元に戻す」を選び、訳／決定を押す

- 「変更します」と表示され、元の画面に戻ります。

プロジェクターに接続する

本機の画面をプロジェクターで投影することができます。

- 次の弊社製プロジェクターが使用できます(2014年10月現在)。
  XJ-A145V、XJ-A155V、XJ-A245V、XJ-A246、XJ-A247、XJ-A255V、XJ-A256、XJ-A257、XJ-H1650、XJ-H1750、XJ-H2650、XJ-M145、XJ-M155、XJ-M156、XJ-M245、XJ-M255、XJ-M256、XJ-ST145、XJ-ST155、XJ-UT310WN

1 本機とプロジェクターの電源を切る

2 本機に付属のUSBケーブルで本機とプロジェクターを接続する

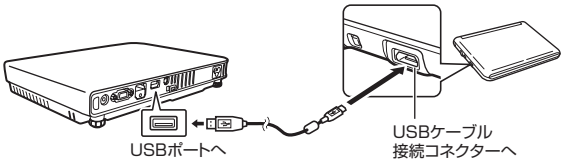

- 本機をプロジェクターの上や、近くに置かないでください。プロジェクターの熱で、誤動作する恐れがあります。

3 プロジェクターの電源を入れる

4 電源 を押して本機の電源を入れる

5 お気に入り/ライブラリー を2回押す

6 「プロジェクター接続」を選び、訳/決定 を押す

- 通信が正しくできると、メニュー画面が表示されます。

7 (使い終わったら)本機とプロジェクターの電源を切り、USBケーブルを外す

- プロジェクターと接続中は、本機のオートパワーオフ機能は働きません。
- 本機にmicroSDメモリーカードや追加コンテンツのデータカードをセットしている場合、プロジェクターと接続中はカードを取り出さないでください。本機の電源が切れます。
- 『新漢語林』の「単漢字を大きな手書き入力から探す」で書いている文字や、音声再生中に画面が自動的に切り替わる機能がある画面、動画を含むコンテンツの動画再生中の画面など、投影できないものもあります。

「デジタル単語帳」を接続する

「デジタル単語帳」と接続して、本機の『ジーニアス英和辞典』で調べた英単語(ヒストリーデータ)や、単語帳に登録した『ジーニアス英和辞典』の見出し語を共有し、暗記学習に活用できます。なお、転送されるデータは、『ジーニアス英和辞典』の内容を抜粋したミニ辞書のデータです。

- 本機は、弊社製「デジタル単語帳(EX-word with)」の次のモデルと接続できます(2015年1月現在):XC-U30、XC-U40、XC-K40
- 次の「デジタル単語帳」に収録されているコンテンツが本機にも収録されている場合は、対応するコンテンツとデータのやり取りができます。
  - XC-U30:『英単語ターゲット 1800』
  - XC-U40:『英単語ターゲット 1900』
  - XC-K40:『ユメタン』、『英単語ターゲット 1900』
- ここでは、「XC-K40」との接続を例に説明します。また、「デジタル単語帳」の上キー・下キーを ▲ ▼ で表します。

1 本機と「デジタル単語帳」の電源を切る

2 「デジタル単語帳」に付属のUSBケーブルで、本機と「デジタル単語帳」を接続する

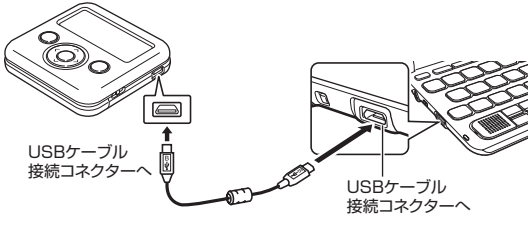

次ページに続く

3 「デジタル単語帳」の電源を入れる

4 「デジタル単語帳」の MENU 戻る を約2秒間押す

5 「デジタル単語帳」の ▲▼ で「接続・設定」を選び、 ✓決定 を押す

6 「デジタル単語帳」の ▲▼ で「接続」を選び、 ✓決定 を押す

- 「デジタル単語帳」の画面に、「EX-word」(本機)での操作を促すメッセージが表示されます。



7 電源 を押して本機の電源を入れる

8 お気に入り/ライブラリー を2回押す

9 「デジタル単語帳」を選び、 訳／決定 を押す

- 「デジタル単語帳接続」画面が表示されます。

10 本機の 訳／決定 を押す

- 通信が正しくできるとデータ選択画面が表示されます。「デジタル単語帳」の画面には「EX-wordと接続中」と表示されます。
- データの選択・やり取りについては、「デジタル単語帳」の取扱説明書をお読みください。
- 本機または「デジタル単語帳」の画面に「接続エラー」と表示されるなど、通信が正しくできなかったときは、USBケーブルの接続状態を確認し、手順 6 操作後、本機の 訳／決定 を押してください。

画面はXD-K4800です(他機種では項目数などが異なります)。

11 「デジタル単語帳」とデータのやり取りが終わったら、本機の 戻る/リスト を押す

12 本機と「デジタル単語帳」の電源を切り、USBケーブルを外す

辞典の説明の見かた

検索するときは、辞典の最初の画面で検索項目を選んでください。

- 辞典を選ぶ ➔ **34**ページ

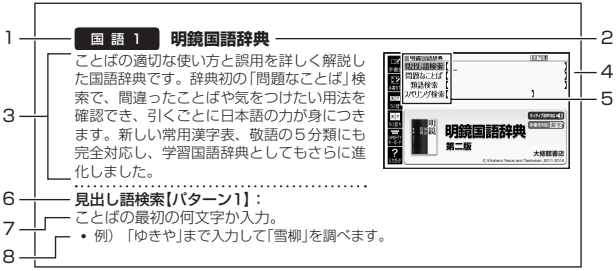

	説明
1	カテゴリー（分類）（➔ **34**ページ）
2	辞典の名前
3	辞典の紹介文
4	辞典の最初の画面
5	検索項目
6	検索項目【検索方法（パターン1 ～ 5で示します）】 **パターン1**：最初の何文字かを入力する ➔ **39**ページ **パターン2**：ことばをすべて入力する ➔ **40**ページ **パターン3**：見出しをたどる ➔ **41**ページ **パターン4**：複数の条件から絞り込む ➔ **42**ページ **パターン5**：項目をタッチする ➔ **44**ページ
7	検索方法の概要
8	検索方法の例や補足説明

- 特殊な検索方法や辞典以外のコンテンツについては、この章で操作を詳しく説明しています。
- 検索例は、特に記述がない限り、キーボードを使ったひらがな入力で説明してあります。
- パターン1・パターン2で入力できる最大文字数は、特に記述がない限り、ひらがな・カタカナは14文字、アルファベットは20文字（例文検索と成句検索時は28文字）です。

辞典の説明・使いかたを見る

各検索機能の対象辞典／モード名の一覧や、使用中の辞典やモードの凡例（編集の方針、利用のしかたなど）、収録内容の説明などを見ることができます（ガイド機能）。

機能別の対象辞典／モード名を見る

1 メニュー画面を表示させる

2 シフト を押し、離してから 音声 ガイド を押す

3 見たい項目を選び、訳／決定 を押す

- ガイド機能を終了するときは、設定 削除 を押します。

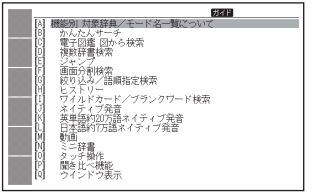

辞典の凡例などを見る

1 凡例を見たい辞典の最初の画面を表示させる

2 シフト を押し、離してから 音声 ガイド を押す

3 見たい項目を選び、訳／決定 を押す

- ガイド機能を終了するときは、設定 削除 を押します。

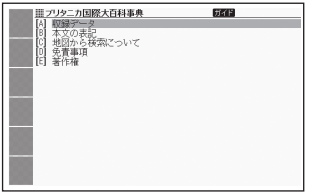

収録辞典

※1 「学習」「テスト」「リスニング」「復習」など学習に役立つ「学習用コンテンツ」です。「学習用コンテンツ」では、表示のしかたの変更や、拡大表示ができないものがあります。
※2 類似しているコンテンツが集められています。メニュー画面で、辞典を選択・決定した後、もう一度選択・決定してください。
※3 動画を含むコンテンツです。

カテゴリー	辞典／モード	ページ
国語系1	デジタル大辞泉	173
	明鏡国語辞典	174
	旺文社標準国語辞典	174
	新漢語林	175
	NHK 日本語発音アクセント辞典	177
	三省堂 反対語便覧	177
	角川類語新辞典	177
	日本語コロケーション辞典	178
	現代カタカナ語辞典	178
国語系2	旺文社全訳古語辞典	178
	明鏡 ことわざ成句使い方辞典	179
	大修館 四字熟語辞典	179
	楷行草 筆順字典	179
英語系1	ニューホライズン英和辞典	180
	初級クラウン英和辞典	181
	エースクラウン英和辞典	181
	ジーニアス英和辞典	182
	ロングマン現代英英辞典	183
	ケンブリッジ英英和辞典	184
英語系2	ニューホライズン和英辞典	184
	初級クラウン和英辞典	185
	ジーニアス和英辞典	185
	英語類語辞典	186
	カタカナで引くスペリング辞典	186

次ページに続く

カテゴリー	辞典／モード	ページ
英会話1	英会話スキット･トレーニング	186
	リトル･チャロ NY編 ※1、※3	188
	リトル･チャロ2 ※1、※3	188
	英語の発音がよくなる本	190
	「英語の耳」になる! ※1、※2	191
	キクタン/キクジュク ※1、※2	193
	ユメタン ※1、※2	194
英会話2	NHKラジオ ※1、※2	196
	とっておきの英会話表現辞典	198
	英語発音クリニック	198
	英会話ひとこと辞典 ※2	198
学習1	学習人物事典	199
	日本史事典	200
	世界史事典	200
	英語名演説･名せりふ集 ※1、※3	200
	ゼロから始める英文法	201
	百人一首	202
	国語名作集(古文･現代文)	203
	国語名作集(漢文)	204
	近現代文学/古典文学/名歌名句 ※2	205
学習2	旺文社 生物事典	206
	旺文社 物理事典	206
	旺文社 化学事典	206
	地学用語集	206
	中学数学解法事典	207
	物理公式集	207
	理科ターゲット80	207
	社会ターゲット90	207
	中学理科用語集	208
	中学社会用語集	208

カテゴリー	辞典／モード	ページ
学習3	中学総合的研究	208
	中学1･2年の総復習	209
	漢検でる順問題集 ※1、※2	210
	英単語ターゲット1800 ※1	212
	英熟語ターゲット380 ※1	212
	英検3級予想問題ドリル ※1	213
	英検4級予想問題ドリル ※1	213
	英検全問題集 ※1、※2	214
	英検 でる順パス単 ※2	216
	高校入試英語リスニング･トレーニング ※1、※2	216
生活・実用1	ブリタニカ国際大百科事典	218
	百科事典マイペディア	219
	ビジュアル 大世界史	220
	ビジュアル 科学大事典	220
	新ヤマケイポケットガイド 野鳥	220
	新ヤマケイポケットガイド 海水魚	220
	デジタル植物図鑑	221
	デジタル昆虫図鑑	221
	エピソードで読む世界の国243	222
	和英:日本の文化･観光･歴史辞典	222
生活・実用2	日本ーその姿と心ー	223
	アメリカ留学100の扉	223
	日本国憲法	224
	みんなで国語辞典!	224
	問題な日本語	225
	常用漢字の難読辞典	225
	日本語「語源」辞典	226
	日本語○×辞典	226
	敬語早わかり辞典	226
	言葉の作法辞典	227

次ページに続く

カテゴリー	辞典／モード	ページ
生活・実用3	日本語知識辞典	227
	続·日本語知識辞典	227
	全国方言一覧辞典	227
	手紙文例集	228
	スピーチ文例集	228
	日本文学1000作品	229
	世界文学1000作品	229
	クラシック名曲1000フレーズ ※1	231
	ラジオ体操 第1 ※3	232
	スポーツ用語辞典	233
トラベル	ひとり歩きの会話集 ※2	233
	ドクターパスポート	234
	トラブルパスポート	235
	世界の料理·メニュー辞典	235
実務・情報	英文手紙用例辞典	236
便利な機能	学習帳	103
	カレンダー /時計	146
	時間割表	150
	かんたんサーチ	77
	電子図鑑 図から検索	78
	複数辞書検索	80
	百ます計算	236
	脳鍛アプリ 明鏡日本語クロスワード	239
	脳鍛アプリ 英単語リスニングクロスワード	240
	電卓	144

国語 1　デジタル大辞泉

日常生活に必要な言葉・情報を豊富に収録した、国語＋百科の本格的大型辞典。世界の動きに合わせ、随時、新語の追加、データの更新を図っています。

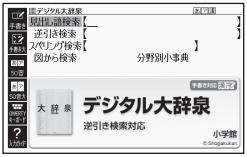

- **分野別小事典**
- 『分野別小事典』では、『デジタル大辞泉』の百科項目を分野別に引ける「小百科」、季語を季節別に引ける「歳時記」、ことわざ・慣用句をキーワード単位で引ける「ことわざ慣用句」の3つの機能を持っています。
- 見出し語は、『デジタル大辞泉』からの抜粋です。

見出し語検索【パターン1】：
ことばの最初の何文字か入力。
- 例）「さいお」まで入力して「塞翁が馬」を調べます。

逆引き検索【パターン2】：
ことばの最後のことばを入力後、 訳／決定 を押す。
- 例）「ゆき」と入力して「淡雪」、「粉雪」、「細雪」などを調べます。

スペリング検索【パターン1】：
単語の最初の何文字か入力。
- 例）「academy」、「weekend」などアルファベットを入力して調べます。

図から検索【パターン3】：
大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。
- 大きな図が表示されているとき、ソフトアイコン【ウインドウ】をタッチすると解説のウインドウ(➔ **49**ページ)が表示されます。

分野別小事典：
(小百科)【パターン1】：
(歳時記)【パターン1】：
ジャンルを選択、決定後、項目を選択、決定する。その後、調べたいことばの最初の何文字か入力。
- 例）「小百科」→「文学」→「作家・文学者」と見出しをたどります。「あく」と入力して「あくたがわ-りゅうのすけ【芥川龍之介】」を調べます。

(ことわざ慣用句)【パターン2】：
慣用句のキーワードを入力し、 訳／決定 を押す。
- 例）「かお」と入力して「顔(かお)が広い」、「涼(すず)しい顔」などを調べます。

国語 1　明鏡国語辞典

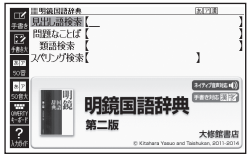

ことばの適切な使い方と誤用を詳しく解説した国語辞典です。辞典初の「問題なことば」検索で、間違ったことばや気をつけたい用法を確認でき、引くごとに日本語の力が身につきます。新しい常用漢字表、敬語の5分類にも完全対応し、学習国語辞典としてもさらに進化しました。

見出し語検索【パターン1】：
ことばの最初の何文字か入力。
- 例）「ゆきや」まで入力して「雪柳」を調べます。

問題なことば【パターン1】：
ことばの最初の何文字か入力。
- 例）「こ」まで入力して「厚意」を調べます。

類語検索【パターン1】：
類語の最初の何文字か入力。
- 例）「かつ」を入力して「快勝」、「連勝」、「辛勝」などの類語を調べます。

スペリング検索【パターン1】：
単語の最初の何文字か入力。
- 例）「academy」、「weekend」などアルファベットを入力して調べます。

国語 1　旺文社標準国語辞典

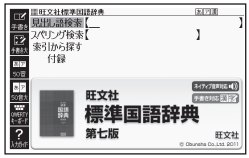

中学生の生活・学習に必要十分な約47,000語を収録。正確でわかりやすい語釈や，豊富な用例，「慣用表現」・「ことばの要点」・「敬語」・「使い分け・比較」などの多角的な解説で予習・復習を強力サポート。全常用漢字の筆順や古語・和歌・俳句も収録。アルファベット略語集つき。

意味や解説の画面に（筆順→解説）が表示されたときは、漢字の筆順を見ることができます。➔ **101**ページ

見出し語検索【パターン1】：
スペリング検索【パターン1】：
ことばの最初の何文字か入力。

索引から探す【パターン3】：
付録【パターン3】：
見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。

国語1　新漢語林

永年の実績と信頼に支えられた学習漢和。2010年の常用漢字表改定に対応した第二版では，漢文用例の大幅増補と助字の詳しい解説によって，漢文学習への対応も万全。日常生活と漢文学習，それぞれに必須の情報を収録。

- 意味や解説の画面に（筆順→解説）が表示されたときは、漢字の筆順を見ることができます。また、（楷行草→解説）では楷行草三体の字体と筆順を、（解字→解説）では漢字の成り立ちを理解するための解字画像を見ることができます。➔ **101**ページ
- 見出し（親字）は、教科書体で表示されます。見出し以外の文字を教科書体で拡大することもできます。➔ **52**ページ

見出し（親字）

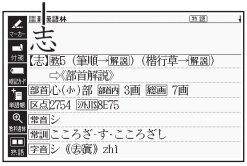

単漢字/熟語を手書き入力から探す【パターン1】：
漢字を画面のマスに入力し、【認識】をタッチする。

単漢字を大きな手書き入力から探す：
漢字を画面のマスに入力し、【認識】をタッチする。候補の中から、調べたい漢字をタッチする。

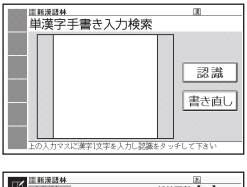

単漢字を読み/画数から探す【パターン4】：

- 音訓読み・部首読み・部首画数・部首内画数・総画数から検索できます。条件を組み合わせて検索することもできます（➔ **42**ページ）。
- 部首読み・部首画数から検索する場合は、他の条件と組み合わせることをお勧めします。なお、部首確定後に部首読み・部首画数で再度入力した場合は、部首が解除されます。

（音訓読み）：
漢字の音訓読み（最大8文字）を入力し、訳／決定を押す。候補の一覧から漢字を選択、決定する。

次ページに続く

（部首読み）：
漢字の部首の読み（最大8文字）を入力し、 訳／決定 を押す。候補の一覧から部首を選択、決定する。
- 部首読み単独で検索する場合は、部首を選択した後、 訳／決定 を押し、候補の一覧から漢字を選択、決定します。

（部首画数）：
漢字の部首画数を入力し、 訳／決定 を押す。候補の一覧から部首を選択、決定する。
- 漢字の部首は、その漢字の成り立ちなどからどの部首に分類するか学説が分かれるものがあります。また、引くことを考慮して形から分類することもあり、辞典によって異なることがあります。
- 部首画数単独で検索する場合は、部首を選択した後、 訳／決定 を押し、候補の一覧から漢字を選択、決定します。

（部首内画数）：
漢字の部首以外の画数を入力し、 訳／決定 を押す。候補の一覧から漢字を選択、決定する。

（総画数）：
漢字の総画数を入力し、 訳／決定 を押す。候補の一覧から漢字を選択、決定する。
- 漢字の画数は、活字の違いや書き方により、数え方が異なる場合があります。

例：

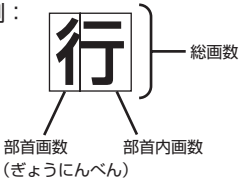

熟語を読みから探す：
（見出し語検索）【パターン1】：熟語の読みの最初の何文字か入力。

用例を手書き入力から探す【パターン2】：
用例で使われている漢字を画面のマスに入力し【認識】をタッチした後、 訳／決定 を押す。
- 漢字は3つまで入力できます。
- 複数の漢字を入力する場合、 ▶ または ◀ を押してカーソル（_）を移動してから、入力してください。

国語 1　NHK 日本語発音アクセント辞典

現在の放送で広く使われているアクセントを中心に約６万９千語を厳選して掲載。昭和１８年の初版以来、「はなしことば」のバイブルとして絶大な信頼を得てきた辞典の初めての電子化。

見出し語検索【パターン1】：
ことばの最初の何文字か入力。

- 日本語約7万語をネイティブ発音します。発音の音声データは、カシオ計算機が独自に作成しています。

国語 1　三省堂 反対語便覧

日常の言葉のほか、カタカナ語やABC略語、ことわざまで、表現力の向上にとって重要な反対語・対照語を約12,000語収録。わかりにくい言葉には簡潔な説明や分野名を付しました。漢検対策にも適しています。全項目ふりがな付き。

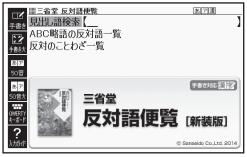

見出し語検索【パターン1】：
ことばの最初の何文字か入力。

- ルビ(振り仮名)の表示・非表示を切り替えることはできません。

ABC略語の反対語一覧【パターン3】：
反対のことわざ一覧【パターン3】：
見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

国語 1　角川類語新辞典

定評ある角川の類語辞典が電子辞書に登場。独自の分類・体系化により、使いたい言葉がすぐに選び出せ、意味のちがいもすぐ理解できる。適切な言葉が思い浮かばないとき、別の言葉に言い換えたいときに役立つ。

見出し語検索【パターン1】：
ことばの最初の何文字か入力。

- 「⇨」が指すことばや関連項目を見るには、「⇨」横の文字をタッチしてください。

語彙分類体系から探す【パターン3】：
見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

国語 1　日本語コロケーション辞典

「将棋」を「指す」とは言うが「打つ」とは言わない。このような語と語の固い結びつき（コロケーション）を、意味・用例のほか誤用例等も含めて紹介。日常生活に役立ち、日本語の力も高める画期的辞典。

キーワード検索【パターン1】：
ことばの最初の何文字か入力。

コラム【パターン3】：
見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。

国語 1　現代カタカナ語辞典

外来語および和製英語・和製洋語とその混種語（カタカナ語+漢語・和語）を収録。日常語のほかに、経済・先端技術などの専門語、新語を収めています。

見出し語検索【パターン1】：
カタカナ語の最初の何文字か入力。

略語検索【パターン1】：
アルファベットの略語の最初の何文字か入力。
- 大文字も小文字で入力して調べます。
- 例）「is」まで入力して「ISO」を調べます。

国語 2　旺文社全訳古語辞典

見出し語は、上代から近世までのわが国の主要な古典から、使用頻度の高い語を中心に選びました。用例の現代語訳は、可能な限り正確に訳出する逐語訳を重視。また、解釈に必要な文法事項が多く書かれています。

見出し語検索【パターン1】：
古語の最初の何文字か入力。

図から検索【パターン3】：
大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。
- 大きな図が表示されているとき、ソフトアイコン【ウインドウ】をタッチすると解説のウインドウ（➔ **49**ページ）が表示されます。

付録【パターン3】：
見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。

国語 2　明鏡 ことわざ成句使い方辞典

約１万の例文・誤用例文と豊富な誤用情報で、ことわざ成句の使い方がはっきりわかる辞典です。類書初、正しい／間違いが一目でわかる誤用索引が便利！　よくある勘違いを防ぐ工夫満載のことわざ辞典です。

見出し語検索【パターン1】：
ことわざの最初の何文字か入力。

分類から探す【パターン3】：
見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。

国語 2　大修館 四字熟語辞典

実際の文章表現に役立つ2653の四字熟語を厳選し、漱石・鷗外など著名作家の用例を豊富に収録。個々の漢字の意味まで丁寧に解説し、漢籍に基づく熟語は出典を書き下しで示す。類義語・用法上の注意も充実した使える辞典。

見出し語検索【パターン1】：
四字熟語の最初の何文字か入力。

分類から探す【パターン3】：
見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。

国語 2　楷行草 筆順字典

きれいな字体とその書き方が一目でわかる筆順字典。日常よく使われる約3,000字の楷行草三体に加え、平仮名・片仮名や変体仮名も収録。2010年の常用漢字表改定に対応し，字数を増補。

読みから探す【パターン1】：
文字の読みを入力。

- 例）「かおる」と入力して「香」の字体と筆順を調べます。
- 漢字を調べた場合、字体と筆順の画面でソフトアイコン【解説へ】をタッチすると、「新漢語林」の意味や解説の画面にジャンプします。

次ページに続く

漢字を手書き入力から探す：
漢字を画面のマスに入力し、【認識】をタッチする。候補の中から、調べたい漢字をタッチする。

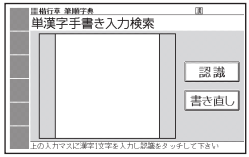

英語1　ニューホライズン英和辞典

初版から30年を超え、延べ約700万人の中学生の英語学習を支援。中学校で学習する英語の授業はもちろんのこと、豊富なコンテンツが受験対策にも生きます。英語文化圏の百科的情報も収録し、英語に対する興味も加速します。収録項目約14,000。

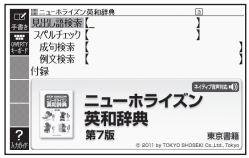

見出し語検索【パターン1】：
英語の最初の何文字か入力。

スペルチェック【パターン2】：
スペルに確信が持てない単語を入力後、訳／決定を押す。
- スペルがあいまいな英単語を調べる ➔ **87**ページ

成句検索【パターン2】：
例文検索【パターン2】：
成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、訳／決定を押す。
- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。
- 成句や例文を調べる ➔ **89**ページ

付録【パターン3】：
見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

■図について
意味の画面に「ジャンプ対応」がある場合は、図を表示させた後、図中の文字をタッチすると、その文字の意味のウインドウが表示されます。
- 図(解説)の画面を見る ➔ **101**ページ
- 図中で「*」が付いた文字は、タッチしても意味は表示されません。
- ウインドウ(子画面)が表示されたとき ➔ **49**ページ

「付録」→「英語でなんという？」→「①Our School...」の「ジャンプ対応」画面より

英語1　初級クラウン英和辞典

新課程の教科書を徹底調査し、中学校での学習と高校入試に十分な14,700項目を収録。約20,000の用例と、参考書のようにていねいな文法・語法説明で、英語の基礎が確実に身に付く。好評のコラム欄・英会話例も充実。

見出し語検索【パターン1】：
英単語の最初の何文字か入力。

スペルチェック【パターン2】：
スペルに確信が持てない単語を入力後、訳／決定を押す。
- スペルがあいまいな英単語を調べる ➔ **87**ページ

成句検索【パターン2】：
例文検索【パターン2】：
成句（熟語）や例文を調べたい英単語を入力後、訳／決定を押す。
- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください（スペースは入力できません）。
- 成句や例文を調べる ➔ **89**ページ

英語1　エースクラウン英和辞典

入門レベルの英語学習者を対象に編集。コミュニケーションの基本となる最重要語の習得をコンセプトとした。CEFR-Jによる指標を取り入れ、自分が今覚えるべき語彙を意識して学習できる英和辞典。

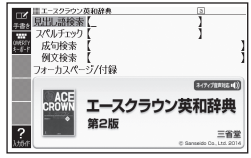

見出し語検索【パターン1】：
英単語の最初の何文字か入力。
- 見出し語の意味に含まれる派生語も検索できます。

スペルチェック【パターン2】：
スペルに確信が持てない単語を入力後、訳／決定を押す。
- スペルがあいまいな英単語を調べる ➔ **87**ページ

成句検索【パターン2】：
例文検索【パターン2】：
成句（熟語）や例文を調べたい英単語を入力後、訳／決定を押す。
- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください（スペースは入力できません）。
- 成句や例文を調べる ➔ **89**ページ

次ページに続く

フォーカスページ/付録【パターン3】：
見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。

- 説明を補足する図や写真が、文章と並んで表示されることがあります。赤枠に囲まれた図をタッチすると、見やすく拡大表示されます。
- 図として表示されている部分の文字の大きさや表示のしかたの変更、ジャンプや音声を聞くための単語の選択などはできません。

「フォーカスページ/付録」→「学習ページ(ピクチャーページ)」→「学校案内」の画面より

■図について
意味の画面に「図→解説」がある場合は、図を表示させることができます。また、「ジャンプ対応」がある場合は、図を表示させた後、図中の文字をタッチすると、その文字の意味のウインドウが表示されます。

- 図（解説）の画面を見る ➔ **101**ページ
- 図中で「*」が付いた文字は、タッチしても意味は表示されません。
- ウインドウ（子画面）が表示されたとき ➔ **49**ページ

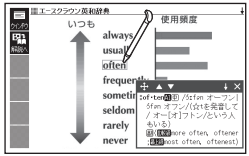

「always」の「ジャンプ対応」画面より

英語1　ジーニアス英和辞典

詳しく的確な語法解説で好評の『ジーニアス英和辞典』の最新版。語義区分とその順序，用例など辞典の基幹部分に手を加え，初版以来20年目にして最大規模の改訂を行った。新語・新語義も多数収録。「ジーニアス用例プラス」書籍収録の例文に約３万例文を追加して約10万例文を収録。

意味の画面で見出し語の後に【p.0000】がある場合、「0000」は、その見出し語の書籍のページ数を示します。

見出し語検索【パターン1】：
英単語の最初の何文字か入力。

- 見出し語の意味に含まれる派生語も検索できます。

スペルチェック【パターン2】：
スペルに確信が持てない単語を入力後、訳／決定を押す。

- スペルがあいまいな英単語を調べる ➔ **87**ページ

成句検索【パターン2】：
例文検索【パターン2】：
成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、 訳／決定 を押す。
- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。
- 成句や例文を調べる ➔ **89**ページ

図からジャンプ一覧：
項目を選び、 訳／決定 を押す。図を表示させたい 解説 をタッチする。
- 上記操作で表示される図は、「ジャンプ対応」で表示される図と同じです。詳しくは次の「■図について」をご覧ください。

■図について
意味の画面に「図→解説」がある場合は、図を表示させることができます。また、「ジャンプ対応」がある場合は、図を表示させた後、図中の文字をタッチすると、その文字の意味のウインドウが表示されます。
- 図(解説)の画面を見る ➔ **101**ページ
- 図中で「*」が付いた文字は、タッチしても意味は表示されません。
- ウインドウ(子画面)が表示されたとき ➔ **49**ページ

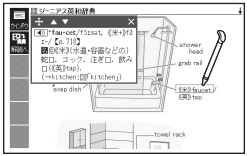

「bathroom」の「ジャンプ対応」画面より

英語1 ロングマン現代英英辞典

16万5千の例文に加え、6万5千のコロケーション、1万8千の同義語・反義語も収録。よく使われる9000語に3段階のレベル分け表示を施し、英語を更に流暢に使いこなしたい人に最適。

見出し語検索【パターン1】：
英単語の最初の何文字か入力。

スペルチェック【パターン2】：
スペルに確信が持てない単語を入力後、 訳／決定 を押す。
- スペルがあいまいな英単語を調べる ➔ **87**ページ

成句検索【パターン2】：
例文検索【パターン2】：
成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、 訳／決定 を押す。
- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。
- 成句や例文を調べる ➔ **89**ページ

英語 1　ケンブリッジ英英和辞典

定評あるCambridge Learner's Dictionaryに最小限の日本語訳をつけた、初めての「セミバイリンガル」辞書。負担なく英英辞典を読み・使う事により、「真の英語力」が身につきます。コーパスを利用した語法、誤用情報の囲み記事も新規収録。

見出し語検索【パターン1】：
英語の最初の何文字か入力。

スペルチェック【パターン2】：
スペルに確信が持てない単語を入力後、訳／決定を押す。
- スペルがあいまいな英単語を調べる ➔ **87**ページ

成句検索【パターン2】：
例文検索【パターン2】：
成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、訳／決定を押す。
- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。
- 成句や例文を調べる ➔ **89**ページ

英語 2　ニューホライズン和英辞典

教科書の予習復習から日常会話まで、知りたい英語がすぐわかる！
中学校で学習する英語表現はもちろんのこと、日常生活でよく使う日本語表現を英語でどうしたらよいのかが、すぐわかります。英和辞典との併用で英語の知識が飛躍的に向上します。収録項目約14,000。

見出し語検索【パターン1】：
日本語の最初の何文字か入力。

例文検索【パターン2】：
例文を調べたい英単語または熟語を入力後、訳／決定を押す。
- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。
- 成句や例文を調べる ➔ **89**ページ

付録【パターン3】：
見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

■図について

意味の画面に「ジャンプ対応」がある場合は、図を表示させた後、図中の文字をタッチすると、その文字の意味のウインドウが表示されます。

- 図（解説）の画面を見る ➔ **101**ページ
- 図中で「*」が付いた文字は、タッチしても意味は表示されません。
- ウインドウ（子画面）が表示されたとき ➔ **49**ページ

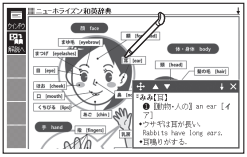

「付録」→「英作文に役立つ...」→「⑭身体...」の「ジャンプ対応」画面より

英語2　初級クラウン和英辞典

新課程で重要な自己表現活動をサポート。新しい教科書を調査し、中学校での学習と高校入試に十分な12,500項目と、約18,700用例を収録。豊富なコラムで英語を書く・話す力が楽しく身に付く。比喩的な表現を用いた例文を多数掲載し、英語らしい豊かな表現も学べる。

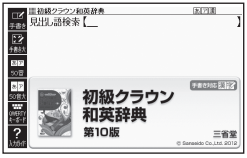

見出し語検索【パターン1】：
日本語の最初の何文字か入力。

英語2　ジーニアス和英辞典

用例大増強の強力改訂版。よく使われる自然な日本語を選び、それを正確で自然な英語に直すためのさまざまな情報を示した。英語の使い方がわかる語法情報充実！

見出し語検索【パターン1】：
日本語の最初の何文字か入力。

例文検索【パターン2】：
例文を調べたい英単語または熟語を入力後、訳／決定を押す。

- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください（スペースは入力できません）。
- 成句や例文を調べる ➔ **89**ページ

Communication Box【パターン3】：
見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。

英語2　英語類語辞典

英単語を入力すると、日本語の意味別に分類された、似た意味を持つ英単語を調べることができます。
同じ単語を繰り返し使うことなく、語彙(ごい)力のアップが図れます。

見出し語検索【パターン1】:
英語の最初の何文字か入力。

英語2　カタカナで引くスペリング辞典

うろ覚えの単語の綴りを確認したいときやスペルがまるで思い浮かばないときにカタカナから辞書を引ける便利な一冊。
一般語彙に加え、地名、コンピュータ用語、ファッション用語、英語以外の外来語など、幅広いジャンルを収録しています。

見出し語検索【パターン1】:
単語の発音の、カタカナ表記の最初の何文字か入力。

英会話1　英会話スキット・トレーニング

ふだんの何気ない会話から旅行で役立つフレーズ、異文化トークまで身につけたい英会話表現が満載。本書のステップにあわせて学習すれば英語の基礎体力が確実にアップする。

選んだ場面に登場する人物となり、セリフが表示される画面を見ながら、ネイティブの相手(本機)と会話練習ができます。会話を最後まで進めたら、録音した会話を再生できます。

■始めかた

1. 最初の画面で ▲ ▼ ◀ ▶ を押して項目を選び、 訳/決定 を押す。
2. ▲ ▼ でSTEPを選び、 訳/決定 を押す。
   - 会話のリスト画面が表示されます。
   - STEPOは、 🔊 アイコン横の会話文の発音を聞いたり、聞き比べたりすることができます(「音声を聞くときは(音声モードへの入りかた)」➔ **135**ページ)。

・STEP1 ～ 3は、会話練習中の画面の表示内容（隠し表示）が次のようになります。（○：表示、×：隠し表示）

隠し対象	STEP1	STEP2	STEP3
①Bの英語	○	○※	×
②Bの日本語	○	○	×※
③Aの英語	○	×※	×
④Aの日本語	○	○	○※

登場人物B（上）、A（下）の会話画面例：「日常」→「STEP1」→「★朝の会話」より

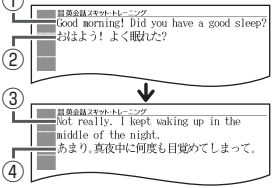

※「■会話練習をする（STEP1 ～ 3）」の手順2で「Aを演じる」を選んだ場合です。「Bを演じる」を選んだときは、隠し表示の○×が逆になります。

■会話練習をする（STEP1 ～ 3）

1. ▲▼で会話のリスト画面で会話を選び、訳／決定を押す。
2. ▲▼で演じたい役（登場人物AまたはB）を選び、訳／決定を押す。
   - 人物A、人物Bが交互に登場しますが、セリフが長い場合は同じ人物が連続することがあります。
   - ここでは、人物Aを演じる例で説明します。
   - 会話中に登場する人物Cを演じることはできません。
3. 訳／決定を押す。
   - 会話練習を開始します。
   - 会話の始めに話す役か聞く役かは、選んだ会話によって異なります。始めに話す役の場合は、手順5に進みます。

4. 「収録音声 再生中」画面が表示されたら、ネイティブの発音を聞く。
   - 再生終了後、自動で録音状態になります。
5. 「録音中」画面が表示されたら、マイクに向かって発音する。
   - 発音し終わったら、訳／決定を押します。
   - 録音時間は約15秒です。15秒を経過すると自動で録音を終了します。
   - 「録音中」画面が連続して表示される場合があります。

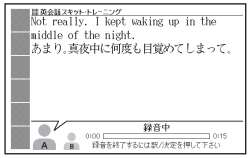

6. 会話の最後まで、手順4からの操作を繰り返す。

次ページに続く

7. 会話を最後まで進めたら、◀▶で項目を選び、訳／決定を押します。

項目	動作
録音を聞く	録音した音声と、相手役のネイティブ音声による会話を聞きます。
お手本を聞く	ネイティブ音声同士による会話を聞きます。
もう一度録音	最初から録音し直します。手順4からの操作を繰り返してください。 ・録音済みの音声は消去されます。
終了する	会話練習を終了します。 ・録音済みの音声は消去されます。

英会話1 リトル・チャロ NY編

『リトル・チャロ』は小さな子犬の物語。ＮＹに旅行中、大好きな飼い主の翔太とはぐれて、ひとり取り残されたチャロ。「いつか日本に帰って翔太に会いたい！」その一途な思いを胸に、チャロの冒険が始まります。
英語教材としてはもちろん、アニメとして大人も子供も楽しめる内容です。

英会話1 リトル・チャロ2

大好きな飼い主の翔太が、チャロをかばってひん死の重傷を負った…。その魂を追って、生と死の狭間の国“ミドル・ワールド”に迷い込んだチャロ。翔太を捜し出して現世へ連れて帰るため、チャロの命がけの冒険が始まります。
英語教材としてはもちろん、アニメとして大人も子供も楽しめる内容です。

■動画を再生する

1. 最初の画面で▲▼を押して項目を選び、訳／決定を押す。
   ・話の選択画面になります。前見出し 次見出しを押すと、画面単位で表示内容を上下に動かすことができます。

2. ▲▼◀▶で話を選択し、訳／決定を押す。
   - 動画の再生が始まります。
   - 再生が終わると、話の選択画面に戻ります。

- 動画表示中は、次の操作ができます。

機能	操作
音量の調節	ジャンプ／音量＋ 音量－／ヒストリーを押します。 • 音量－／ヒストリーを押し続けると、音量がゼロになります。
早送り・巻き戻し	▶（早送り）・◀（巻き戻し）を押し続ける、またはソフトアイコン【早送り】【巻き戻し】をタッチし続けます。
一時停止	戻る/リストを押す、またはソフトアイコン【停止】をタッチします。 • 一時停止中に訳／決定を押す、またはソフトアイコン【再生】をタッチすると再生します。
テキスト（英文と日本語訳）を表示	一時停止中にソフトアイコン【テキスト】をタッチします。 • テキスト画面で訳／決定を押す、またはソフトアイコン【再生】をタッチすると再生します。
画面の拡大	ハードアイコン【文字サイズ】をタッチするごとに拡大・元のサイズに切り替わります。 • ソフトアイコン【拡大】、【標準】で変更することもできます。

- 話の選択画面に戻すには、一時停止中に戻る/リストを押します。
- 動画表示中、クイックパレット（ハードアイコン）は働きません（【文字サイズ】・【戻る/リスト】を除く）。
- 再生した後に話の選択画面に戻ると、「済」が表示されます。「済」を消去するには、選択画面で削除を押し、削除したい内容を選択、決定してください。

■動画学習する

聞き取れなかった英会話や覚えたい英会話を繰り返し聞いたり、自分の発音を録音して聞き比べることができます。

1. 学習したい会話が再生されているとき、一時停止状態にする。
   - 動画表示中、クイックパレット（ハードアイコン）は働きません（【文字サイズ】・【戻る/リスト】を除く）。

次ページに続く

2. ソフトアイコン【テキスト】をタッチする。
   • テキスト画面になります。

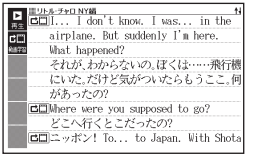

3. ソフトアイコン【動画学習】をタッチする。
   • [会話] が反転します。
4. [▲][▼] で学習したい英文の横の [会話] を選ぶ。
5. 目的の学習方法に応じてソフトアイコンをタッチする。

学習方法	操作
動画を再生して発音を聞く	ソフトアイコン【会話】をタッチすると、[会話] 横の会話が再生されます。 • ソフトアイコン【回数】をタッチして、繰り返したい回数を表示させます(1回・3回・5回)。一度設定すると、次回から同じ回数だけ再生されます。
動画を再生して発音を聞き、自分の発音と聞き比べる	ソフトアイコン【聞き比べ】をタッチすると、[会話] 横の会話が再生されます。 • 録音して発音を聞き比べる ➔ **139**ページ

• 終了するには、[戻る/リスト] を押します。

英会話1 英語の発音がよくなる本

ネイティブの発音を、いつでも、どこでも、繰り返し、目で音声で確認できる！正しい発音が身につけばリスニング力は驚くほどアップする！

【パターン3】:
画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

- 正しい発音を助ける図や写真が、文章と並んで表示されることがあります。赤枠に囲まれた図をタッチすると、見やすく拡大表示されます。
- 図として表示されている部分の文字の大きさや表示のしかたの変更、ジャンプや音声を聞くための単語の選択などはできません。

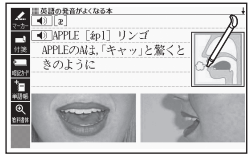

英会話1 「英語の耳」になる!

・「英語の耳」になる! 基本30のルール

２７０のやさしい文例、３０のダイアローグ、６０のモノローグで、ネイティブ英語特有の音声変化がどんどん耳に飛び込んでくる!
いろんな角度から、楽しく英語を学びましょう!

・「英語の耳」になる! 50のルール

知っているのに聴き取れなかった英語を、１５００を超える文例とスキットで完全マスター!いろんな角度から、楽しく英語を学びましょう!

・「英語の耳」になる! 実践トレーニング

５０のルールに沿った音声変化の全４００文例と、１５０のスキットで徹底的に『英語の耳』を鍛え上げる!まとめの高難度エクササイズも８本収録!
いろんな角度から、楽しく英語を学びましょう!

■始めかた

コンテンツを選び、訳／決定を押す。

リスニングで学ぶ:

1. 再生方法が表示されるまで、選択と決定を繰り返す。

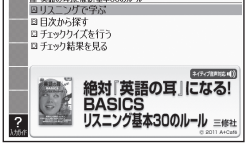

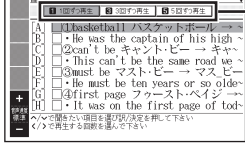

2. ◀▶で再生方法を選ぶ。
   - リストにある各項目について、繰り返し再生させたい回数を選びます。
3. ▲▼で項目を選び、訳／決定を押す。
   - 選んだ項目の内容からリストにある最後の項目内容まで、再生されます。

次ページに続く

・再生中、[前見出し][次見出し]を押すと画面単位で、[▲][▼]を押すと行単位で表示内容を上下に動かすことができます。なお、次の項目の内容表示には、再生に合わせて自動的に切り替わります。
・再生中に[ジャンプ+][ヒストリー−]を押すと、音量が変わります。[ヒストリー−]を押し続けると、音量がゼロになるので、ご注意ください。
・再生中に[戻る/リスト]を押すと、一時停止します。一時停止中に[訳／決定]を押すと再生し、[戻る/リスト]を押すと再生方法の画面に戻ります。
・項目内容に「⇨」があるとき、関連項目にジャンプすることができます。再生を一時停止した後、「⇨」横の文字をタッチしてください。
・項目内容を再生した後に再生方法の画面に戻ると、項目名の横に「済」が表示されます。「済」を消去するには、再生方法の画面で[設定 削除]を押し、削除したい内容を選択、決定してください。

目次から探す【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

・画面に[🔊]が表示されているときは、トゥルーボイス方式(ネイティブ音声)の発音を聞くことができます(➔ **136**ページ)。

チェッククイズを行う：

1. [▲][▼]でクイズの種類を選び、[訳／決定]を押す。

クイズの種類	出題形式
フレーズクイズ	再生される音声を聞いて、正しい方を選択します。問題は無作為で出題されます。 ・「基本30のルール」「50のルール」のみ
センテンスクイズ	例文の穴埋め問題を聞いて、穴埋め箇所の正しい方を選択します。問題は無作為で出題されます。
スキットクイズ	長文の穴埋め問題を聞いて、穴埋め箇所の正しい方を選択します。問題は長文ごとに出題されます。 ・「実践トレーニング」のみ

2. [▲][▼]で問題を選び、[訳／決定]を押す。
・問題が再生されます。内容を聞いて解答してください。
・再生中は[🔊]の背景が緑色(選択状態)になります。白くなってから[🔊]をタッチすると、問題がもう一度再生されます。
・再生中、[前見出し][次見出し]を押すと画面単位で、[▲][▼]を押すと行単位で表示内容を上下に動かすことができます。

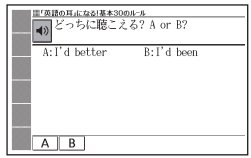

3. 画面下部の選択肢から解答をタッチ、または解答のキーを押す。
   - 正誤に応じた判定音が鳴ります。また、○×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
   - フレーズクイズ・センテンスクイズは解説や和訳が表示され、訳／決定を押すと次の問題に進みます。最後の問題が終わると、手順2の問題を選ぶ画面に戻ります。
   - スキットクイズは自動的に次の問題に進みます。最後の問題が終わると、解答結果が表示されます。このとき、「⇨」横の「出題スキットと和訳」をタッチすると、解説の画面に切り替わります。戻る/リストを2回押すと、解答結果の画面に戻ります。

チェック結果を見る：

コンテンツごとに、正解率がグラフで表示されます。

- 成績を削除するときは、設定/削除を押し、削除方法を選び、訳／決定を押します。

英会話1 キクタン/キクジュク

- キクタンシリーズは、「聞いて覚える」をコンセプトに、受験から実用まで本当に覚えるべき単語を学べます。
- 「キクタン」シリーズに「中学生向け」が仲間入り。高校入試に必要な英単語・英熟語を、毎日のペースを決めて学習することができます。
- 英検合格に必要な厳選した単語と熟語を、効率的に身に付けることができます。見出し語の選定にあたっては、全過去問を徹底的に分析。そこでリストアップされた単語と熟語を、出る順に絞り込んでいます。

■始めかた

最初の画面で項目を選択し、訳／決定を押す。

◀▶で学習するモードを選択する。

- 各モードでの操作について、ガイダンス表示も参照してください。ガイダンスは、ソフトアイコン【入力ガイド】をタッチすると表示されます。



リスニング：

1. 訳／決定を押した後、◀▶でリスニング方法を選ぶ。
   - リピートOFF（最後のトラックまで再生した後、停止する）
   - 1トラックリピート（停止させるまで選択したトラックを繰り返し再生する）
   - 全トラックリピート（停止させるまですべてのトラックを繰り返し再生する）

次ページに続く

2. ▲▼でトラックを選び、訳／決定を押す。
   - 再生中に戻る/リストを押すと、一時停止させることができます。このとき ジャンプ を押し ▲▼◀▶ で「⇨」が指す単語を選択した後、訳／決定を押すと、再生していた単語の学習画面を見ることができます。
   - 再生中に◀▶を押すと、トラックを切り替えることができます。
   - 再生中、クイックパレット(ハードアイコン)は働きません(【戻る/リスト】を除く)。
   - コンテンツによっては、再生中、一定の時間が経過すると画面が切り替わるものがあります。
   - 一時停止中に戻る/リストを押すと、リスト画面に戻ります。

学習する：

1. ▲▼で学習方法を選び、訳／決定を押す。
2. ▲▼で問題の種類を選び、訳／決定を押す。
3. ▲▼で問題を選び、訳／決定を押す。
   - 手順1で「訳/説明文隠し」、「見出し語隠し」を選択した場合、訳／決定を押すごとに、隠れている部分の表示・非表示が切り替わります。
   - 次の項目に進むには▶を、前の項目に戻るには◀を押します。

検索機能(コンテンツにより検索項目は異なります)：
(見出し語検索)【パターン1】：英語の最初の何文字か入力。
(熟語検索)【パターン2】：英単語または熟語を入力後、訳／決定を押す。
- 「熟語検索」で2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。

英会話1　ユメタン

1週間(＝7日間)毎日同じ英単語・英熟語を徹底反復し、高い定着率で確実に単語を身に付けることができます。

■始めかた

最初の画面で項目を選択し、訳／決定を押す。
◀▶で学習するモードを選択する。
- 各モードでの操作について、ガイダンス表示も参照してください。ガイダンスは、ソフトアイコン【入力ガイド】をタッチすると表示されます。

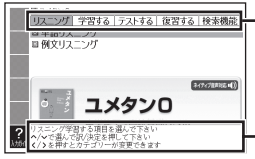

モード
ガイダンス

リスニング：

1. ▲▼でリスニングの種類を選び、 訳／決定 を押す。
2. ▲▼でユニットを選び、 訳／決定 を押す。
3. ◀▶でリスニング方法を選ぶ。
   - リピートOFF（リストにある項目の内容を最後まで再生した後、停止する）
   - リピートON（停止させるまでリストにある項目の内容を繰り返し再生する）
4. ▲▼でトラックを選び、 訳／決定 を押す。
   - 再生中に 戻る/リスト を押すと、一時停止させることができます。一時停止中に 戻る/リスト を押すと、リスト画面に戻ります。
   - 再生中に◀▶を押すと、トラックを切り替えることができます。
   - 再生中、クイックパレット（ハードアイコン）は働きません（【戻る/リスト】を除く）。

学習する：

1. ▲▼で学習方法を選び、 訳／決定 を押す。
2. 説明が表示されるまで、選択と決定を繰り返す。
   - 手順1で「訳/説明文隠し」、「見出し語隠し」を選択した場合、 訳／決定 を押すごとに、隠れている部分の表示・非表示が切り替わります。
   - 次の項目に進むには▶を、前の項目に戻るには◀を押します。
   - 画面に◀))が表示されているときは、トゥルーボイス方式（ネイティブ音声）の発音を聞くことができます（➔ **136**ページ）。
   - 覚えておきたい項目があるときは、 シフト を押してから 訳／決定 を押し、チェックマークをオンにします。または、ソフトアイコン【チェック】をタッチします。
   - 学習情報を削除することができます。単語や熟語のリスト表示中に 設定/削除 を押し、「学習情報削除」画面で削除したい内容を選択、実行してください。

テストする：

1. ▲▼でテストを選び、 訳／決定 を押す。
2. 問題が表示されるまで、選択と決定を繰り返す。
   - 「チェックをつけた語から出題」を選んで 訳／決定 を押した場合、テストが始まります。
   - 解答はキーボードで入力後 訳／決定 を押す、またはソフトアイコン【入力】をタッチし画面のマスに手書き入力・【認識】をタッチした後 訳／決定 を押します。
   - ガイダンスに従ってテストしてください。

テストの正解と不正解の数を示す

チェックマークをオンにした数を示す

次ページに続く

復習する：

1. ▲▼で復習方法を選び、訳／決定を押す。
2. 説明が表示されるまで、選択と決定を繰り返す。
   - 復習のしかたは、「学習する」と同じです。

検索機能：
（見出し語検索）【パターン1】：英語の最初の何文字か入力。

英会話2　NHKラジオ

・NHKラジオ ラジオ英会話

■さまざまな学習者が楽しめる、総合的な英会話講座。

老若男女を問わずさまざまな学習者が楽しめる、総合的な英会話講座。第１～３週は、ダイアログを使った「話す・聴く」練習が中心。ネイティブが実際に話す自然な表現が満載です。第４週は、ニュース、物語、歌、詩など、多様な英語をリスニングします。講師とネイティブによる爆笑トークで、毎日の放送が待ち遠しくなります！

・NHKラジオ 基礎英語1

■初めて英語を学ぶ方、基礎から楽しくやり直したい方に。

1年間で中学1年生修了程度の英語力を身につけることを目標とした講座。博士と太郎少年、そのほか個性あふれるキャラクターたちがくり広げる物語で、ユーモアのきいた会話を楽しみながら、実際のコミュニケーションに使える生きた英語表現を学びます。

・NHKラジオ 基礎英語2

■仲良し３人組“A-3”と一緒にミッションを遂行して英語をマスター！

アメリカからやってきた中学２年生の男の子と、同級生の２人の女の子の仲良し３人組“A-3”が課題や危機を乗り越えます。友人同士、親子、先生と生徒、社会との接点を通したスキットを通して、コミュニケーションのための英語がしっかり学べます。

・NHKラジオ 基礎英語3

■中学英語を完成させ、高校への橋渡しに！

中学３年生で学習する文法を中心に、中学英語の総復習や高校英語の一部を導入し、中学英語の完成を目指します。ストーリーの舞台はアメリカ・ボストン。主人公の日本人一家がお隣さん一家との交流を軸に中学生から社会人までの幅広い年代層がリアルに楽しめるストーリーを展開します。

■始めかた

コンテンツを選び、 訳／決定 を押す。

■各項目の音声(録音)を再生する(聴く)

1. 最初の画面から再生方法が表示されるまで、選択と決定を繰り返す。

再生方法

2. ◀ ▶ で再生方法を選ぶ。
   - リピートOFF(リストにある項目の内容を最後まで再生した後、停止する)
   - リピートON(停止させるまでリストにある項目の内容を繰り返し再生する)
3. ▲ ▼ で項目を選び、 訳／決定 を押す。
   - 選んだ項目の内容から表示、再生されます。
   - 再生中、 前見出し 次見出し を押すと画面単位で、 ▲ ▼ を押すと行単位で表示内容を上下に動かすことができます。なお、次の項目の内容表示には、再生に合わせて自動的に切り替わります。
   - 再生中に ジャンプ+ ヒストリー− を押すと、音量が変わります。 ヒストリー− を押し続けると、音量がゼロになるので、ご注意ください。
   - 再生中に 戻る/リスト を押すと、一時停止します。一時停止中に 訳／決定 を押すと再生し、 戻る/リスト を押すと再生方法の画面に戻ります。
   - 項目内容に「⇨」があるとき、解答や関連項目にジャンプすることができます。再生を一時停止した後、「⇨」横の文字をタッチしてください。
   - 項目内容を再生した後に再生方法の画面に戻ると、項目名の横に「済」が表示されます。「済」を消去するには、再生方法の画面で 設定 削除 を押し、削除したい内容を選択、決定してください。
   - 🔊 アイコン横の例文の発音を聞いたり、聞き比べたりすることもできます。一時停止の状態にしてから、操作してください(「音声を聞くときは(音声モードへの入りかた)」 ➔ **135**ページ)。
   - 図として表示されている部分の文字の大きさや表示のしかたの変更、ジャンプや音声を聞くための単語の選択などはできません(『NHKラジオ ラジオ英会話』を除く)。

英会話2　とっておきの英会話表現辞典

本書は、現在使われている生きた英語表現を各セクションのテーマごとに、「カジュアル表現」「スタンダード表現」「フォーマル表現」という3つの場面に分けて収録しました。

表現から探す【パターン3】：
見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。

例文検索（日本語から探す）【パターン1】：
例文に含まれる単語の最初の何文字か入力。

例文検索（英単語から探す）【パターン2】：
例文に含まれる単語を入力後、訳／決定を押す。

英会話2　英語発音クリニック

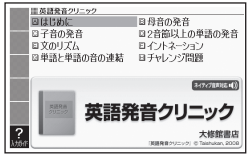

日本語にはない英語の発音、リズム、イントネーションなどに慣れることで、英語のリスニング能力、スピーキング能力の向上を目指します。

【パターン3】：
画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。

英会話2　英会話ひとこと辞典

・英会話ひとことの ひとこと辞典
言えそうで言えない実用的な表現ばかりを集めた、便利な英会話集。
日常で使いやすい表現を場面別に、生きた英語－今のアメリカで通じる明解な会話表現だけを収録！

・英会話海外旅行ひとこと辞典
あらゆる場面に対応できる自然な表現を豊富に収録。旅をスムーズに、もっと楽しくする旅行会話集の決定版！

■始めかた
コンテンツを選び、訳／決定を押す。

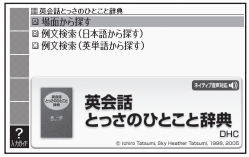

場面から探す【パターン3】：
見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

例文検索(日本語から探す)【パターン1】：
例文に含まれる単語の最初の何文字か入力。

例文検索(英単語から探す)【パターン2】：
例文に含まれる単語を入力後、訳／決定を押す。

＜英会話海外旅行ひとこと辞典＞
和英/英和辞書【パターン1】：
(日本語検索)：単語の最初の何文字かひらがなで入力。
(英語検索)：単語の最初の何文字かアルファベットで入力。

学習1　学習人物事典

小学校・中学校の国語と社会の教科書に出てくる人物を中心に、歴史上の重要な人物などをわかりやすく紹介しています。特に重要な人物についてはエピソードなども紹介しています。

見出し語検索【パターン1】：
人名の最初の何文字か入力。
- ルビ(振り仮名)の表示・非表示を切り替えることはできません。

図から検索【パターン3】：
大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。
- 大きな図が表示されているとき、ソフトアイコン【ウインドウ】をタッチすると解説のウインドウ(➔ **49**ページ)が表示されます。

学習1　日本史事典

教科書の解説をふまえた内容で、受験から一般教養まで使える伝統ある日本史事典。

学習1　世界史事典

教科書の解説をふまえた内容で、受験から一般教養まで使える伝統ある世界史事典。

見出し語検索【パターン1】：
日本史、または世界史に関するキーワードを何文字か入力。

図から検索【パターン3】：
大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 大きな図が表示されているとき、ソフトアイコン【ウインドウ】をタッチすると解説のウインドウ(➔ **49**ページ)が表示されます。

学習1　英語名演説・名せりふ集

ケネディやオバマ大統領，さらにキング牧師は，実際の演説の動画(引用部分のみ抜粋)を収録。そのほかの名演説，シェイクスピアの戯曲を始めとする名せりふを集めた耳で聞く英語名文の数々。
[監修]松村賢一
但し，米オバマ大統領およびケネディ大統領の演説は，監修・訳 桑田健。

名演説集【パターン3】：
名せりふ集【パターン3】：
見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

- 音声を連続して再生します(「ネイティブの発音を聞く」➔ **136**ページ)。途中で再生を止めたいときは、 戻る/リスト を押してください。
- 「名演説集」で画面上の [▭] をタッチ、またはソフトアイコン【動画】をタッチして [▭] を反転させ 訳／決定 を押すと、動画の再生が始まります。
- 動画表示中の操作は、『ラジオ体操』と同じです。**232**ページに記載の機能/操作の表をご覧ください。

動画を検索：
演説を選び、 訳／決定 を押す。

- 動画の再生が始まります。なお、オリジナル映像の状態により、一部の画像・音声に乱れや、演説が聞き取りにくい場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 演説の日本語訳や解説は「名演説集」で確認することができます。

学習1　ゼロから始める英文法

現役の中学生・高校生から大人のやり直し英文法書として、幅広い層に評判を得ているロングセラーの改訂版。平易な文章でわかりやすく解説しています。さらにドリル版で学習のおさらいができます。

■始めかた

最初の画面で項目を選び、訳／決定を押す。

高校レベル【パターン3】：
中学レベル【パターン3】：
見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

ドリル500：
項目を選び、訳／決定を押す。

(テストする)：
表示される問題を解き、その解答が正しいか確認しながら進めます。

1. 出題方法を選び、訳／決定を押す。
2. 出題の種類を選び、訳／決定を押す。
3. 問題を選び、訳／決定を押す。
   - 問題が表示されます。解答を考えてください。

テストの正解と不正解の数を示す

4. 訳／決定を押す。
   - 解答が表示されます。答え合わせしてください。
5. 正解なら画面下部の○、不正解なら×をタッチする。
   - 学習情報(正解・不正解)に登録され、次の問題に進みます。
   - 最後の問題が終わると手順3のリスト画面に戻ります。

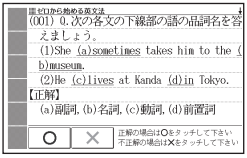

(問題を見る)：

1. 出題の種類を選び、訳／決定を押す。
2. 問題を選び、訳／決定を押す。

次ページに続く

3. 問題の番号を選び、訳／決定を押す。
   - 訳／決定を押すごとに、正解とポイントの表示･非表示が切り替わります。
   - 学習情報を削除することができます。手順3のリスト表示中に設定 削除を押し、「学習情報削除」画面で削除したい内容を選択、実行してください。

(付録)：項目を選び、訳／決定を押す。

学習1　百人一首

「百人一首」を解釈・鑑賞・学習する上で大切なことがらを簡潔にまとめました。
「かるた読み上げ」では(社)全日本かるた協会の協力のもと、芹野恵子 専任読手による読み上げ機能を搭載。ランダム再生による練習が可能です。

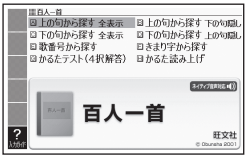

上の句から探す 全表示：
下の句から探す 全表示：
(見出し語検索)【パターン1】：
上の句(または下の句)の読みの最初の何文字か入力。見出しとして句全体が表示される。
- 画面の表示のしかたをブックスタイル表示(縦配置)に切り替えることができます。➔ **46**、**47**ページ

上の句から探す 下の句隠し：
下の句から探す 上の句隠し：
(見出し語検索)【パターン1】：
上の句(または下の句)の読みの最初の何文字か入力。見出しとして上の句(または下の句)だけが表示される。
- 訳／決定を押すごとに、隠れている部分の表示・非表示が切り替わります。

歌番号から探す【パターン3】：
見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

きまり字から探す【パターン3】：
上の句の最初のきまり字から調べる。見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

かるたテスト(4択解答)：
上の句に続く下の句を選ぶ4択問題。

1. 訳／決定を押すと、最初に上の句が表示される。
   - 音声ガイドを押すと、上の句を発音します。
2. 続く下の句の番号のカードをタッチすると、結果が○×で表示される。

3. 訳／決定 を押すと、次の問題に進む。
   - 画面下部に表示される説明に従って操作します。
   - 10問終わると、結果が表示されます。
   - 中断したいときは、 戻る/リスト を押します。

かるた読み上げ：
競技かるたのように、下の句に続けて次の上の句を読み上げる。

1. 訳／決定 を押すと、最初に百人一首以外の歌(序歌)が読み上げられる。
2. 訳／決定 を押すと、下の句に続けて次の上の句を読み上げる。
   - 画面下部に表示される説明に従って操作します。
   - 100首終わると、終了します。
   - 中断したいときは、 戻る/リスト を押し、「終了する」を選び、 訳／決定 を押します。

学習1　国語名作集(古文・現代文)

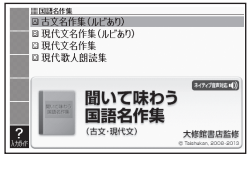

・古文名作集(ルビあり)
『徒然草』『枕草子』『源氏物語』『奥の細道』などから１９編を、中学校・高等学校での学習範囲をめやすに収録しました。すべての漢字にルビを振り、読みやすいように配慮しました。美しい日本語の朗読・暗唱の手本に適しています。

・現代文名作集(ルビあり) 小説
中学校の教科書の定番教材である『少年の日の思い出』『走れメロス』『故郷』の３作品を全文収録しました。読みにくい漢字にはルビを振りました。音で聴くことによって、より臨場感にあふれた名作の世界を楽しむことができます。

・現代文名作集(ルビあり) 詩
中学校・高等学校の教科書でよく取りあげられる、宮沢賢治・島崎藤村・中原中也の詩５作品を全文収録しました。読みにくい漢字にはルビを振りました。美しい詩の響きを楽しんだり、朗読の手本としたりするのに適しています。

・現代文名作集 小説
高等学校の教科書の定番教材である『羅生門』『山月記』『舞姫』など、近代文学６作品を全文収録しました。目で読むのとは違った感覚で名作の響きを楽しむことができます。

・現代文名作集 詩
高村光太郎・中原中也などの、人口に膾炙した７作品を全文収録しました。美しい日本語の響きやリズムを味わうことができます。

次ページに続く

・現代歌人朗読集
与謝野晶子（１３首）・斎藤茂吉（９首）・北原白秋（９首）三人の、本人による朗読を収録しました。文学史にも名を残す三人の味わいのある朗読で、合計３１首の短歌を楽しむことができます。

【パターン3】：
画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。
- 画面の表示のしかたをブックスタイル表示（縦配置）に切り替えることができます。➔ **46**、**47**ページ
- 音声を連続して再生します（「ネイティブの発音を聞く」➔ **136**ページ）。途中で再生を止めたいときは、 戻る/リスト を押してください。
- ルビ（振り仮名）の表示・非表示を切り替えることはできません。
- 「現代文名作集」の小説は、複数の項目に分かれています。各項目の内容を読んだら、 戻る/リスト を押して項目表示に戻し、次の項目を選択・決定して次の項目内容を表示させてください。

学習１　国語名作集（漢文）

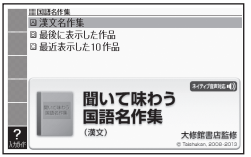

中学校・高等学校の国語教科書でよく取りあげられる作品のうち故事成語・詩文・思想・史話の各分野，計５５点を収録。美しい日本語の朗読でそのリズムを楽しみつつ，現代語訳・鑑賞（解説）付きで深く作品を味わうことができます。

漢文名作集【パターン3】：
最後に表示した作品【パターン3】：
最近表示した10作品【パターン3】：
見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。
- 画面の表示のしかたをブックスタイル表示（縦配置）に切り替えることができます。➔ **46**、**47**ページ
- 「最近表示した10作品」で表示の履歴を消すときは、リスト画面で 設定/削除 を押し、「モード内の履歴情報を削除」を選び、 訳／決定 を押します。

■他の表示に切り替える
内容が表示されているとき、ソフトアイコン【書き下しへ】【本文へ】【白文へ】をタッチすると、それぞれタッチした内容の画面に切り替わります。
- 「本文」画面では、読み仮名や返り点なども表示されます。
- 「書き下し」画面では、ソフトアイコン【本文/白文へ】が表示されます。タッチすると、「書き下し」に切り替える前の画面に戻ります。

■注釈を見る
「本文」画面で漢字の右上に「(1)」などカッコでくくられた数字が表示されているとき、数字をタッチすると、注釈が表示されます。

■現代語訳・鑑賞を見る
「書き下し」画面で最後に「⇨【現代語訳】」や「⇨【鑑賞】」があるとき、「⇨」が指す文字をタッチすると、タッチした内容が表示されます。

■ご注意
- 音声を連続して再生します(「ネイティブの発音を聞く」➔ **136**ページ)。途中で再生を止めたいときは、 戻る/リスト を押してください。
- 「本文」と「白文」画面では、文字の大きさを変えることはできません。なお、「書き下し」画面では、16・24・48ドットで文字の大きさを変えることができます(➔ **51**ページ)。
- 「本文」と「白文」画面でジャンプする場合、句読点・返り点を除いた漢字のみで検索されます(➔ **94**ページ)。
- ルビ(振り仮名)の表示・非表示を切り替えることはできません。

学習1 近現代文学/古典文学/名歌名句

・近現代文学事典
「森鷗外」「芥川賞」などの近現代文学の重要な作品・用語を詳しく解説しています。

・古語林 古典文学事典/名歌名句事典
「源氏物語」「小野小町」など古典に現れる作品名・人名や、文芸用語・文法用語を解説した事典です。
有名な和歌・歌謡・俳句・川柳・狂歌に訳をほどこし、解説した事典です。百人一首を全て収録しています。

■始めかた
コンテンツを選び、 訳/決定 を押す。

見出し語検索【パターン1】:
ことばの最初の何文字か入力。

分類から探す【パターン3】:
見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

学習2　旺文社 生物事典

新たに300語以上を加え、全面改訂しました。教科書と入試問題を中心に、日常学習から入試まで約7200項目を精選。高校生から一般社会人まで使えるわかりやすく便利な小事典です。

学習2　旺文社 物理事典

教科書を中心に，日常学習に必要な約5,200項目を収録。難しい語句は避け，コンパクトに解説しています。物理に関連する，医学，工学，化学，生命科学，宇宙分野などからも用語を積極的に採用し，物理学者や物理関連の学者・研究者もできるだけ多く掲載しています。

学習2　旺文社 化学事典

教科書や入試問題を精査して，日常学習と受験対策に十分な約7,000項目を収録。高校化学の疑問点がこの一冊で解決できるように，わかりやすい説明と正確な表現に心掛けています。用語，物質名の選択にあたっては，入試で増加傾向にある生命・生活などの周辺分野の対策として，生化学，医学，物理学，食品学などからも厳選しています。

見出し語検索【パターン1】：
ことばの最初の何文字か入力。

図から検索【パターン3】：
大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 大きな図が表示されているとき、ソフトアイコン【ウインドウ】をタッチすると解説のウインドウ(➔ **49**ページ)が表示されます。

学習2　地学用語集

教科書・過去問を徹底分析し，必出620用語を収録しました。重要度を三段階で表示しているので、大事な用語が一目で分かります。用語に関連したコラムを読めば、知識をさらに拡大できます。

見出し語検索【パターン1】：
ことばの最初の何文字か入力。

学習2　中学数学解法事典

中学3年間の数学全単元1,300問以上を収録。解き方のコツをわかりやすく解説しました。日常学習から入試まで役立ちます。

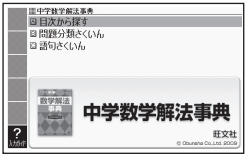

【パターン3】：
画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。

- 問題文の下にある「⇨」横の[解答へ]をタッチすると、問題・解法・答えの画面に切り替わります。
- 図として表示されている部分の文字の大きさや表示のしかたの変更、ジャンプや音声を聞くための単語の選択などはできません。

学習2　物理公式集

物理ⅠBにおける最も重要な公式72を抽出、それらを語呂合わせなどでわかりやすく暗記できるようにまとめた公式集です。実際の入試で出題される頻度や公式自体の難易度をランク別に分類。関連公式なども広く紹介しています。

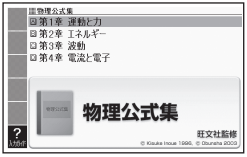

【パターン3】：
画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。
解説を見たい公式の[解説]をタッチする。

学習2　理科ターゲット80

用語、法則、化学式、人名など7つのテーマ別ターゲットも収録しており多角的な学習が可能。

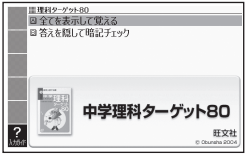

学習2　社会ターゲット90

テーマ史や用語など17のテーマ別攻略ポイントも収録しており多角的な学習が可能。

全てを表示して覚える【パターン3】：
答えを隠して暗記チェック【パターン3】：
見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。

- 「答えを隠して暗記チェック」の問題画面では、[訳／決定]を押すごとに、答えの表示・非表示が切り替わります。

学習２　中学理科用語集

物理・化学・生物・地学の４分野から約1100語を収録。毎日の学習から入試まで幅広く対応する用語集です。関連用語へのジャンプ機能で、理解がさらに深まります。入試で役立つ"でる度"つき。

学習２　中学社会用語集

地理・歴史・公民の３分野から約1800語を収録。毎日の学習から入試まで幅広く対応する用語集です。関連用語へのジャンプ機能で、理解がさらに深まります。入試で役立つ"でる度"つき。

科目から探す【パターン3】：
資料編【パターン3】：
見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

見出し語検索【パターン1】：
用語の最初の何文字か入力。

学習３　中学総合的研究

・中学総合的研究 国語
中学教科書の内容はもちろん、高校初級レベルの内容まで掲載した国語参考書です。日常学習から入試まで対応することができ、効率的な学習が可能です。充実した解説やコラムは知的好奇心を満足させ、テストのためだけではない真の学力を養うのに役立ちます。

・中学総合的研究 数学
中学教科書の内容はもちろん、高校初級レベルの内容まで掲載した数学参考書です。日常学習から入試まで対応することができ、効率的な学習が可能です。単元のはじめには、実生活と数学が結びつくような活用問題も盛り込まれています。

・中学総合的研究 社会
中学教科書の内容はもちろん、高校初級レベルの内容まで掲載した社会参考書です。日常学習から入試まで対応することができ、効率的な学習が可能です。各編末のレポートのかき方等では、資料から事実を読み取り表現する力も身につきます。

・中学総合的研究 理科
中学教科書の内容はもちろん、高校初級レベルの内容まで掲載した理科参考書です。日常学習から入試まで対応することができ、効率的な学習が可能です。写真を豊富に用いて分かりやすい解説を心がけました。

・中学総合的研究 英語

中学教科書の内容はもちろん、高校初級レベルの内容まで掲載した英語参考書です。日常学習から入試まで対応することができ、効率的な学習が可能です。表現力の強化を重視した「発信型表現編」は、英作文やスピーチの作成などに役立ちます。

【パターン3】：

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。

- 問題文の下にある「⇨」横の[解答]など、画面に「⇨」が表示されているとき横の赤い文字をタッチすると、解答・解説や関連項目の画面に切り替わります。➔ **92**ページ
- 説明を補足する図や写真が、文章と並んで表示されることがあります。赤枠に囲まれた図をタッチすると、見やすく拡大表示されます。
- 図として表示されている部分の文字の大きさや表示のしかたの変更、ジャンプや音声を聞くための単語の選択などはできません。

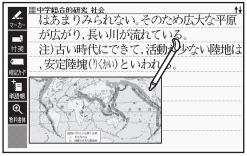

「社会」→「目次から探す」→「地理編」→「第３章 さまざまな面からみた日本の姿」→「§１ 自然環境からみた日本の特色」→「1世界の地形」の画面より

学習３ 中学1・2年の総復習

中学1・2年生の復習を短期間で集中的にできる問題集。重要ポイントを厳選し、コンパクトにまとめたので、本当に必要な事項だけを学習でき、基礎がために適しています。

【パターン3】：

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。

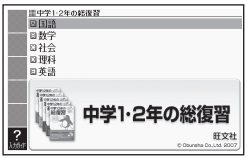

- 「基本問題」（数学以外）では、問題文のみ表示されます。問題文の下にある「⇨」横の[解答へ]をタッチすると、解答が表示されます。
- 「基本問題」（数学）で問題／解答を表示させるときは、問題、解答の横の 解説 をタッチペンでタッチする。

学習３　漢検でる順問題集

過去約10年間の漢字検定で出題された漢字を分析して「でる順」で問題を収録。新傾向問題と本番形式の予想問題3回分も収録されています。「意味」や「注意」などのワンポイント解説でしっかり理解しましょう！

- 「漢検」「漢字検定」は公益財団法人日本漢字能力検定協会の登録商標です。

■始めかた

最初の画面で級を選択し、 訳／決定 を押す。
◀ ▶ で学習するモードを選択する。

- 各モードでの操作について、ガイダンス表示も参照してください。ガイダンスは、ソフトアイコン【入力ガイド】をタッチすると表示されます。

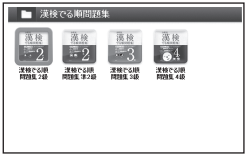

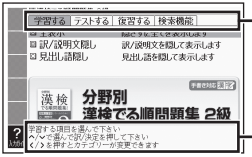

学習する：

1. ▲ ▼ で学習方法を選び、 訳／決定 を押す。
2. ▲ ▼ で問題の種類を選び、 訳／決定 を押す。
3. ▲ ▼ で問題を選び、 訳／決定 を押す。
   - 手順1で「訳/説明文隠し」、「見出し語隠し」を選択した場合、 訳／決定 を押すごとに、隠れている部分の表示・非表示が切り替わります。
   - 「配当漢字表」をタッチすると、「検索機能」にある「配当漢字表」（級ごとに特に覚えておきたい漢字をまとめた一覧）の説明画面にジャンプします。問題の画面に戻るには、 戻る/リスト を2回押します。
   - 次の項目に進むには ▶ を、前の項目に戻るには ◀ を押します。
   - 覚えておきたい項目があるときは、 シフト を押してから 訳／決定 を押し、チェックマークをオンにします。または、ソフトアイコン【チェック】をタッチします。
   - 学習情報を削除することができます。手順3のリスト表示中に 設定 削除 を押し、「学習情報削除」画面で削除したい内容を選択、実行してください。

テストする：

1. 訳／決定 を押す。
2. ▲▼ で出題方法を選び、 訳／決定 を押す。
   - 「チェックをつけた語から出題」を選んで 訳／決定 を押した場合、テストが始まります。画面下部に表示されるガイダンスに従ってテストしてください。解答の入力については、手順3の補足説明をご覧ください。
3. ▲▼ で問題を選び、 訳／決定 を押す。
   - 画面下部に表示されるガイダンスに従ってテストしてください。
   - 解答は画面下部の選択肢から解答をタッチ、または解答のキーを押して入力します。
   - ひらがななどを入力するときは、キーボードで入力後 訳／決定 を押す、またはソフトアイコン【入力】をタッチし画面のマスに手書き入力・【認識】をタッチした後 訳／決定 を押します。
   - 手書き入力のマスで問題が隠れて見えない場合は、 ▲▼ で表示内容を動かすことができます。
   - 複数の解答を入力する問題のときは、解答欄のカーソルを ◀▶ で移動し、それぞれの解答を入力します。どちらかの解答が間違っている、または解答を入力しないで 訳／決定 を押すと、不正解になります。

復習する：

1. ▲▼ で復習方法を選び、 訳／決定 を押す。
2. ▲▼ で表示方法を選び、 訳／決定 を押す。
3. ▲▼ で問題を選び、 訳／決定 を押す。
   - 復習のしかたは、「学習する」と同じです。

検索機能：

（見出し語検索）【パターン1】：
見出し語の最初の何文字か入力。

（配当漢字表）【パターン3】：
（付録）【パターン3】：
見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。

学習３　英単語ターゲット1800

高校入試の過去問題５年分をコンピュータで分析して選んだ、頻出度の高い1820単語を「でる順」に５つのレベルに分けて配列しました。入試によくでる順に学習できるので，必要な単語を効率的に覚えることができます。

学習３　英熟語ターゲット380

高校入試の過去問題５年分をコンピュータで分析して選んだ、頻出度の高い380の熟語・慣用表現を「でる順」に４つのレベルに分けて配列しました。入試によくでる順に学習できるので，必要な熟語を効率的に覚えることができます。

■始めかた

◀ ▶で学習するモードを選択する。

- 各モードでの操作について、ガイダンス表示も参照してください。ガイダンスは、ソフトアイコン【入力ガイド】をタッチすると表示されます。

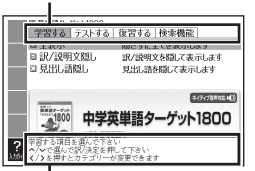

「学習する」、「テストする」、「復習する」の操作は、『漢検でる順問題集』と同じです。➔ **210**ページ

なお、『漢検でる順問題集』とは以下が異なります。

- 画面に 🔊 が表示されているときは、トゥルーボイス方式（ネイティブ音声）の発音を聞くことができます。➔ **136**ページ
- 「配当漢字表」はありません。
- テストは複数あります。「テストする」では、最初に ▲ ▼ でテストを選んでから 訳／決定 を押してください。

検索機能：

＜英単語ターゲット1800＞

（見出し語検索）【パターン1】：英語の最初の何文字か入力。

＜英熟語ターゲット380＞

（熟語検索）【パターン2】：熟語を入力し、 訳／決定 を押す。

- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください（スペースは入力できません）。

（実践暗記）【パターン3】：

見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。

学習３　英検3級予想問題ドリル
学習３　英検4級予想問題ドリル

新しい英検に対応した本番形式の問題を1日1セットずつ解くことで、7日間で合格への実力が完成できるように構成されている。前半は筆記試験のみ、後半は本番と同じく筆記試験とリスニングテスト。1日ごとに学習テーマにそったまとめのページを掲載。

■始めかた

1. 最初の画面で ▲ ▼ ◀ ▶ を押して日を選び、 訳／決定 を押す。
2. ▲ ▼ を押して項目を選び、 訳／決定 を押す。

今日のポイント【パターン3】：
見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。

- 『英検4級予想問題ドリル』では、ルビ（振り仮名）が表示されます。ルビの表示・非表示を切り替えることはできません。

テストする：
解答方法は、テストにより異なります。次の各テストの説明をご覧ください。各テストの最後の問題を解いた後は、成績の画面になります。成績の画面で ジャンプ を押し、各問の「解説」を選び、 訳／決定 を押すと、問題文の画面に切り替わります。 ◀ ▶ で「解説」や「英文と訳」を見ることができます。

1. ▲ ▼ を押して問題を選び、 訳／決定 を押す。
2. テストの説明を画面で確認したら、 訳／決定 を押し問題を開始する。

（筆記試験）：

1. 問題文を読んだ後、画面下部の選択肢から解答をタッチする。
   - ○×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
   - 訳／決定 を押すと、次の問題に進みます。

長文問題の場合：

1. 問題文を読んだ後、ソフトアイコン【選択肢表示】をタッチし、問題と選択肢のウインドウを表示します。
   - 1つの長文に対して、複数の問題があります。
   - 問題の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。
   - ウインドウ（子画面）が表示されたとき ➔ **49**ページ

2. ウインドウの選択肢から解答をタッチ、または解答のキーを押す。
   • 【次の問題へ】をタッチ、または 訳／決定 を押すと、次の問題に進みます。

（リスニングテスト）：

1. 音声ガイド を押し ◀)) を反転させて 訳／決定 を押し、問題文を再生させる。
   • 長文問題では、長文と各問題文が再生されます。
2. 画面下部の選択肢から解答をタッチする。
   • ○×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
   • 訳／決定 を押すと、次の問題に進みます。

解説を見る：

1. ▲▼ を押して解説を見たい項目を選び、 訳／決定 を押す。
   • 問題のリストが表示され、テストした問題には結果（○×）が付きます。結果を削除するには、 解答削除 を押し、削除方法を選び 訳／決定 を押します。
2. 「問題文｜解説｜英文と訳」の画面が表示されるまで、選択と決定を繰り返す。
   • 「問題文｜解説｜英文と訳」の画面で、◀▶ を押すと、「解説」や「英文と訳」の画面に切り替わります。

学習３ 英検全問題集

英検の各級で実際に出題された問題を6回分収録した過去問題集です。2013年度第1回・第2回,2012年度第1回・第2回・第3回,2011年度第3回の問題を掲載しています。効果的に学習できるよう、解答には問題文の全訳と詳しい解説が掲載されています。

■始めかた

1. 最初の画面で級を選び、 訳／決定 を押す。
2. ▲▼ を押して学習の種類を選び、 訳／決定 を押す。

テストする：
解答方法は、テストにより異なります。次の各テストの説明をご覧ください。
各テストの最後の問題を解いた後は、成績の画面になります。成績の画面で ジャンプ を押し、各問の「解説」を選び、 訳／決定 を押すと、「問題文｜解説｜英文と訳」の画面に切り替わります。◀▶ で「解説」や「英文と訳」を見ることができます。

1. ▲▼ で検定を選び、 訳／決定 を押す。

2. ▲▼で問題の種類を選び、訳／決定を押す。

3. テストの説明を画面で確認したら、訳／決定を押し問題を開始する。

（筆記試験）：

1. 問題文を読んだ後、画面下部の選択肢から解答をタッチする。
   - ○×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
   - 訳／決定を押すと、次の問題に進みます。

「長文の内容一致選択問題」「長文の語句空所補充問題」の場合：

1. 問題文を読んだ後、ソフトアイコン【選択肢表示】をタッチし、問題と選択肢のウインドウを表示します。
   - 1つの長文に対して、複数の問題があります。
   - 問題の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。
   - ウインドウ(子画面)が表示されたとき ➔ **49**ページ
2. ウインドウの選択肢から解答をタッチ、または解答のキーを押す。
   - 【次の問題へ】をタッチ、または訳／決定を押すと、次の問題に進みます。

（リスニングテスト）：

1. 音声ガイドを押し◀))を反転させて訳／決定を押し、問題文を再生させる。
   - 長文問題では、長文と各問題文が再生されます。
2. 画面下部の選択肢から解答をタッチする。
   - ○×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
   - 訳／決定を押すと、次の問題に進みます。

面接練習（『英検4級全問題集』を除く）：

1. ▲▼で問題を選び、訳／決定を押す。
2. 面接練習の説明を画面で確認したら、訳／決定を押し問題を開始する。
   - 質問が再生されますので、内容を聞いて解答してください。
   - 再生中は◀)) 音声の背景が緑色（選択状態）になります。白くなってから訳／決定を押すと、次の質問が再生されます。
   - 最後の質問の後、訳／決定を押すと、成績の画面になります。成績の画面の操作は、「テストする」と同じです。➔ **214**ページ

解説を見る：

1. ▲▼を押して解説を見たい項目を選び、訳／決定を押す。
2. 「問題文｜解説｜英文と訳」の画面が表示されるまで、選択と決定を繰り返す。
   - 「問題文｜解説｜英文と訳」の画面で、◀▶を押すと、「解説」や「英文と訳」の画面に切り替わります。

学習３　英検 でる順パス単

最新の英検問題の分析に基づき、よく出題される語を「でる順」に掲載しているので、英検に向けて効率的に単語・熟語を覚えることができます。学習成果を確認できるテストや四択問題も付いています。

■始めかた

最初の画面で級を選び、 訳／決定 を押す。

【パターン3】：

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。

- テストや問題では、問題文の下にある「⇨」横の【解答】や【参照】をタッチすると、解答や説明の画面に切り替わります。

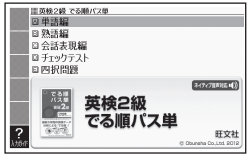

学習３　高校入試英語リスニング・トレーニング

リスニングテストに先進的に取り組んできた大阪府中学校英語教育研究会の協力を得て編集された模擬テスト。リスニングのポイントと考え方についての解説つき。

画面の文字や単語をタッチして素早く別の辞典にジャンプして調べる（➔ **96**ページ）ことはできません。

■始めかた

1. 最初の画面でテストしたい回を選び、 訳／決定 を押す。
2. ▲▼ を押して目次から問題を選び、 訳／決定 を押す。
3. 次へ を選び、 訳／決定 を押す。
   - 問題の画面になります。
4. 最初の画面（目次画面）に戻るには、 戻る や 目次 を選び、 訳／決定 を押す。
   - 模擬試験として進める場合は、音声を2回聞いてから解答し、次の問題を解いていきます。すべての問題を解くと採点結果の画面が表示されます。
   - リスニングの音声は、トゥルーボイス方式で発音（ネイティブ音声）されます。

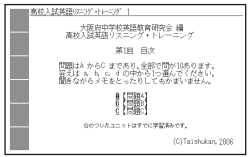

■テストする

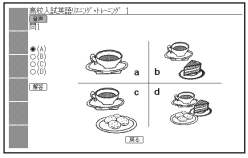

1. 問題の画面で 音声 が選ばれているとき（ 音声 ）に、 訳／決定 を押すと、問題が発音される。
2. ▲▼ を押して答えを選び、 訳／決定 を押す。
3. 訳／決定 を押し、解答を表示させる。
4. ▼ を押し、◀▶ で次に行う操作を選び、 訳／決定 を押す。
   - 音声 ：問題が発音される。
   - 英文と訳 ：スクリプト（問題の英文）と日本語訳が表示される。
   - 解説 ：解説が表示される。
   - 次へ ：次の問題にうつる。
   - 戻る ：前の画面に戻る。
   - 目次 ：目次に戻る。
   - 問題を解いている途中で辞典／モードキーを押して他の辞典に切り替えた後、同じ回を選んだ場合は、切り替える前の画面になります（しおり情報）。

■学習情報（学習済みマーク「☆」）について

各回の問（問題A ～ C）の最後の問題を解いた後、 終了 を選び、 訳／決定 を押すと、目次画面に戻ります。このとき、解いた問題に学習済みマーク「☆」が付きます。

学習情報を削除するには、目次画面で 設定 削除 を押し、削除したい内容を選び、実行してください。

■採点結果の画面を見る

各回（第1 ～ 5回）の最後の問題を解いた後、 終了 を選び、 訳／決定 を押すと、採点結果が表示されます。採点結果画面で「問」を選び、 訳／決定 を押すと、解答画面に戻り、英文、訳、解説を見ることができます。

- 採点結果画面で ▲▼◀▶ で 目次 を選び、 訳／決定 を押すと、目次に戻ります。

生活・実用1　ブリタニカ国際大百科事典

ブリタニカが240年あまりにわたって培ってきた知識と情報を、引きやすさに重点を置いて編集した『ブリタニカ国際大百科事典 小項目版』の電子辞書版です。専門分野から身近な話題までを、155,000項目4,000万字に集約しました。

日本語検索【パターン1】：
英語検索【パターン1】：
ことばの最初の何文字か入力(英語のアルファベットは最大28文字)。

図から検索【パターン3】：
大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。
- 大きな図が表示されているとき、ソフトアイコン【ウインドウ】をタッチすると解説のウインドウ(➔ **49**ページ)が表示されます。

分類から探す【パターン3】：
見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

地図から検索【パターン5】：
解説のウインドウが表示されるまで、項目をタッチする。
- 地図上の項目以外は、2回タッチ(選択・決定)します。
- ウインドウ(子画面)が表示されたとき ➔ **49**ページ

キーワードから探す【パターン4】：
次の項目欄にキーワードを入力(複数可)し、 訳／決定 を押す。
(用語1)(用語2)：説明に含まれるであろう日本語。
(アルファベット)：説明に含まれるであろう一部の英単語または略語。
(数字)：説明に含まれるであろう一部の数値。最大5文字。

生活・実用1　百科事典マイペディア

ビジネス、学習、家庭などの日常の様々な場面で必要となる一般的な基礎項目を収録した百科事典です。膨大な情報を判断・理解するための基礎知識を簡潔・明快に説明。項目に関連した地図も提供します。

・地図から検索

「百科事典マイペディア」に収録している地図から調べることができます。

・分野別小事典

マイペディアに収録された項目を11ジャンルまたは20部門から素早く検索できます。

・見出し語は、マイペディアからの抜粋です。

見出し語検索【パターン1】：

ことばの最初の何文字か入力。

キーワード検索【パターン2】：

説明に含まれるであろうキーワードを入力後、訳／決定を押す。

・例）「かみなり」と入力して「うずらい【渦雷】」、「かいらい【界雷】」などの関連項目を調べることができます。

地図から検索【パターン5】：

解説のウインドウが表示されるまで、項目をタッチする。

・地図上の項目以外は、2回タッチ(選択・決定)します。

・ウインドウ(子画面)が表示されたとき ➔ **49**ページ

分野別小事典：

(11ジャンル別小事典)【パターン1】：

(20部門別小事典)【パターン1】：

小事典を選択した後、ことばの最初の何文字か入力。

・ことばを入力しなくても50音順表示されるので、選択、決定することもできます。

生活・実用1　ビジュアル 大世界史

文明のあけぼのから21世紀まで、大河のような世界史の流れを、社会、文化、軍事など多角的かつ幅広い視野に立って、豊富な写真や図版と明快な文章でわかりやすく紹介する歴史書。

生活・実用1　ビジュアル 科学大事典

宇宙、地球、生物、化学、物理、技術、数学など、人類が成し遂げてきた科学の発見と探求の成果を、ビジュアルでわかりやすく解説。科学が生活にどう活かされているのか、本質を楽しく学べる一冊です。

目次から探す【パターン3】：
年表から探す【パターン3】(『ビジュアル 大世界史』のみ)：
見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

図から検索【パターン3】：
大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 大きな図が表示されているとき、ソフトアイコン【ウインドウ】をタッチすると解説のウインドウ(➔ **49**ページ)が表示されます。

キーワード検索【パターン1】：
説明に含まれるであろうキーワードの最初の何文字か入力する。

生活・実用1　新ヤマケイポケットガイド 野鳥

日本で見られる野鳥を約240種紹介。市街地や郊外、海辺、山や林などで目にする機会が多い種類を中心に掲載してありますので、バードウォッチングのときなどに携帯すると大変便利です。

生活・実用1　新ヤマケイポケットガイド 海水魚

北海道から沖縄までの日本近海にすむ海水魚を収録しました。解説は魚たちの生活ぶりに焦点を当てたので、興味深い話題がたっぷりです。釣り人はもちろん、ダイバー必携の便利なカラー写真図鑑。

見出し語検索【パターン1】：
野鳥や海水魚の名前の最初の何文字か入力。

図から検索【パターン3】：
大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。
- 大きな図が表示されているとき、ソフトアイコン【ウインドウ】をタッチすると解説のウインドウ(➔ **49**ページ)が表示されます。

用語&図説【パターン3】：
見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

■鳥の鳴き声について(『新ヤマケイポケットガイド 野鳥』のみ)
「アオジ」の説明の画面など、「 ◀)) 【鳴き声】」が表示された場合、 ◀)) をタッチすると鳴き声を聞くことができます(「ネイティブの発音を聞く」➔ **136**ページ)。
- 鳥の図や写真を表示しているとき、ハードアイコン【◀))音声】をタッチ(または ◀)) 音声ガイド を押す)しても鳴き声を聞けます。
- 鳴き声を聞くのを途中でやめるときは、 戻る/リスト を押します。
- ガイド機能(「辞典の凡例などを見る」➔ **168**ページ)に記載されている「鳥の鳴き声について」も合わせてお読みください。

生活・実用1　デジタル植物図鑑

身近な野草と高山、海岸などに生育する代表的な野草、さらに野菜の花や、花壇の花など約500種の植物を検索可能です。「花の色」「葉の形」など、やさしい検索指標から調べることができます。

生活・実用1　デジタル昆虫図鑑

約180種の昆虫を生息場所や食べ物で検索可能です。自然に生息している状態の写真のほか、イラストでも表示しています。昆虫がどのような環境で生きているのか調べることができます。

見出し語検索【パターン1】：
植物や昆虫の名前の最初の何文字か入力。

図から検索【パターン3】：
大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。
- 大きな図が表示されているとき、ソフトアイコン【ウインドウ】をタッチすると解説のウインドウ(➔ **49**ページ)が表示されます。

生活・実用1　エピソードで読む世界の国243

世界２４３の国と地域の歴史や地図や基本データに加え、政治・経済から文化、スポーツまで多岐にわたる雑学エピソードいっぱいの「読むデータブック」です。国旗から選ぶメニューもあり、楽しみながら国旗や国名を覚え、覚えた国への興味が増します。親子でも楽しめる内容になっています。

地域から選ぶ【パターン3】：
見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。

- 説明を補足する図が、文章と並んで表示されることがあります。赤枠に囲まれた図をタッチすると、見やすく拡大表示されます。
- ルビ（振り仮名）の表示・非表示を切り替えることはできません。

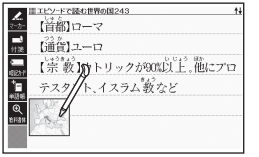

「地域から選ぶ」→「ヨーロッパ」→「イタリア共和国」の画面より

国旗の特徴から選ぶ【パターン3】：
国名を隠して国旗の難易度から選ぶ【パターン3】：
地図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 「国名を隠して～」では、国名が「???」と表示されます。クイズ感覚で学んでいくことができます。
- 地図が表示されているとき、ソフトアイコン【ウインドウ】をタッチすると解説のウインドウ（➔ **49**ページ）が表示されます。

「国名を隠して国旗の難易度から選ぶ」→「難易度4」の画面より

生活・実用1　和英:日本の文化・観光・歴史辞典

日本の文化や歴史、観光名所などを英語で紹介するための和英辞典。改訂にあたり、神社や土俵、能舞台、歌舞伎舞台などのイラスト30点を新規掲載。また、付録の年表や世界遺産関連を更新しました。

見出し語検索【パターン1】：
ことばの最初の何文字か入力。

- ルビ（振り仮名）の表示・非表示を切り替えることはできません。

付録【パターン3】：
見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。

■図について

意味の画面に「ジャンプ対応」がある場合は、図を表示させた後、図中の文字をタッチすると、その文字の意味のウインドウが表示されます。

- 図（解説）の画面を見る ➔ **101**ページ
- 図中で「*」が付いた文字は、タッチしても意味は表示されません。
- ウインドウ（子画面）が表示されたとき ➔ **49**ページ

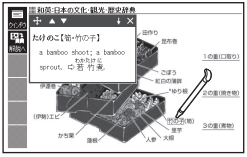

「おせちりょうり【御節料理】」の「ジャンプ対応」画面より

生活・実用2　日本－その姿と心－

外国人との会話で話題に上りやすいテーマや、よく受ける質問をベースに構成された、全文英語対訳付きの日本紹介本です。累計100万部を超すロングセラーの最新第9版を、電子版で手軽にご利用頂けます。

【パターン3】：

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。

生活・実用2　アメリカ留学100の扉

本書はアメリカ留学を控えた方々やアメリカ留学に発たれた方々の為に100のQ&Aとお役立ち情報をまとめたものです。
本書の1つ1つの扉が皆様の実り多き留学生活へとつながってゆくことをお祈りしています。

【パターン3】：

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。

生活・実用2　日本国憲法

憲法条文を収録しただけではなく、入試において、頻出･重要なものが判るように、グレードを３段階でつけています。

公布文及び前文【パターン3】：
第一章～第十一章【パターン3】：
見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。

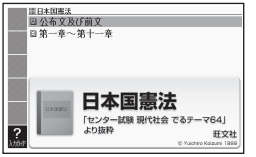

生活・実用2　みんなで国語辞典!

若者語、学校語、アキバ語…。普通の辞書には載っていない日本語1300語を収録。日本語の「現在」がリアルに見えてくる公募型の国語辞典。

【パターン3】：
画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。

生活・実用2　問題な日本語

・問題な日本語
気になる、知らないうちに使っている“問題な日本語”を取りあげ、それがどのような理由で生まれてきたか、どのように使えばよいかを、わかりやすく解説！

・続弾！問題な日本語
ベストセラー『問題な日本語』の第二弾。「千円からお預かりします」「～させていただきます」「微妙」など、今どきの敬語や気になる表現を取りあげ、そこに込められた意図や適切な使い方を丁寧に解説！

■始めかた
コンテンツを選び、 訳／決定 を押す。

問題な日本語【パターン3】：
使うのはどっち?【パターン3】：
見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。

見出し語の一部から探す【パターン1】：
キーワードを何文字か入力。
・例）「のほう」と入力して「コーヒーのほうをお持ちしました」を調べます。

生活・実用2　常用漢字の難読辞典

「労う」「為体」「許多」など、常用漢字表にある“読めそうで読めない”難読語を集めて解説しています。

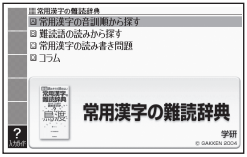

常用漢字の音訓順から探す【パターン3】：
常用漢字の読み書き問題【パターン3】：
コラム【パターン3】：
見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。

難読語の読みから探す【パターン1】：
難読語の読みの最初の何文字か入力。

生活・実用2　日本語「語源」辞典

日常生活に深くかかわりのある和語から漢語・外来語までのルーツをことばのもつ歴史を重点に解説しています。

見出し語検索【パターン1】：
ことばの最初の何文字か入力。

ことばの分類から探す【パターン3】：
コラム【パターン3】：
見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。

生活・実用2　日本語○×辞典

間違いやすいことばの正誤を○×で明確に表示し、なぜ間違いなのかをわかりやすく解説しています。

【パターン3】：
画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。

生活・実用2　敬語早わかり辞典

敬語の基本的な知識から実践的な用例まで、敬語を総合的に知ることができます。「会話をするための敬語」を前提として話しことばを中心に収録しています。

【パターン3】：
画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。

生活・実用2 言葉の作法辞典

言葉の用法や使い分け、敬語表現、漢字の読み書きなど、日常生活の中で、言い間違い、書き間違い、誤用しがちなものを示しながら、正しい日本語の使い方を分かりやすく解説しています。

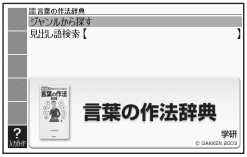

ジャンルから探す【パターン3】：
見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。

見出し語検索【パターン1】：
ことばの最初の何文字か入力。

生活・実用3 日本語知識辞典

「知っているとちょっと得意な日本語百科」「人の一生を表すことば」など、暮らしに役立つ日本語を解説。

生活・実用3 続・日本語知識辞典

顔つきのことば・仏壇と戒名など、“知っているようで知らない”日本語を解説。『日本語知識辞典』の続編。

【パターン3】：
画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。

生活・実用3 全国方言一覧辞典

全国各地の方言を一覧で示し、都道府県別の方言の差がわかります。全項目アクセント付きなので、発音がわかり、方言の入門書として適しています。

項目別方言一覧【パターン1】：
方言を調べたい標準語の最初の何文字か入力。

都道府県別方言ランキング【パターン3】：
方言についての概説【パターン3】：
見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。

生活・実用3 手紙文例集

手紙の例文を目的別に収録。どんな場合に誰から誰へ送るかを選択して、必要な手紙の例文を簡単に探せます。

【パターン3】：
画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。

生活・実用3 スピーチ文例集

結婚披露宴での挨拶や自己紹介など、現代の日常生活の中で欠かせないスピーチ文例を収録しています。

【パターン3】：
画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。

生活・実用3 日本文学1000作品

- インターネット無料電子図書館「青空文庫」(http://www.aozora.gr.jp)よりテキスト版を収録しております。
- JIS第三水準漢字、JIS第四水準漢字、補助漢字に対応しております。
- 本「日本文学1000作品」には海外の著作物を邦訳した作品も含まれておりますが、これらは、菊池寛をはじめ、福永渙、楠山正雄、福沢諭吉、等々、日本の錚々たる文学者がその日本文学表現力を駆使し翻訳、著作したものであり、「日本文学」の範囲として捉えております。

収録作品の著者名(50音順)

芥川龍之介・有島武郎・石川啄木・泉鏡花・伊藤左千夫・尾崎紅葉・梶井基次郎・鴨長明・菊池寛・紀貫之・楠山正雄・国木田独歩・小泉八雲・小林多喜二・坂口安吾・島崎藤村・鈴木三重吉・高村光太郎・太宰治・田山花袋・中島敦・中原中也・夏目漱石・新美南吉・萩原朔太郎・葉山嘉樹・樋口一葉・福沢諭吉・堀辰雄・宮沢賢治・森鷗外・夢野久作・吉川英治・渡辺温 他

生活・実用3 世界文学1000作品

世界の古典名文学を英文で収録しております。

シェークスピア、トルストイ、チャールズ・ディケンズ、ジェーン・オースティン、ヴィクトル・ユーゴーをはじめとし、マーク・トウェイン、アーサー・コナン・ドイル、エドガー・アラン・ポー等々の文学作品、また、アンデルセン童話やイソップ寓話もカバー。

作家別に探す【パターン3】:
作品名別に探す【パターン3】:
最後に表示した作品【パターン3】:
最近表示した10作品【パターン3】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

- ソフトアイコン【レイアウト】をタッチして、画面の表示のしかたをブックスタイル表示(縦配置)に切り替えることができます。➔ **46**、**47**ページ
- 「最近表示した10作品」で表示の履歴を消すときは、リスト画面で 設定 削除 を押し、「モード内の履歴情報を削除」を選び、 訳／決定 を押します。

■しおり機能

覚えておきたい場所(ページ)に「しおり」を登録すると、後でその場所を簡単に開くことができます。

テキスト表示中は、ソフトアイコンにしおり(ピンク、黄色、水色、青色)が表示されます。

次ページに続く

しおりを登録する

覚えておきたい場所（ページ）が表示されているときに、ソフトアイコンの未登録のしおりをタッチする。

- 登録されたページの冒頭（半角文字20文字分）には、しおりの色のマーカーが引かれます。
- シフト を押し、離してから 設定 削除 を押した後、「しおりを登録」を選んでも登録できます。

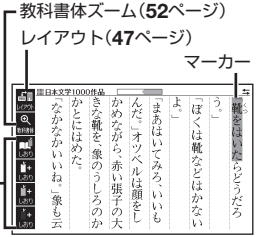

しおりを登録した場所を開く

しおりを登録した電子の本を表示しているときに、ソフトアイコンの登録済みのしおりをタッチする。

- シフト を押し、離してから 設定 削除 を押した後、「しおりを表示」を選んでも開くことができます。「設定項目」画面から「先頭ページへ」「最終ページへ」「前回ページへ」の移動もできます。

しおりを削除する

テキスト表示中に 設定 削除 を押し、削除するしおりを選び、 訳／決定 を押す。

- 「表示中のテキストのしおりを削除」を選んで 訳／決定 を押し、「はい」を選んで 訳／決定 を押すと、表示中のテキストのしおりがすべて削除されます。

■ページ数表示機能

作品名のリスト画面では、作品のおおよそのページ数が表示されます。目安としてご利用ください。

- 文字の大きさを変更したときは、ページ数表示も変わります。 ➔ **51**ページ



■現在位置表示機能

テキスト表示中、現在どの辺りを読んでいるか、画面上部のバーでおおよその位置を示します。

■ルビ表示機能（『日本文学1000作品』のみ）

電子の本のルビ（振り仮名）の表示・非表示を切り替えることができます。

1. 電子の本を表示しているときに、シフト を押し、離してから 設定 削除 を押す。

2.「ルビ表示設定」を選び、 訳／決定 を押す。

3.「ON」(ルビ表示)または「OFF」(ルビ非表示)を選び、 訳／決定 を押す。
- お買い上げ時の設定は、「ON」です。
- ON/OFF設定は、すべての電子の本に反映されます。

生活・実用3 クラシック名曲1000フレーズ

クラシックの名旋律を1,000フレーズ厳選しました。各30秒間の試聴ができます。聴いてみたかったあの曲や思い出したいメロディが手軽に確認できます。

1. 最初の画面から曲名一覧(リスト)が表示されるまで、選択と決定を繰り返す。

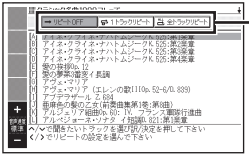

2. ◀ ▶ でフレーズの再生方法を選ぶ。
- リピートOFF(一覧にある曲のフレーズを最後まで再生した後、停止する)
- 1トラックリピート(停止させるまで選択した曲のフレーズを繰り返し再生する)
- 全トラックリピート(停止させるまで一覧にある曲のフレーズすべてを繰り返し再生する)

3. ▲ ▼ で曲を選び、 訳／決定 を押す。
- 選んだ曲のフレーズが再生されます。再生中に ◀ ▶ を押すと、曲を切り替えることができます。
- 再生中に 戻る/リスト を押すと、一時停止します。このとき ジャンプ を押し ▲ ▼ で「⇨」が指す作曲家名を選択した後、 訳／決定 を押すと、『ブリタニカ国際大百科事典』の作曲家説明画面に切り替わります。
- 再生中、クイックパレット(ハードアイコン)は働きません(【戻る/リスト】を除く)。
- 一時停止中に 戻る/リスト を押すと、リスト画面に戻ります。

生活・実用3 ラジオ体操 第1

簡単そうでいて、しっかり行えば、うっすら汗ばむほどその運動量が豊富な「ラジオ体操」。この映像では、立って体操するだけでなく、立って体操することが困難な方やご高齢の方に向け、座ったままでも行える指導も収録しています。
（体操指導・監修：長野信一　演奏：幅しげみ）

動画をみる：

最初の画面で 訳／決定 を押す。
- 動画の再生が始まります。

現在の音量　　再生経過時間／再生時間

- 動画表示中は、次の操作ができます。

機能	操作
音量の調節	ジャンプ 音量＋ ／ 音量－ ヒストリー を押します。 • 音量－ ヒストリー を押し続けると、音量がゼロになります。
早送り・巻き戻し	▶（早送り）・◀（巻き戻し）を押し続ける、またはソフトアイコン【早送り】【巻き戻し】をタッチし続けます。
一時停止	戻る/リスト を押す、またはソフトアイコン【停止】をタッチします。 • 一時停止中に 訳／決定 を押す、またはソフトアイコン【再生】をタッチすると再生します。
画面の拡大	ハードアイコン【文字サイズ】をタッチするごとに拡大・元のサイズに切り替わります。 • ソフトアイコン【拡大】、【標準】で変更することもできます。

- 終了するには、一時停止中に 戻る/リスト を押します。
- 動画表示中、クイックパレット（ハードアイコン）は働きません（【文字サイズ】・【戻る/リスト】を除く）。

生活・実用3　スポーツ用語辞典

スポーツ観戦に必携！　野球やサッカーなどメジャーなスポーツだけではなく、アーチェリーや合気道、サーフィンまで、あらゆるスポーツ用語を収録。懇切丁寧な解説約3700語。相撲の決まり手イラストと英文表記付き。
社団法人日本図書館協会選定図書

日本語検索【パターン1】：
英語検索【パターン1】：
ことばの最初の何文字か入力。

トラベル　ひとり歩きの会話集

- **英語・スペイン語・ドイツ語・フランス語・イタリア語・中国語・韓国語・ロシア語・ブラジル・ポルトガル語・フィリピン語・トルコ語・ベトナム語・インドネシア語**

基本表現、空港・レストラン・病院など海外旅行の場面ごとに、フリガナどおりに読めばすぐに使える例文・単語を収録。各国語の会話を気軽に学べる上、旅先でも大変役立ちます。

- **タイ語**

フリガナどおりに読めば、すぐに使える場面別会話文例集。タイ語会話を気楽に学べる上、旅行先でも大変役立ちます。

- **マレーシア語・台湾編**

マレーシア語・中国語の苦手な人も言葉の壁に突き当たることなく海外旅行を楽しめるよう、旅行中に使えるフレーズを集めました。基本的な挨拶や言い回し、旅行者が頻繁に使う表現、とっさのひとことなどをまとめています。

■始めかた
コンテンツを選び、訳／決定を押す。

16言語基本表現：
地図と会話表現が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 16言語の会話表現を掲載しています。
- 地図上の言語項目をタッチすると、日本語とタッチした言語の会話表現に切り替わります。

「挨拶」の「おはよう」の画面より

次ページに続く

英語〜台湾編：
言語を選択･決定すると、選択した言語の会話集の最初の画面になります。最初の画面から次の検索ができます。

(場面から探す)【パターン3】：
場面に応じた各国語の例文を調べる。見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。



(例文検索(日本語から探す))【パターン1】：
例文を調べたいことばの最初の何文字か入力。

(和英、和西、和独、和仏、和伊、日中、日韓、日タイ、和露、和ポ、日フィリピン、和土、日越、日インドネシア、日馬、日台単語集)【パターン1】：
ことばの最初の何文字かひらがなで入力。

(英和、西和、独和、仏和、伊和、中日、韓日、露和、ポ和、フィリピン日、土和、越日、インドネシア日、馬日単語集)【パターン1】：
ことばの最初の何文字か各言語で入力。
- キーボードで文字を入力する ➔ **59**ページ
- タッチペンで文字を入力する ➔ **66**ページ

(タイ日、台日単語集)【パターン3】：
見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

トラベル　ドクターパスポート

海外で、急に病気やケガになったときに、あなたの症状や痛みの程度などを現地の方につたえる会話集です。「ちくちく」「ずきずき」など、微妙な言い回しも掲載されているので安心。ご利用ください。

体質と習慣【パターン3】：
症状【パターン3】：
用語集【パターン3】：
見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

例文検索(日本語から探す)【パターン1】：
例文に含まれるキーワードを何文字か入力。

トラベル　トラブルパスポート

トラブルパスポートは、海外旅行中などの異言語環境で、犯罪・事故などのトラブルに巻き込まれたり、災害に遭ってしまった時の現地での会話を出来るだけ円滑に行う為の会話サポートツールです。

- コミュニケーションサポートツールです。実際のトラブルや被害における責任は負いかねます。利用者は自己の責任においてご使用ください。

トラブル別会話集【パターン3】：
翻訳一覧【パターン3】：
見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

例文検索(日本語から探す)【パターン1】：
例文に含まれるキーワードを何文字か入力。

トラベル　世界の料理・メニュー辞典

主要6カ国(アメリカ、イギリス、スペイン、ドイツ、フランス、イタリア)の料理名、素材名、料理内容を簡潔に記載。海外旅行で役立ちます。

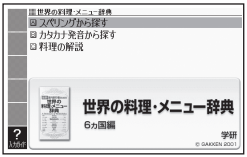

スペリングから探す【パターン1】：
料理名の最初の何文字かアルファベットで入力。

- スペイン語やドイツ語などの次の文字は、ローマ字に置き換えて入力してください。
  Ç ➔ C、ß ➔ SS、œ ➔ oe、â·í·Ñなど ➔ a·i·Nなど

カタカナ発音から探す【パターン1】：
料理名(発音)の最初の何文字かカタカナで入力。

料理の解説【パターン3】：
主要6カ国の料理を解説。見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

実務・情報　英文手紙用例辞典

ビジネスレターからEメールまで、「使える」用例を満載。手紙を書くのが苦手な人も、見本文の一部を置き換えるだけで、必要な手紙文が簡単に作れます。

【パターン3】：
画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。

便　利　百ます計算

本機に搭載されている「百ます計算」は、「陰山メソッド」として、教育者、保護者から注目を集めている陰山英男先生の監修をもとに商品化したものです。本機では「百ます計算」に加えて、脳活性化をサポートする機能として「虫食い算」も搭載しています。

- 本機は医療機器ではありません。脳活性化の効果については個人差があります。
- 本機で使用している「百ます計算」、「徹底反復」、「陰山メソッド」は小学館の商標です。
- 「陰山メソッド」について
  陰山英男先生が小学校教育の実践のなかであみだした、学力を効率的に向上させるための方法論。その特徴は、「読み書き計算」をはじめとする基礎の徹底反復にあります。中でも「百ます計算」はその効果が子供と大人を問わず、実験的に確かめられております。小学館の「陰山メソッド」シリーズは累計500万部が発行され、全国の教育者・保護者の圧倒的な支持を集めています。（小学館調べ）

■「百ます計算」の効果的な学習の進めかた

「陰山メソッド」に基づく、「基本モード」の効果的な学習の進めかたの例をご紹介します。

- 「基本モード」では、四則演算の各演算ごとに、一定期間、継続的に学習する。
  学習の順番：たし算→ひき算→かけ算→わり算
- 各演算ごとに「2週間」続けて、継続効果を成績画面で確認する。
- 一日の学習は、朝夕にそれぞれ2回以上を繰り返しチャレンジする。
- 毎日欠かさず繰り返すことで、「徹底反復」の習慣を身につける。

■始めかた

1. 最初の画面で ▲ ▼ で「百ます計算」「虫食い算」のどちらかを選び、訳／決定 を押す。
2. ▲ ▼ で問題のモードを選び、 訳／決定 を押す。
3. 使いかたを画面で確認したら、 訳／決定 を押し問題を開始する。

■使いかた

＜百ます計算＞

基本モード(たし算、ひき算、かけ算)：

マスで100問出題されます。上端と左端の緑色のマスの数字を計算します。ひき算は上端の数字から左端の数字をひきます。

1. 解答(2桁まで)を数字キーをタッチして入力する。
2. 訳／決定 を押す。
   - 次のマスに移動します。
   - 解答を間違えたときは、 訳／決定 を押す前に 設定 削除 を押して入れ直します(訳／決定 を押した後は修正できません)。
   - 解答を入力しないで 訳／決定 を押すと、不正解として次の問題に進みます。
3. 手順1,2を繰り返し、順番に空白のマスを埋める。

- 計算が終了すると、結果が自動で表示されます。 訳／決定 を押すと最初の画面に戻ります。
- 100問解答しなくても9分59秒経過すると終了になります。
- 学習を中断するときは、 戻る/リスト を押し、 ▲ ▼ で「終了する」を選び、 訳／決定 を押します。

＜百ます計算＞

基本モード わり算：

＜虫食い算＞

100問モード：

画面に出題される計算式や虫食い算を100問解答していきます。

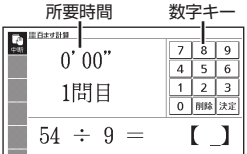

1. 解答を数字キーをタッチして入力する。
   - 「百ます計算」の解答は2桁まで、「虫食い算」は1桁を入力します。
2. 訳／決定 を押す。
   - 次の問題に進みます。
   - 解答を間違えたときは、 訳／決定 を押す前に 設定 削除 を押して入れ直します(訳／決定 を押した後は修正できません)。
   - 解答を入力しないで 訳／決定 を押すと、不正解として次の問題に進みます。
3. 手順1,2を繰り返し、100問解答する。

- 終了と中断のしかたは、「＜百ます計算＞基本モード(たし算、ひき算、かけ算)」と同じです。

次ページに続く

＜百ます計算＞＜虫食い算＞
2分モード：

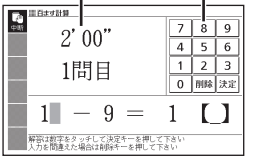

2分間に画面に表示される計算式や虫食い算を解答していきます（100問まで）。

1. 解答を数字キーをタッチして入力する。
   - 「百ます計算」の解答は2桁まで、「虫食い算」は1桁を入力します。
2. 訳／決定 を押す。
   - 次の問題に進みます。
   - 解答を間違えたときは、 訳／決定 を押す前に 設定 削除 を押して入れ直します（ 訳／決定 を押した後は修正できません）。
   - 解答を入力しないで 訳／決定 を押すと、不正解として次の問題に進みます。
3. 手順1,2を繰り返す。

- 計算が終了すると、結果が自動で表示されます。 訳／決定 を押すと最初の画面に戻ります。
- 2分経過しなくても100問解答すると終了になります。
- 学習を中断するときは、 戻る/リスト を押し、 ▲ ▼ で「終了する」を選び、 訳／決定 を押します。

■今までの成績を見るときは

学習した過去50回分までの成績をグラフで見ることができます。

- 50回を超えると、古い成績から順に削除され、新しい成績が追加されます。

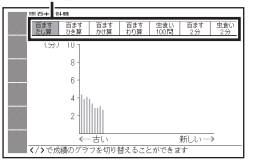

1. 最初の画面で「成績」を選び、 訳／決定 を押す。
   - 横軸は学習回数を示します。
   - 縦軸は「基本モード」と「100問モード」では所要時間を、「2分モード」では正解数を示します。
   - 他のモードの成績を見るときは、 ◀ ▶ で切り替えます。
   - 成績を削除するときは、成績の画面で 設定 削除 を押し、 ▲ ▼ で削除したい内容を選び、 訳／決定 を押します。

■正解・不正解により音を鳴らすには

解答を入力し、 訳／決定 を押したとき、正解・不正解により音を鳴らすこともできます。

「キー入力音設定」（➔ **259**ページ）を「ON」にすると、正解の場合は高い音が、不正解の場合は低い音が鳴ります。

便 利　脳鍛アプリ 明鏡日本語クロスワード

明鏡国語辞典がおくる、日本語の学習に役立つクロスワードパズル。敬語・ことわざ成句・四字熟語などのテーマに沿ったパズルを解きながら、楽しく日本語力を身につけられます。全問題に解説付き。

操作方法は、「ガイド機能」でも詳しく説明しています。最初の画面で、シフトを押し、離してから音声ガイドを押します。

■始めかた

1. 最初の画面から「問題を始める」を選び、訳／決定を押す。
2. 問題（第1問〜第30問）を選び、訳／決定を押す。
3. 使いかたを画面で確認したら、訳／決定を押し問題を開始する。

■クロスワードパズルの使いかた

問題にあてはまる単語（カギ）をマスに入力し、すべてのマスを埋めます。

1. 数字のマスに▲▼◀▶でカーソル（□）を移動し、ソフトアイコン【ヨコのカギ】または【タテのカギ】をタッチする。
2. 1.のマスを起点とする太枠と問題が表示されるので、あてはまる単語をキーボードを使って入力する。
3. すべてのマスが埋まったら訳／決定を押し、「正解/不正解を確認する」を選び、訳／決定を押す。
   - どこが間違っているか確認するときは、「間違い箇所を表示（成績に登録されません）」を選び、訳／決定を押します。
   - 結果を保存して終了するときは、「保存して問題を終了（続きから再開できます）」を選び、訳／決定を押します。
   - 入力中に終了するときは、戻る/リストを押し、画面の指示に従って終了します。

■正解がわからないときは

1. 問題を終了し、最初の画面から「解説を見る」を選び、訳／決定を押す。
2. 問題（第1問〜第30問）→カギ（ヨコ／タテ。1 〜）と選び、つまずいた問題のヒントを表示する。

次ページに続く

■今までの成績を見るときは

正解問題数と達成率を見ることができます。
最初の画面から「成績」を選び、 訳／決定 を押す。

- 成績を削除するときは、成績の画面で 削除 を押し、「正解情報を削除」を選び、 訳／決定 を押します。

便 利　脳鍛アプリ 英単語リスニングクロスワード

英単語の音声を聞いて、そのスペリングを記入する新形式のクロスワードパズル。中学上級・高校の重要語を耳で聞いて確実に覚えられる。

操作方法は、「ガイド機能」でも詳しく説明しています。最初の画面で、 シフト を押し、離してから 音声ガイド を押します。

■始めかた

1. 最初の画面から「問題を始める」を選び、 訳／決定 を押す。
2. 問題（第1問～第30問）を選び、 訳／決定 を押す。
3. 使いかたを画面で確認したら、 訳／決定 を押し問題を開始する。

■クロスワードパズルの使いかた

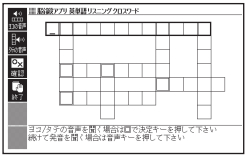

音声を聞きながら問題にあてはまる単語（カギ）をマスに入力し、すべてのマスを埋めます。

1. マスに ▲▼◀▶ でカーソル（□）を移動し、ソフトアイコン【ヨコの音声】または【タテの音声】をタッチする。
2. 1. のマスを起点とする太枠が表示され、問題が発音されるので、あてはまる単語をキーボードを使って入力する。
3. すべてのマスが埋まったら、 訳／決定 を押し、「正解/不正解を確認する」を選び、 訳／決定 を押す。
   - 結果を保存して終了するときは、「保存して問題を終了（続きから再開できます）」を選び、 訳／決定 を押します。
   - どこが間違っているか確認するときは、「間違い箇所を表示（成績に登録されません）」を選び、 訳／決定 を押します。
   - 入力中に終了するときは、 戻る/リスト を押し、画面の指示に従って終了します。

■今までの成績を見るときは

最初の画面から「成績」を選び、 訳／決定 を押す。

- 成績（正解問題数と達成率）が表示されます。
- 成績を削除するには、成績の画面で 辞書削除 を押し、「正解情報を削除」を選び、訳／決定 を押します。

困ったときは

こんなときには

調べたいことばが見つからない

見出し語を切り替えても目的のことばが見つからない、または調べたいことばを正しく入力したはずなのに見つからない、こんなときは、次のポイント(対処方法)を確認してください。

問題	ポイント(対処方法)
長音符(ー)を含むカタカナ語の収録順	「ー」(音引き)を含むカタカナ語は、「ー」の読みをかなに直した位置に収録されている辞典があります。 →「ナイーブ」は、「ナイイブ」の位置にあります。
「ぢ」「づ」と「じ」「ず」の取り違え	辞典によっては、見出しは現代仮名遣いになっています。 →「年中」は「ねんぢゅう」ではなく、「ねんじゅう」と入力 →「稲妻」は「いなづま」ではなく、「いなずま」と入力
「バ行」と「ヴァ行」	辞典によっては、英語その他外来語の「V」の発音は「ヴァ行」ではなく「バ行」の表記になっているものがあります。 →「violin」の読みは、「ヴァイオリン」ではなく「バイオリン」と入力。「バ行」を入力して検索しても見出しが見つからない場合は、「ヴァ行」を入力して検索してみてください。
ハイフン(-)やスペース(空白)を含む複合語	ハイフン(-)やスペース(空白)を省略します。 →「heaven-sent」は、「heavensent」と入力 →「absolute altitude」は、「absolutealtitude」と入力
「&」を含む見出し語	「and」と入力します。 →「M&A」は、「manda」と入力
2つ以上の単語を使った成句や例文	「成句検索」または「例文検索」で [記号 ー&] を押して単語間に「&」を入力します。 →「get」と「to」を使った検索は、「get&to」と入力

つづりがあいまいなことばを調べたい

「見出し語検索」や「スペルチェック」などのとき、英単語のスペルや日本語のつづりがあいまいな部分は「?」(ワイルドカード)や「〜」(ブランクワード)で代用して検索できます。

→「subordinate」の下線のスペルがあいまいなときは、「sub?rdi??te」と入力し、訳/決定を押す

→「ななかまど」の下線のつづりがあいまいなときは、「な〜ど」と入力し、訳/決定を押す

- 「?」は1つで1文字の代用です。「?」を入力するには、シフトを押し、指を離してからKを押します。
- 「〜」は1つで連続する数文字の代用です。「〜」を入力するには、シフトを押し、指を離してからLを押します。
- 「〜」は1箇所だけに入力できます。
- 「?」と「〜」を同時に使うことはできません。
- この検索ができる辞典などは、ガイド機能で見ることができます(「成句検索」など、この検索ができないものもあります)。➔ **168**ページ

記号選択画面を使って「?」や「〜」などの記号を入力したい

英語系・外国語系辞典で、文字を入力して見出し語を検索するとき、記号を押すと記号選択画面が表示されます。入力したい記号を選び、訳/決定を押してください。



- お使いの辞典や検索方法によって、選択できる記号が変わったり、表示されないことがあります。

希望の種類の文字が入力できない

キーボードを使った文字入力では、複数の文字種（ひらがなとアルファベットなど）の入力はできません。なお、手書き入力では、画面に表示されているマークの文字種を入力できます。

- 数字を含む見出し語をキーボード入力で検索する場合は、数字の読みを入力してください。
  例）「一期一会」→「いちごいちえ」

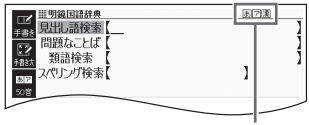

マークと入力できる文字の種類

マーク	入力できる文字	マーク	入力できる文字
あ	ひらがな	á	アクセント符号付きを含むアルファベット
ア	カタカナ	汉	中国語簡体字
漢	漢字	가	ハングル
a	アルファベット	Я	ロシア文字

手書き入力のポイント

手書き文字の認識率を上げるためのポイントを紹介します。

- 良い例

- 続け字にならないように

- 楷書で丁寧に書く

- 文字を傾けない

- 枠からはみ出さない範囲で、できるだけ大きく書く

- 点を打つときは、少し長め（2ドット分以上）に書く（1ドット分では認識されません）

- 正しい書き順で書く
- 漢字は漢字で書く（かな漢字変換機能はありません）
- 画面上部のマーク（あ ア 漢など）を見て、入力できる文字の種類を確認する（手書き入力できる文字の種類 ➔ **66**ページ）
- ひらがなやカタカナを書くときは、次のことに注意してください。

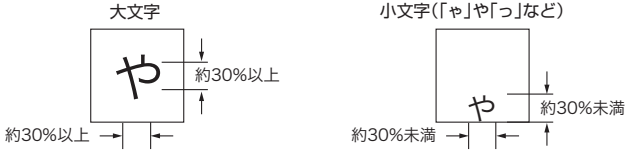

- 枠に対して縦横とも30%未満の大きさで書く
- 枠の下側に書く

- アルファベットを書くときは、次のことに注意してください。

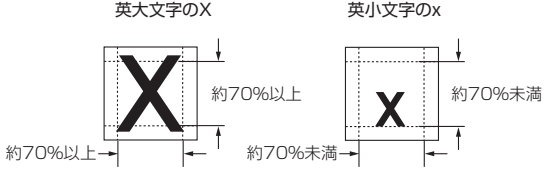

よく似た文字の認識のされかた

- **タ（ゆう）＝タ・工（こう）＝エ・力（ちから）＝カ・口（くち）＝口**など、よく似た漢字とカタカナは、漢字の表示が優先されます。ただし、検索語入力欄上の1つ前の文字がカタカナのときは、カタカナの表示が優先されます。
- **へ＝へ・り＝リ**など、よく似たひらがなとカタカナは、ひらがなの表示が優先されます。ただし、検索語入力欄上の1つ前の文字がカタカナのときは、カタカナの表示が優先されます。

アルファベットの書きかた

A	B	C	D	E	F	G	H	I
J	K	L	M	N	O	P	Q	R
S	T	U	V	W	X	Y	Z	

a	b	c	d	e	f	g	h	i
j	k	l	m	n	o	p	q	r
s	t	u	v	w	x	y	z	

こんな症状が起こったら

本機の動きがおかしいときは、まず、**アルカリ乾電池、eneloop(エネループ)または充電式EVOLTA(エボルタ)を使用しているか、**ご確認のうえ、次の表を参考に対処してください。

■電源

状態	原因と対処方法
電源が入らない	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。 ➔ **255**ページ
USB給電できない	接続しているパソコンがオフ、スタンバイ、またはスリープの状態になっています。 パソコンをオンにしてください。
	パソコン側の理由(設定でUSBが無効になっている、電力供給能力など)によりUSB給電できない可能性があります。 電池を使用してください。 ➔ **255**ページ

■動作

状態	原因と対処方法
何も操作していないのに電源が切れてしまう	オートパワーオフ機能により電源が切れました。 電源を入れてください。 ➔ **23**ページ
	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。 ➔ **255**ページ
オートパワーオフ機能が働かない	オートパワーオフの設定を確認してください。 ➔ **259**ページ プロジェクターと通信中は、オートパワーオフ機能は働きません。 ➔ **164**ページ
充電池の電池寿命が記載されているよりも短い	電池の設定が、「アルカリ電池」になっています。 「充電池」に変更してください。 ➔ **260**ページ
急に表示が消えてしまったり、「電池設定」画面になってしまう	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。 ➔ **255**ページ
	音声の再生・録音中や動画再生中、使用状況(電池消耗状態、室温など)によっては、電源が一度切れた後に「電池設定」画面となることがあります。早めに電池を交換してください。 ➔ **255**ページ

次ページに続く

状態	原因と対処方法
キー入力音設定を「ON」にしているのに、キー入力音が出ない	音声出力切替スイッチが「PHONES」側になっています。 「SPEAKER」側にするか、ヘッドホンをご使用ください。 ➔ **133**ページ
キーボードを使った入力ができない	保護フィルム（別売）が正しく貼り付けられてない可能性があります。 「■液晶パネル」の「タッチした文字やアイコンが正しく認識されない..」をご覧ください。 ➔ **250**ページ

■ライブラリー機能

状態	原因と対処方法
通信できない	正しく接続されていません。 本機とパソコンがUSBケーブルで正しく接続されているか確認してください。 ➔ 専用ソフトの取扱説明書
microSDメモリーカードにアクセスできない	microSDメモリーカードが正しくセットされていません。 microSDメモリーカードを正しくセットしてください。 ➔ **160**ページ
テキストファイルを「EX-wordテキストローダー」で転送できない	テキストファイルが圧縮されています。 圧縮ファイルを解凍して、再度転送してください。 ➔ EX-wordテキストローダーの取扱説明書
写真データが表示されない	データサイズが大きすぎる、またはデータ形式が対応していません。 写真データを確認してください。➔ **161**ページ
デジタル単語帳と接続できない	本機とデジタル単語帳がUSBケーブルで正しく接続されていません。 正しく接続されているか確認してください。 ➔ **165**ページ
	デジタル単語帳側の操作が完了していません（デジタル単語帳の画面が「EX-wordのライブラリー…」になっていません）。 接続操作をやり直してください。➔ **165**ページ
	本機がお使いのデジタル単語帳に対応しているか確認してください。➔ **165**ページ

■音声機能・動画を含むコンテンツ

状態	原因と対処方法
スピーカーから発音が聞こえない	音量が適切ではありません。 音量を調節してください。 ➔ **134**ページ
	音声出力切替スイッチが「PHONES」側になっています。 「SPEAKER」側にしてください。 ➔ **133**ページ
ヘッドホンから発音が聞こえない	音量が適切ではありません。 音量を調節してください。 ➔ **134**ページ
	音声出力切替スイッチが「SPEAKER」側になっています。 「PHONES」側にしてください。 ➔ **133**ページ
	ヘッドホンが正しく接続されていません。 ヘッドホンのプラグが正しく奥まで差し込まれているか確認してください。 ➔ **133**ページ
	付属品以外のヘッドホンを使用しています。 付属の専用ヘッドホンを使用してください。 ➔ **133**ページ
音がひずんだり、画面表示がちらつく	音量が大きすぎます。 音量を調節してください。 ➔ **134**ページ
	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。 ➔ **255**ページ
音声の再生・録音中や動画再生中に表示画面が消えてしまう	電池寿命に近い状態で、再生時間が長い音声または動画を再生したり、音声を録音しました。 新しい電池に交換してください。 ➔ **255**ページ
録音した自分の声が再生するとひずんでしまう。または、音が小さすぎて聞き取れない	声が大きすぎたり録音マイクに近すぎたりすると、録音した声がひずんでしまうことがあります。また、声が小さすぎたりマイクから遠すぎたりすると、再生したとき音量が小さすぎて聞き取れないことがあります。 自分の声を録音するときは、録音マイクから20～30cm程度離れて、会話する程度の音量で発音してください。 ➔ **139**ページ

次ページに続く

■液晶パネル

状態	原因と対処方法
パネルが点灯しない、または点滅する	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。 ➔ **255**ページ
タッチする位置と表示される文字の位置がずれている	タッチする位置と認識される位置がずれています。 パネルを調整してください。➔ **263**ページ
タッチしても認識されない	タッチする位置と認識される位置がずれています。 パネルを調整してください。➔ **263**ページ
	手書きで文字を入力しているときにキーボードのキーが押されました。 手書き入力中はキーボードのキーを押さないでください。
	手書きで入力した文字が、使う辞典に対応していません。 手書き入力できる文字の種類を確認してください。 ➔ **66**ページ
タッチした文字やアイコンが正しく認識されない、または、手書き入力の症状が改善されない または、キーボードを使った入力ができない	保護フィルム（別売）を使っている場合、貼り付け状態を確認してください。➔ **28**ページ、保護フィルムに付属の取扱説明書

- 電子辞書の最新のサポート情報は、次のホームページをご覧ください。
  http://casio.jp/support/exword/

こんなメッセージが出たら

本機を使用中にメッセージが表示されたときの対処方法について説明します。

- 表示された後、元の画面に戻るメッセージもあります。それらのメッセージは、記載していません。

メッセージ	原因と対処方法
「EX-wordソフト」を切断して下さい	通信中に本機の操作で、通信状態を解除しました。 パソコンを操作し、「EX-wordソフト」を終了してください。
以下の状態のメモリーカードがスロット1に挿入されている為、通信は行えません ●パートナー関係でない ●壊れたメモリーカード ●データカード	【パートナー関係でない】 接続中の電子辞書以外の製品で使用したmicroSDメモリーカードが挿入されています。 使用できるmicroSDメモリーカードは電子辞書本体とパートナー関係にあるものです（転送した電子辞書本体でのみ使用できます）。 新しいカードを使用してください。
	microSDメモリーカードに転送後、パソコンを変更したり、EX-wordライブラリーやEX-word音声CDローダーのユーザー名を変更またはユーザー情報のリセットをして再認証しました（再認証した場合は以前に転送したコンテンツや音声データは消去されます）。 認証済みのカードを使用してください。 ➔ 専用ソフトの取扱説明書
	【壊れたメモリーカード】 他のカードをお試しください。
	【データカード】 別売のデータカード（microSD版）を差したまま通信しています。 データカードを取り出して通信してください。
カードがありません	microSDメモリーカードがない、または正しくセットされていません。 正しくセットしてください。 ➔ **160**ページ
このカードは利用できません	不正にコピーされたmicroSDメモリーカードが挿入されています。 正しいmicroSDメモリーカードを挿入してください。

次ページに続く

メッセージ	原因と対処方法
通信エラーが発生しました	通信中にUSBケーブルがはずれました。 USBケーブルを正しく接続し、通信操作をやり直してください。 ➔ 専用ソフトの取扱説明書
	通信中に異常が発生しました。 正しく接続されているか確認し、通信操作をやり直してください。 再度、同じメッセージが表示される場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書などに記載の「修理に関するお問い合わせ窓口」にお問い合わせください。 ➔ **287**ページ
別の電子辞書とパートナー関係にあるメモリーカードが挿入されています 利用できるようにする場合はこのメモリーカードをスロット1に挿入した状態で「EX-wordソフト」と接続して通信して下さい	すでに他の電子辞書で使用しているmicroSDメモリーカードが挿入されています。 「EX-wordライブラリー」または「EX-word音声CDローダー」でフォーマットして使用してください。 ➔ 専用ソフトの取扱説明書
メモリーカードの読み込みに失敗しました 電源をOFFにしてメモリーカードを挿し直して下さい	次の操作をしてください。 ① 戻る/リスト を押してライブラリーの画面に戻した後、電源 を押して電子辞書の電源を切る。 ② 電子辞書からカードを取り出す。 ③ 10秒ほど待ってから、電子辞書にカードをセットする。 ④ 電源 を押して電子辞書の電源を入れる。 なお、上記の操作を2 ～ 3回繰り返しても同じメッセージが表示される場合は、カードの種類に応じて次のとおり対処してください。 • 別売の追加コンテンツデータカード： 「修理に関するお問い合わせ窓口」にお問い合わせください。 ➔ **287**ページ • 一般のmicroSDメモリーカード： 他のカードをお試しください。

メッセージ	原因と対処方法
メモリーデバイスに不具合が発生しました 取扱説明書をご確認の上修理サービス窓口へお問い合わせください	静電気の影響や強い衝撃などが加わりました。 「修理に関するお問い合わせ窓口」にお問い合わせください。 ➔ **287**ページ
メモリーのシステム領域に不具合が発生しました 取扱説明書をご確認の上修理サービス窓口へお問い合わせください	
液晶保護フィルムが正しく貼られていない可能性がありますのでフィルムを取り除いて確認して下さい フィルムが貼られていない場合は 取扱説明書をご確認の上修理サービス窓口へお問い合わせ下さい	別売のパネル保護フィルムを本機にお使いの場合、正しく貼られていない可能性があります。フィルムを一度はがして確認してください。 ➔ **28**ページ
	パネル保護フィルムをお使いでない場合、本機をリセットしてみてください。➔ **254**ページ 同じメッセージが表示される場合は「修理に関するお問い合わせ窓口」にお問い合わせください。 ➔ **287**ページ

本機をリセットする

静電気の影響などにより、動きがおかしくなったり操作を受け付けなくなったりすることがあります。このようなときは本機をリセットしてください。

- 必ず、電源を切ってからリセットしてください。電源を切らずにリセットすると、ヒストリーや設定などの情報が消える場合があります。

1 **本機を閉じる**

2 **本体裏面にあるリセットボタンを付属のタッチペンで押す**

- つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

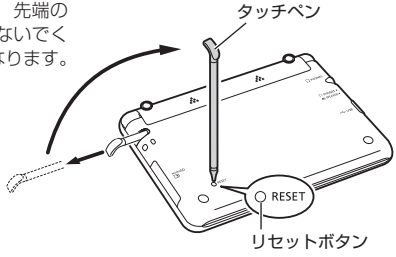

3 **中央部分に指をかけて本機を開け、画面に従って各調整をする**

- 詳しくは、「初めてお使いになるときは」の手順 5 からの操作（➔ **21**ページ）を参照してください。
- 画面（液晶パネル）の明るさは、「3」に戻ります。必要に応じて設定し直してください（➔ **261**ページ）。

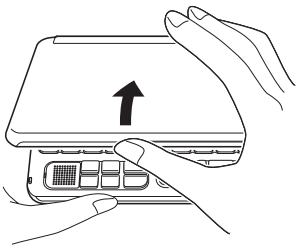

本機の電池を交換する

画面に「電池が消耗しています」と表示されたときは、早めに電池を交換してください。表示されなくても、1年に一度は必ず電池交換をしてください。

特に消耗した充電池（eneloopおよび充電式EVOLTA）を本機に入れたままにすると、充電池を劣化させる恐れがあるので、すぐに取り出してください。

- 必ず、電源を切ってから電池を交換してください。電源を切らずに電池を交換すると、ヒストリーや設定などの情報が消える場合があります。
- 交換の際は、必ず2本とも新品のアルカリ単3形乾電池、または満充電にした単3形充電池（eneloopまたは充電式EVOLTA）に交換してください。指定以外の電池を使用したり、新しい電池と古い電池を混ぜて使用すると、電池寿命が著しく短くなったり、誤動作を起こすことがあります。
- eneloopに交換したときは、電池設定を「充電池［単3 eneloop］」に設定してください。
- 充電式EVOLTAに交換したときは、電池設定を「充電池[単3 充電式EVOLTA]」に設定してください。

1 アルカリ単3形乾電池2本または単3形充電池（eneloopまたは充電式EVOLTA）2本を用意する

2 本機を閉じる

3 電池ブタを取り外す

- 2箇所の ⁂ 部分を押しながら矢印の方向へスライドさせます。

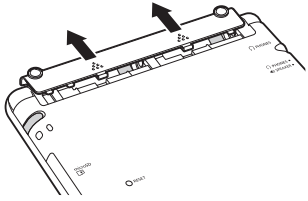

4 古い電池を取り出し、新しい電池をセットして、電池ブタを取り付ける

- 取り出し用リボンを引き上げて、電池を取り出します。
- 取り出し用リボンの上に、電池を載せます。

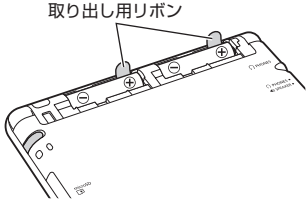

次ページに続く

5 本体裏面にあるリセットボタンを付属のタッチペンで押す

- つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

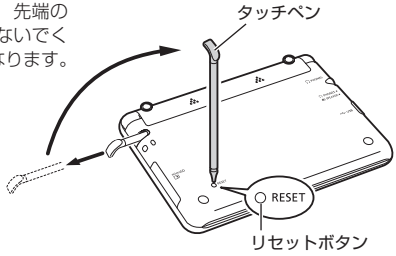

6 本機を開け、画面に従って各調整をする

- 詳しくは、「初めてお使いになるときは」の手順 5 からの操作（➔ **21** ページ）を参照してください。
- 画面（液晶パネル）の明るさは、「3」に戻ります。必要に応じて設定し直してください（➔ **261**ページ）。

外部から電源を取る(USB給電)

付属のUSBケーブルで本機とパソコンを接続し、パソコンから電源を取ることができます。また、別売のUSB-ACアダプター(AD-XA01)を使うと、コンセントから電源を取ることもできます。

USB給電に関するご注意

- 必ず本機に付属のUSBケーブルをお使いください。
- 充電池を充電する機能ではありません。
- 消耗していない電池を本機にセットしておいてください。電池がセットされていないと、USBケーブルが抜けたり、パソコンの電源が切れた場合に、本機がリセットされヒストリーや設定などの情報が消えてしまうことがあります。また、電池残量アイコンが正しく表示されないことがあります。
- 本機とパソコンを接続するときは、必ず本機の電源を切った状態でUSBケーブルを接続してください。
- 本機に乾電池または充電池がセットされた状態でパソコンとUSB接続すると、USB給電が優先され自動でパソコンから電源を取ります。
- USB給電中は、 アイコンが表示されます。
- 本機を使用しないときは、USBケーブルを抜いてください。
- 別売のUSB-ACアダプターをご使用になるときは、USB-ACアダプターに付属の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

本機にセットした充電池(eneloopまたは充電式EVOLTA)を充電することはできません。

パソコンから電源を取る（パソコンの電源がオンの間のみ有効です）

1 **本機の電源を切り、付属のUSBケーブルで、図のように本機のUSBケーブル接続コネクターとパソコン“本体”のUSBポートを接続する**

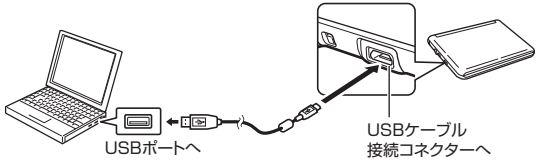

2 **本機の電源を入れる**

- パソコンから本機へ給電が始まります。
- 本機に電池がセットされていない、または、セットされている電池の残量がない状態で電源を入れると、本機がリセットされ「電池設定」画面が表示されることがあります。この場合、本機の電源を切り、USBケーブルを抜いてから、電池を交換（またはセット）してください。

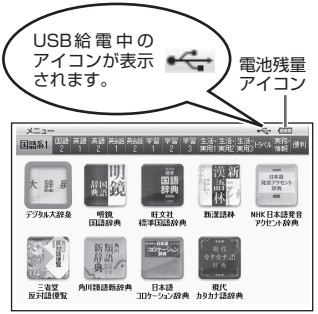

設定を変更する

本機のいろいろな設定を、使いやすいように変更することができます。
設定できる項目と内容は次のとおりです。

- お買い上げ時の設定は**下線付きの太字**で書かれています。

■環境設定

項目	内容	説明
キー入力音設定	ON	キーを押すとヘッドホンまたは、スピーカーからピッと音が出る
	OFF	音は出ない
オートパワーオフ	3分・**6分**・10分・15分・30分・45分・60分・90分	自動電源オフまでの時間を設定する
手書き認識設定	**手動**	画面に文字を書いた後、【認識】をタッチすると認識される
	自動	画面に文字を書いた後、自動的に約1秒後に認識される •「大きなマスに文字を手書き入力する」(➔ **71**ページ)では、「自動」は働きません。
すぐ出るサーチ設定	**ON**	すぐ出るサーチ(➔ **39**ページ)を使って検索する
	OFF	読みやスペルを入力しても候補一覧の画面にはならない。候補一覧を表示させるには 訳／決定 を押す
プレビュー設定	下に表示	リスト画面のプレビューの表示位置を設定する ➔ **47**ページ
	横に表示	
レイアウト設定	詳細表示・標準表示・**罫線表示**・縦表示・ブックスタイル縦表示・ブックスタイル横表示	詳細画面(意味や解説の画面)の表示のしかた(レイアウト)を設定する ➔ **47**ページ

次ページに続く

項目	内容	説明
電池設定	**アルカリ電池 [単3 LR6]**	アルカリ単3形乾電池2本を使用する
	充電池 [単3 eneloop]	充電池（eneloop）単3形2本を使用する
	充電池 [単3 充電式 EVOLTA]	充電池（充電式EVOLTA）単3形2本を使用する
ユーザー名設定	**登録/変更**	ユーザー名機能について ➔ **264**ページ
	削除	

■液晶パネル設定

項目	説明
明るさ設定	画面の明るさを設定する ➔ **261**ページ
点灯時間設定	画面の点灯時間を3段階（30秒・1分・3分）で設定する • 最後に操作してから画面が暗くなるまでの時間設定です。
液晶パネル調整	タッチペンを見る視線と画面を見る視線が一致するように調整する 画面上で、タッチペンでタッチする位置と表示される手書き文字がずれているなど、調整が必要な場合に「液晶パネル調整」を行う ➔ **263**ページ

- 「音声設定」（➔ **143**ページ）、「優先設定」（➔ **82**ページ）
- カレンダー /時計の設定 ➔ **147**ページ

設定の変更のしかた

設定を変更するときは、いずれかの辞典の最初の画面から操作を始めてください。それ以外の画面からでも操作できますが、設定できる内容が制限されることがあります。

例 画面の明るさを設定する

1 いずれかの辞典の最初の画面を表示させる

2 シフト を押し、離してから 削除 を押す

- 「設定項目」画面が表示されます。

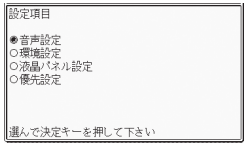

3 「液晶パネル設定」を選び、訳／決定 を押す

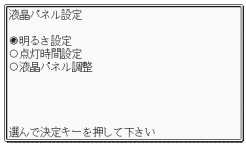

4 「明るさ設定」を選び、訳／決定 を押す

5 ▲▼ で明るさを調整し、訳／決定 を押す

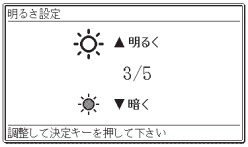

次ページに続く

例 オートパワーオフ機能の設定を「15分」に変更する

- 複数の候補があるその他の設定項目も、同様の手順で設定します。

1 いずれかの辞典の最初の画面を表示させる

2 シフト を押し、離してから 設定 削除 を押す

- 「設定項目」画面が表示されます。

3 設定項目(ここでは「環境設定」)を選び、訳／決定 を押す

4 項目(ここでは「オートパワーオフ」)を選び、訳／決定 を押す

- 設定画面が表示されます。

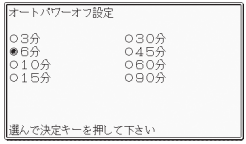

5 設定したい内容(ここでは「15分」)を選び、訳／決定 を押す

- 『日本文学1000作品』(➔ **229**ページ)や本機に転送した日本語のテキストは、ルビ(振り仮名)の表示「ON」・非表示「OFF」を切り替えることもできます。
  1. テキスト内容の画面を表示させる
  2. シフト を押し、離してから 設定 削除 を押す
  3. 「ルビ表示設定」を選び、訳／決定 を押す
  4. 希望する項目を選び、訳／決定 を押す
     - 《 》の中の文字がルビとなり、ルビの付く文字列の始まりは｜で特定されます。
       例)昔｜気質《かたぎ》→昔気質(かたぎ)

例 画面を調整する

1 いずれかの辞典の最初の画面を表示させる

2 シフト を押し、離してから 設定 削除 を押す

- 「設定項目」画面が表示されます。

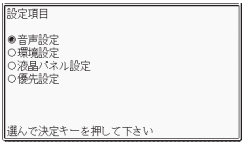

3 「液晶パネル設定」を選び、訳／決定 を押す

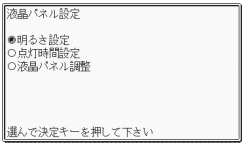

4 「液晶パネル調整」を選び、訳／決定 を押す

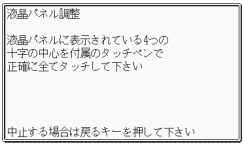

5 画面に表示される4つの十字マークの中心を1つ1つタッチペンですべてタッチする

- 十字マークをタッチすると色が薄くなり、4つすべてタッチすると辞典の最初の画面に戻ります。

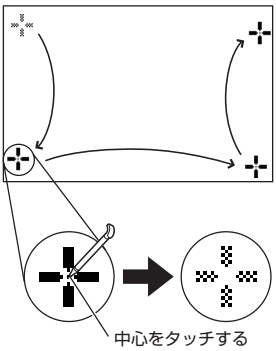

ユーザー名機能について

本機はメニュー画面と電源を切ったときの画面（OFF画面）に任意の名前（ユーザー名）を表示する機能を持っており、電子辞書の所有者を特定することができます。
なお、この機能を使うには、ユーザー名を所有者以外の第三者に変更されないように、パスワードの設定も必要になります。

- 本機の所有者を明確にするためにも、ユーザー名を設定することをお勧めします。
- 一度設定されたユーザー名は、一緒に設定したパスワードがわからなければ、変更や削除はできません。また、パスワードだけを変更することはできません。パスワードを変更したい場合は、ユーザー名を変更してください。
- 写真データを電源オフ時の画面に登録した場合（➔ **163**ページ）、電源を切ったときの画面にユーザー名は表示されません。

パスワードを忘れてしまった場合...

万一、設定したパスワードを忘れてしまいユーザー名の変更・ユーザー名の削除ができなくなった場合は、次の2点を最寄りの「送付修理サービス受付窓口」にお送りいただくか、「持込修理サービス受付窓口」までご持参ください。解除手数料をお支払いの上パスワードを解除することができます。

1）保証書
2）電子辞書本体

なお、保証書・電子辞書本体の2点がそろっていない場合は、パスワードの解除をすることができませんので、あらかじめご承知ください。
保証書はなくさないように、必ず保管しておいてください。

★お願い

設定したパスワードを忘れてしまうと、ユーザー名の変更・削除ができなくなってしまいます。設定したパスワードを忘れてしまった場合に備えて、下記の記入欄やメモなどに設定したパスワードを控え、大切に保管してください。

パスワード控え：				

ユーザー名の登録・変更・削除

本機にユーザー名が登録されていないときはユーザー名の登録を、登録されているときはユーザー名の変更や削除をすることができます。

ユーザー名の登録・変更

1 シフト を押し、離してから 設定 削除 を押す

- 「設定項目」画面が表示されます。

2 「環境設定」を選び、訳／決定 を押す

3 「ユーザー名設定」を選び、訳／決定 を押す

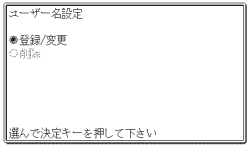

4 「登録/変更」を選び、訳／決定 を押す

- ユーザー名を変更する場合は、登録済みのパスワードを入力し、訳／決定 を押します。

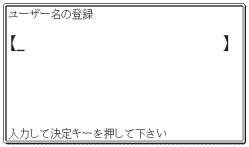

5 キーボードの文字キーを使って、ユーザー名を入力する

- アルファベット大文字を26文字まで入力できます。▶ でスペースを入力することもできます。

次ページに続く

6 訳／決定 **を押す**

- 敬称の登録画面が表示されます。敬称の登録内容を選び、訳／決定 を押します。

7 **画面の数字キーをタッチして、パスワード（4桁の数字）を入力し、訳／決定 を押す、または【決定】をタッチする**

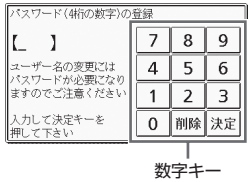

- パスワード入力中に入力した数字を訂正したいときは、設定 削除 を押す、または画面の【削除】をタッチします。
- パスワードは忘れないように、ご注意ください。

8 **登録内容を確認する**

- 入力した内容を登録しない場合には「いいえ」を選び、訳／決定 を押します。入力された内容は消去され、5 の画面に戻ります。ユーザー名の設定をやり直す場合は、再び 5 から操作してください。ユーザー名の設定をやめる場合は、戻る/リスト を数回押して設定を変更する前の画面に戻してください。

9 **「はい」が選ばれていることを確認し、訳／決定 を押す**

- 入力した内容が登録され、設定を変更する前の画面に戻ります。

ユーザー名の削除

1 **「ユーザー名設定」画面を表示させる**

2 **「削除」を選び、訳／決定 を押す**

3 **登録済みのパスワードを入力し、訳／決定 を押す、または【決定】をタッチする**

4 **「はい」を選び、訳／決定 を押す**

- ユーザー名が削除され、設定を変更する前の画面に戻ります。
- ユーザー名を削除しない場合は、「いいえ」を選び、訳／決定 を押した後、戻る/リスト を数回押して設定を変更する前の画面に戻してください。

キー・アイコンの名前と働き

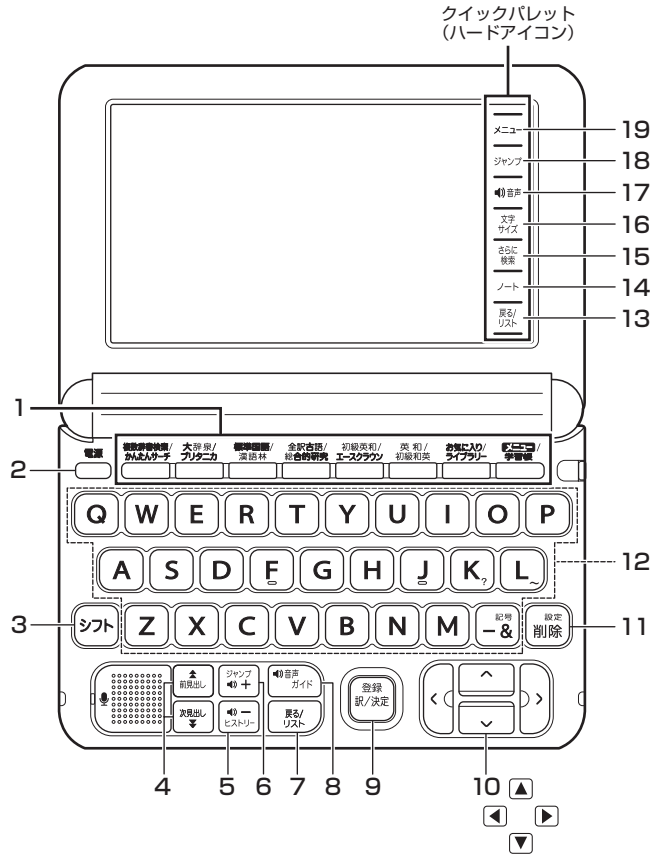

本書のキー(およびアイコン)は簡略化して記載しています。

次ページに続く

	キー・アイコン	説明
1	**辞典／モードキー**	• それぞれのキーに登録されている辞典の最初の画面を表示します。 • 1つのキーに2つの辞典が登録されている場合、キーを押すごとに、上の行の辞典と下の行の辞典が切り替わります。
2	電源 **スイッチ**	• 電源を入れたり切ったりするときに使います。 ➔ **23**ページ
3	シフト **キー**	• 「?」や「~」を入力するときに使います。 ➔ **243**ページ • 辞典／モードキーの下の行の辞典やモードを使うときに、このキーを押してから辞典／モードキーを押す、という使いかたもできます。➔ **37**ページ
4	前見出し 次見出し **(ページ送り)キー**	• 画面の表示に続きがあるときに押すと、いま見えていない部分が表示されます。➔ **49**ページ • いま調べていることばの1つ前または1つ後のことばの意味を見たいときは、シフトを押し、離してからこのキーを押します。➔ **52**ページ
5	ー ヒストリー **キー**	• 少し前に調べたことばを再度調べるときに押します。➔ **86**ページ • 発音の音量(小)を調節するときに押します。 ➔ **134**ページ
6	ジャンプ ＋ **キー**	• 意味や解説の画面から同じ辞典の関連項目にジャンプしたり、画面で使われていることばを別の辞典で調べるときに押します。➔ **93**、**94**、**97**ページ • 発音の音量(大)を調節するときに押します。 ➔ **134**ページ
7	戻る/リスト **キー**	• 1つ前の画面に戻るときに押します。 • 各辞典／モードの最初の画面で押すと、メニュー画面になります。
8	音声 ガイド **キー**	• 音声モードに切り替えたり、音声を聞くときに押します。➔ **135**ページ • ガイドを見るときは、シフトを押し、離してからこのキーを押します。➔ **168**ページ

	キー・アイコン	説明
9	訳／決定 キー	• ことばを入力した後や、選択した項目を決定するときなどに押します。➔ **35**、**40**ページなど • 辞典をお気に入りに登録するときは、シフト を押し、離してからこのキーを押します。➔ **152**ページ
10	▲▼◀▶ キー	• 辞典や項目などの選択箇所や反転表示を動かすときや、カーソルを移動するときに押します。 ➔ **35**ページ
11	設定 削除 キー	• 間違って入力した文字を訂正するときに使います。 ➔ **60**ページ • 本機のいろいろな設定を変更したいときは、シフト を押し、離してからこのキーを押します。 ➔ **261**ページ
12	文字キー	• 文字や数字を入力するときに使います。 ➔ **59**、**65**ページ
13	【戻る/リスト】アイコン	• 7の 戻る/リスト キーと同じ働きをします。
14	【ノート】アイコン	• ノートに手書きのメモや書き込みした辞典の画面を登録するときにタッチします。➔ **111**ページ
15	【さらに検索】アイコン	• 画面分割検索や絞り込み／語順指定検索、スペル／原形候補検索をするときにタッチします。➔ **88**、**91**、**99**ページ
16	【文字サイズ】アイコン	• 画面に表示する文字の大きさを変更したいときにタッチします。 ➔ **51**ページ
17	【音声ガイド】アイコン	• 8の 音声ガイド キーと同じ働きをします。
18	【ジャンプ】アイコン	• 6の ジャンプ キーと同じ働きをします。
19	【メニュー】アイコン	• アイコンをタッチするごとに、メニュー画面と「学習帳」画面が切り替わります。 • 「学習帳」画面を直接表示させるときは、シフト を押し、離してからこのアイコンをタッチします。

ローマ字・かな対応表

ローマ字かな入力で入力するときの、つづりかたの一覧です。

あ行	あ	い	う	え	お
	A	I	U	E	O
か行	か	き	く	け	こ
	KA	KI	KU	KE	KO
	CA		CU		CO
			QU		
が行	が	ぎ	ぐ	げ	ご
	GA	GI	GU	GE	GO
さ行	さ	し	す	せ	そ
	SA	SI	SU	SE	SO
		SHI			
ざ行	ざ	じ	ず	ぜ	ぞ
	ZA	ZI	ZU	ZE	ZO
		JI			
た行	た	ち	つ	て	と
	TA	TI	TU	TE	TO
		CHI	TSU		
だ行	だ	ぢ	づ	で	ど
	DA	DI	DU	DE	DO
な行	な	に	ぬ	ね	の
	NA	NI	NU	NE	NO
は行	は	ひ	ふ	へ	ほ
	HA	HI	HU	HE	HO
			FU		
ば行	ば	び	ぶ	べ	ぼ
	BA	BI	BU	BE	BO
ぱ行	ぱ	ぴ	ぷ	ぺ	ぽ
	PA	PI	PU	PE	PO
ま行	ま	み	む	め	も
	MA	MI	MU	ME	MO
や行	や		ゆ	いぇ	よ
	YA		YU	YE	YO

ら行	ら	り	る	れ	ろ
	RA	RI	RU	RE	RO
	LA	LI	LU	LE	LO
わ行	わ	ゐ	う	ゑ	を
	WA	WI	WU	WE	WO
ん行	ん				
	NN				

きゃ行	きゃ	きぃ	きゅ	きぇ	きょ
	KYA	KYI	KYU	KYE	KYO
ぎゃ行	ぎゃ	ぎぃ	ぎゅ	ぎぇ	ぎょ
	GYA	GYI	GYU	GYE	GYO
くぁ行	くぁ	くぃ		くぇ	くぉ
	QA	QI		QE	QO
くゎ行	くゎ	くぃ	くぅ	くぇ	くぉ
	KWA	KWI	KWU	KWE	KWO
	QWA				
ぐゎ行	ぐゎ	ぐぃ	ぐぅ	ぐぇ	ぐぉ
	GWA	GWI	GWU	GWE	GWO
しゃ行	しゃ		しゅ	しぇ	しょ
	SYA		SYU	SYE	SYO
	SHA		SHU	SHE	SHO
じゃ行	じゃ	じぃ	じゅ	じぇ	じょ
	ZYA	ZYI	ZYU	ZYE	ZYO
	JA		JU	JE	JO
	JYA	JYI	JYU	JYE	JYO
ちゃ行	ちゃ	ちぃ	ちゅ	ちぇ	ちょ
	TYA	TYI	TYU	TYE	TYO
	CYA	CYI	CYU	CYE	CYO
	CHA		CHU	CHE	CHO
ぢゃ行	ぢゃ	ぢぃ	ぢゅ	ぢぇ	ぢょ
	DYA	DYI	DYU	DYE	DYO

つぁ行	つぁ	つぃ		つぇ	つぉ
	TSA	TSI		TSE	TSO
てゃ行	てゃ	てぃ	てゅ	てぇ	てょ
	THA	THI	THU	THE	THO
でゃ行	でゃ	でぃ	でゅ	でぇ	でょ
	DHA	DHI	DHU	DHE	DHO
とぅ			とぅ		
			TWU		
どぅ			どぅ		
			DWU		
にゃ行	にゃ	にぃ	にゅ	にぇ	にょ
	NYA	NYI	NYU	NYE	NYO
ひゃ行	ひゃ	ひぃ	ひゅ	ひぇ	ひょ
	HYA	HYI	HYU	HYE	HYO
びゃ行	びゃ	びぃ	びゅ	びぇ	びょ
	BYA	BYI	BYU	BYE	BYO

ぴゃ行	ぴゃ	ぴぃ	ぴゅ	ぴぇ	ぴょ
	PYA	PYI	PYU	PYE	PYO
ふぁ行	ふぁ	ふぃ		ふぇ	ふぉ
	FA	FI		FE	FO
ふゃ行	ふゃ	ふぃ	ふゅ	ふぇ	ふょ
	FYA	FYI	FYU	FYE	FYO
ぶゃ行	ぶゃ	ぶぃ	ぶゅ	ぶぇ	ぶょ
	VYA	VYI	VYU	VYE	VYO
みゃ行	みゃ	みぃ	みゅ	みぇ	みょ
	MYA	MYI	MYU	MYE	MYO
りゃ行	りゃ	りぃ	りゅ	りぇ	りょ
	RYA	RYI	RYU	RYE	RYO
	LYA	LYI	LYU	LYE	LYO
づぁ行	づぁ	づぃ	づ	づぇ	づぉ
ヴァ行	ヴァ	ヴィ	ヴ	ヴェ	ヴォ
	VA	VI	VU	VE	VO

小文字(拗音・促音)

あ	い	う	え	お
XA	XI	XU	XE	XO
シフト+A	シフト+I	シフト+U	シフト+E	シフト+O
や	ゆ	よ	わ	
XYA	XYU	XYO	XWA	
Yシフト A	Yシフト U	Yシフト O	Wシフト A	

っ
XTU、XTSU、LTU
Tシフト U、TSシフト U

仕様

- 表示：528×320ドットTFTカラー液晶表示
- 記憶容量（ライブラリー機能用の本体ユーザーエリア）：約100MB
  - 表記容量は、1KB=1024バイト、1MB=1024^2バイト、1GB=1024^3バイト換算値です。
- 消費電力：1.0W
- 使用可能電池：アルカリ単3形乾電池、充電池は単3形eneloopおよび単3形充電式EVOLTA　2本
- 電源および電池寿命（新品のアルカリ乾電池または満充電にした新品の充電池（eneloopまたは充電式EVOLTA）で、使用温度25℃の場合）：

電池	使用条件	電池寿命※2
アルカリ単3形乾電池（LR6）	英和辞典の訳画面で連続表示時※1	約180時間
	1時間中　入力・検索4分間／スピーカーで1分音声出力／英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき※1	約80時間
	スピーカーまたはヘッドホンで音声出力を繰り返したとき　画面の明るさ3の場合	約15時間
単3形eneloop	英和辞典の訳画面で連続表示時※1	約130時間※3
	1時間中　入力・検索4分間／スピーカーで1分音声出力／英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき※1	約70時間※3
	スピーカーまたはヘッドホンで音声出力を繰り返したとき　画面の明るさ3の場合	約13時間※3
単3形充電式EVOLTA	英和辞典の訳画面で連続表示時※1	約130時間※3
	1時間中　入力・検索4分間／スピーカーで1分音声出力／英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき※1	約70時間※3
	スピーカーまたはヘッドホンで音声出力を繰り返したとき　画面の明るさ3の場合	約13時間※3

※1 画面の明るさ3で、表示状態になった30秒後に暗くなる場合。

※2 電池寿命は、おおよその目安です。また、microSDメモリーカードの種類や使用状況、電池の種類、使用コンテンツ、使用環境、使用方法（画面の明るさ設定、点灯時間設定、音量や音声出入力の使用回数）により変動します。

※3 時間は参考値です。

- USB給電機能：パソコンからUSB経由で電源を取ることができます。
- 電卓機能：12桁・四則演算・四則定数計算・独立メモリー計算・混合計算
  - 小数点は、上位桁優先のフローティング(浮動)方式
  - メモリー内容は、常時表示
- カレンダー /時計機能：カレンダー表示範囲(2001年～ 2099年)、時計精度(日差±約3秒)
- オートパワーオフ機能：約3分・6分・10分・15分・30分・45分・60分・90分の8種類から設定可能
- レジューム機能：電源OFFした時点までの画面やデータを保持
- 使用温度範囲：0℃～ 40℃
- 大きさ：幅148.0×奥行105.5×高さ15.7mm(閉時、最薄部)、高さ18.5mm(閉時、最厚部)
- 質量：約265g(電池込み)

別売品

- エクスワード純正ケース
- タッチペン(XD-PF11)
- 保護フィルム(XD-PF21)
- USB-ACアダプター(AD-XA01)
- 追加コンテンツ(各種専門分野・生活・実用・外国語など)

CD-ROM版：エクスワードデータプラス、および、エクスワードデータプラス2 ～ 9対応のものをご使用いただけます。

データカード版：エクスワードデータプラス4 ～ 9対応のものをご使用いただけます。

詳しくは、電子辞書エクスワードホームページをご覧ください。
http://casio.jp/exword/

OpenVG 1.1 and EGL 1.4 Reference Implementation
Copyright (c) 2007-2013 The Khronos Group Inc.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and/or associated documentation files (the "Materials"), to deal in the Materials without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Materials, and to permit persons to whom the Materials are furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Materials.
THE MATERIALS ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE MATERIALS OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE MATERIALS.

次ページに続く

本機は FineArt Technology Co., Ltd. 社の手書き認識機能を搭載しています。
FineArt Copyright
Handwriting Recognition Engine V2.4

- 本機の英語・フランス語・ドイツ語・イタリア語・スペイン語・韓国語の音声読み上げ機能は韓国DIOTEK社のPowerTTSを使用しています。
- 本機の中国語音声読み上げ機能は中国SinoVoice社のjTTSを使用しています。

音声読み上げ機能は一切の誤りなく文章を読み上げることを保証するものではありません。音声読み上げ機能の使用により発生した損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、弊社および使用許諾権者では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

- 本製品には株式会社イワタのフォント「イワタ教科書体」を採用しております。「イワタ教科書体」は、株式会社イワタの登録商標です。
- 「教科書体」は文部科学省学習指導要領の付録「学年別漢字配当表」に示された小学校6年間に習う漢字に準拠しています。
- 「教科書体」の拡張漢字については「常用漢字」の字形を基本にしてイワタ独自のデザインで作成しています。
- 「常用漢字」は、文部科学省文化審議会国語分科会の告示に基づき、2010年改訂後の「常用漢字表」に準拠しています。
- DTP業界など、印刷組み版システムに対応した文字セット（JIS規格、Adobe Japanなど）のルールに合わせて使いやすくし、文字種を拡張しています。

Higlyph.

HI CORPORATION

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

JIS C 61000-3-2適合品
本装置は、高調波電流規格「JIS C 61000-3-2」に適合しています。

さくいん

記号・数字・アルファベット

[音声] …… 48, 136
解説 …… 48, 102
⇨ …… 48, 92
「&」…… 81, 89, 242
「?」…… 243
「〜」…… 243
(-) …… 242
「ぢ」「づ」と「じ」「ず」…… 242
「パ行」と「ヴァ行」…… 242
50音キーボード …… 73, 76
and…… 242
eneloop …… 12, 21
EVOLTA …… 12, 21
EX-word音声CDローダー …… 153
EX-wordテキストローダー … 153
EX-wordライブラリー …… 153
JPEG…… 161
microSDHCメモリーカード… 158
microSDメモリーカード …… 158
NHK 日本語発音アクセント辞典 … 177
NHKラジオ …… 196
USB給電 …… 257

あ

明るさ設定…… 260
アフターサービス窓口…… 287
アメリカ留学100の扉 …… 223
アルファベットの入力…… 60
暗記カード…… 120
ウインドウ(子画面)…… 49
英会話スキット・トレーニング 186
英会話ひとこと辞典…… 198
英検3級予想問題ドリル …… 213
英検4級予想問題ドリル …… 213
英検全問題集…… 214
英検 でる順パス単 …… 216
英語の発音がよくなる本…… 190
「英語の耳」になる! …… 191
英語発音クリニック…… 198
英語名演説・名せりふ集 …… 200
英語類語辞典…… 186
英熟語ターゲット380 …… 212
英単語ターゲット1800 …… 212
英文手紙用例辞典…… 236
エースクラウン英和辞典…… 181
液晶パネル設定…… 260
液晶パネル調整…… 260
エネループ…… 12, 21
エピソードで読む世界の国243 222
エボルタ…… 12, 21
旺文社 化学事典 …… 206
旺文社 生物事典 …… 206
旺文社全訳古語辞典…… 178
旺文社標準国語辞典…… 174
旺文社 物理事典 …… 206
オートパワーオフ…… 23, 259
お買い上げ時の設定…… 259
お気に入り…… 152
音訓読み…… 175
音声機能…… 132
音声言語設定…… 143
音声出力切替スイッチ…… 26, 133
音声設定…… 143
音声速度設定…… 143
音声速度の調節…… 135

次ページに続く

音声データプレーヤー…… 153
音声モード…… 135
音量設定…… 143
音量の調節…… 134

か

カードスロット…… 26, 160
楷行草 筆順字典 …… 179
解説…… 101
ガイダンス…… 45
ガイド機能…… 168
書き直し…… 68, 71
学習人物事典…… 199
学習帳…… 103
学習用コンテンツ…… 169
拡大表示…… 52
カタカナで引くスペリング辞典 186
カテゴリー…… 34
角川類語新辞典…… 177
かなの入力…… 59
画面に表示される記号…… 48
画面分割検索…… 99
カレンダー /時計 …… 146
環境設定…… 259
漢検でる順問題集…… 210
かんたんサーチ…… 77
漢和辞典…… 175
キー・アイコンの名前と働き… 267
キー入力音設定…… 259
聞き比べ…… 139
キクタン/キクジュク …… 193
記号選択画面…… 243
教科書体ズーム…… 52
近現代文学/古典文学/名歌名句 205
クイックパレット(ソフトアイコン) 53
クイックパレット(ハードアイコン) 26, 54, 267
空白…… 242
クラシック名曲1000フレーズ 231
敬語早わかり辞典…… 226
現在位置表示機能…… 230
現代カタカナ語辞典…… 178
ケンブリッジ英英和辞典…… 184
高校入試英語リスニング・トレーニング…… 216
合成音声…… 141
子画面…… 49
国語名作集(漢文)…… 204
国語名作集(古文・現代文) …… 203
言葉の作法辞典…… 227

さ

さらに検索…… 88, 91, 99
三省堂 反対語便覧 …… 177
ジーニアス英和辞典…… 182
ジーニアス和英辞典…… 185
しおり機能…… 229
時間割表…… 150
時刻合わせ…… 147
絞り込み／語順指定検索…… 91
社会ターゲット90 …… 207
ジャンプ…… 93, 94, 97
充電式EVOLTA …… 12, 21
充電池…… 12, 21
修理サービスメニュー…… 288
熟語…… 101
仕様…… 272
常用漢字の難読辞典…… 225
初級クラウン英和辞典…… 181
初級クラウン和英辞典…… 185
シリアルナンバー…… 18
新漢語林…… 175

新ヤマケイポケットガイド 海水魚 220
新ヤマケイポケットガイド 野鳥 220
数字の入力…… 65
すぐ出るサーチ…… 39, 45
すぐ出るサーチ設定…… 259
スピーカー…… 26, 133
スピーチ文例集…… 228
スペース…… 242
スペル／原形候補検索…… 88
スペルチェック…… 87
スポーツ用語辞典…… 233
成句…… 101
成句検索…… 89
世界史事典…… 200
世界の料理・メニュー辞典 …… 235
世界文学1000作品 …… 229
設定…… 259
ゼロから始める英文法…… 201
全国方言一覧辞典…… 227
センタリング…… 90
総画数…… 42, 176
操作の補助説明…… 45
続・日本語知識辞典 …… 227
ソフトアイコン…… 53
ソフトキーボード…… 73

た

大修館 四字熟語辞典 …… 179
タッチペン…… 27, 66
縦表示…… 46
ダブルカードスロット…… 160
地学用語集…… 206
地図から検索…… 44, 79
中学1・2年の総復習 …… 209
中学社会用語集…… 208
中学数学解法事典…… 207
中学総合的研究…… 208
中学理科用語集…… 208
中国語の入力…… 62
追加コンテンツ…… 157
つづり字記号が付く文字を含む言語の入力…… 61
訂正…… 60, 69
手書き大…… 71
手書き認識設定…… 259
手紙文例集…… 228
テキストビューワー…… 153
デジタル昆虫図鑑…… 221
デジタル植物図鑑…… 221
デジタル大辞泉…… 173
デジタル単語帳…… 106, 165
電源を入れる・切る…… 23
電子図鑑 図から検索 …… 78
電卓を使う…… 144
電池交換…… 255
電池残量…… 24
電池設定…… 260
点灯時間設定…… 260
動画を含むコンテンツ…… 169
トゥルーボイス…… 136
ドクターパスポート…… 234
とっておきの英会話表現辞典… 198
トラブルパスポート…… 235
鳥の鳴き声…… 221

な

日本国憲法…… 224
日本語「語源」辞典…… 226
日本語コロケーション辞典…… 178
日本語ソフトキーボード…… 73
日本語知識辞典…… 227
日本語○×辞典…… 226
日本史事典…… 200

次ページに続く

日本－その姿と心－…… 223
日本文学1000作品 …… 229
ニューホライズン英和辞典…… 180
ニューホライズン和英辞典…… 184
認識…… 69, 71
脳鍛アプリ 英単語リスニングクロスワード…… 240
脳鍛アプリ 明鏡日本語クロスワード 239
ノート…… 111

は

ハードアイコン…… 26, 54, 267
パスワード…… 264
パターン1 …… 39
パターン2 …… 40
パターン3 …… 41
パターン4 …… 42
パターン5 …… 44
ハングルの入力…… 63
ビジュアル 科学大事典 …… 220
ビジュアル 大世界史 …… 220
ヒストリー…… 86
筆順…… 174, 175, 179
ひとり歩きの会話集…… 233
百人一首…… 202
百ます計算…… 236
百科事典マイペディア…… 219
ひらがなの入力…… 59
ピンイン入力…… 62
フォトビューワー…… 161
複合語…… 101
複数辞書検索…… 80
部首画数…… 176
部首内画数…… 176
部首読み…… 42, 176
付箋…… 116
付属品…… 17
ブックスタイル表示…… 46
物理公式集…… 207
ブランクワード…… 243
ブリタニカ国際大百科事典…… 218
プレビュー…… 45
プレビュー設定…… 47, 259
プロジェクター…… 164
ページ送り…… 49
ページ数表示機能…… 230
ヘッドホン…… 133
別売のコンテンツを使う…… 157
保証・アフターサービス…… 286

ま

マーカー単語帳…… 106
見出し語検索…… 39, 88
ミニ辞書…… 97
みんなで国語辞典! …… 224
明鏡国語辞典…… 174
明鏡 ことわざ成句使い方辞典 179
メッセージ…… 251
メニュー画面…… 34
メモリーカード…… 158
文字サイズ…… 36, 51
文字を消す…… 60, 69
文字を直す…… 60, 69
戻る…… 54, 268
問題な日本語…… 225

や

ユーザー名機能…… 264
ユーザー名設定…… 260, 264
優先設定…… 82
ユメタン…… 194
用例…… 101
読み上げ…… 141

ら

ライブラリー…… *153*
ラジオ体操 第1 …… *232*
理科ターゲット80 …… *207*
リスト(一覧)…… *45*
リスト件数…… *46*
リセット…… *254*
リトル・チャロ2 …… *188*
リトル・チャロ NY編 …… *188*
ルビ表示機能…… *230*
ルビ(振り仮名)の表示…… *262*
レイアウト設定…… *47, 259*
例文検索…… *89*
ローマ字かな入力…… *59*
録音マイク…… *26, 139*
ロシア文字の入力…… *65*
ロングマン現代英英辞典…… *183*

わ

ワイルドカード…… *243*
和英:日本の文化・観光・歴史辞典 *222*